

BEDIENUNGSANLEITUNG

_POLYBRUTE 12

ARTURIA

_The sound explorers

Special Thanks

DIRECTION

Frédéric Brun Kevin Molcard

PROJEKT-MANAGEMENT

Bruno Pillet

PRODUKT-MANAGEMENT

Sébastien Rochard (Leitung) Julien Viannenc

ENTWICKLUNG

Bruno Pillet	Marc Antigny	Lionel Ferragut	Valentin Lepetit
Thierry Chatelain	Alexandre Adam	Nadine Lantheaume	Valentin Foare
Thomas Aubert	Loris De Marco	Nicolas Dubois	
Osée Rajaiah	Kevin Molcard	Jérôme Blanc	
Olivier Delhomme	Timothee Behety	Aurore Baud	

DESIGN

Thierry Chatelain	Sébastien Rochard	Frédéric Brun
Bruno Pillet	DesignBox	Julien Viannenc

SOUNDDESIGN

Jean-Michel Blanchet	Olivier Grall	Diego Tejeida	Julien Viannenc
Victor Morello	Lily Jordy	emptyvessel	Shipwreck Detective
Clément Bastiat	Tobias Menguser	Florian Marin	Solidtrax
Olivier Briand	Matt Pike	Graphyt	Sonartraffic
Euan Dickinson	Kuba Sojka	Leonard De Leonard	Stewart Walker
Michael Geyre	Arovane	Maxime Desormière	Yves Usson
Simon Gallifet	Katsunori Ujje	Quentin Feuillard	
Boele Gerkes	Antony Baldino	Sebastien Rochard	

FERTIGUNG

Emilie Jacuszin

QUALITÄTSKONTROLLE

Arnaud Barbier	Florian Marin	Nicolas Stermann	Bastien Hervieux
Germain Marzin	Adrien Soyer	Julien Viannenc	

HANDBUCH

Stephen Fortner	Jimmy Michon	Charlotte Métails (Französisch)	Ana Artalejo (Spanisch)
Mike Metlay	Holger Steinbrink (Deutsch)	Minoru Koike (Japanisch)	

BETATEST

Marco Correia	Boele Gerkes	Are Leistad	T.J. Trifeletti
Jason Cooper	Jason Gibbins	Terry Marsden	Börries Wendling
Jean-Marc Gendreau	Randy Lee	Davide Puxeddu	

© ARTURIA SA - 2024 - Alle Rechte vorbehalten.
26 avenue Jean Kuntzmann
38330 Montbonnot-Saint-Martin - FRANCE
www.arturia.com

Für die in diesem Handbuch abgedruckten Informationen sind Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Die in der Bedienungsanleitung beschriebene Software wird unter den Bedingungen eines Endbenutzer-Lizenzvertrags überlassen. Im Endbenutzer-Lizenzvertrag sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführt, die die rechtliche Grundlage für den Umgang mit der Software bilden. Das vorliegende Dokument darf ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis seitens ARTURIA S.A. nicht -- auch nicht in Teilen -- für andere Zwecke als den persönlichen Gebrauch kopiert oder reproduziert werden. Alle Produkte, Logos und Markennamen dritter Unternehmen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken und Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Product version: 3.1.0

Revision date: 20 September 2024

Danke für den Kauf des Arturia PolyBrute 12!

Dieses Handbuch behandelt die Funktionen und den Betrieb von Arturias **PolyBrute 12**.

In der Verpackung finden Sie:

- einen PolyBrute 12 Analog Synthesizer
- einen Quick Start-Schnelleinstieg
- Das Sicherheitshandbuch (Safety Manual). Bitte lesen Sie dieses, bevor Sie den PolyBrute 12 benutzen.
- ein IEC AC-Stromkabel

Registrieren Sie Ihren PolyBrute so bald wie möglich! Auf der Unterseite des Produkts befindet sich ein Aufkleber mit der Seriennummer Ihres Geräts und einem Entsperrcode. Diese werden bei der Online-Registrierung benötigt. Sie können diese Aufkleber an anderer Stelle aufbewahren oder ein Foto davon machen, für den Fall, dass der Sticker beschädigt wird.

Die Registrierung Ihres PolyBrute 12 bietet folgende Vorteile:

- Sie können das PolyBrute 12-Benutzerhandbuch und die neueste Version der PolyBrute Connect-Begleitsoftware herunterladen
- Sie erhalten Sonderangebote, die exklusiv PolyBrute 12-Besitzern vorbehalten sind, z.B. für Soundbänke von Drittanbietern usw.

Wichtige Hinweise

Änderungen vorbehalten:

Die Angaben in dieser Anleitung basieren auf dem zur Zeit der Veröffentlichung vorliegenden Kenntnisstand. Arturia behält sich das Recht vor, jede der Spezifikationen zu jeder Zeit zu ändern. Dies kann ohne Hinweis und ohne eine Verpflichtung zum Update der von Ihnen erworbenen Hardware geschehen.

WICHTIG:

1. Das Produkt und dessen Software können in Verbindung mit einem Verstärker, Kopfhörern oder Lautsprechern ggf. Lautstärken erzeugen, die zum permanenten Verlust Ihrer Hörfähigkeit führen können. Nutzen Sie das Produkt niemals dauerhaft in Verbindung mit hohen Lautstärken oder Lautstärken, die Ihnen unangenehm sind. Sollten Sie ein Pfeifen in den Ohren oder eine sonstige Einschränkung Ihrer Hörfähigkeit bemerken, so konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
2. Wir empfehlen Ihnen, dass beiliegende Sicherheitshandbuch gründlich zu lesen und die Anweisungen vollständig zu verinnerlichen.

HINWEIS:

Schäden, die auf die unsachgemäße Verwendung des Produkts und/oder auf mangelndes Wissen über dessen Funktionen und Features zurückzuführen sind, sind nicht von der Garantie des Herstellers abgedeckt und liegen in der Verantwortung des Nutzers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und konsultieren Ihren Fachhändler, bevor Sie sich an den Service wenden.

WICHTIGE SICHERHEITS-HINWEISE

1. Lesen und beachten Sie alle Anweisungen.
2. Bewahren Sie alle Anleitungen gut auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Folgen Sie allen Anweisungen.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit trockenem Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Richten Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
8. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen, aufstellen.
9. Entfernen Sie auf keinen Fall die Erdung. Ein polarisierter Stecker besitzt zwei Zapfen, einer davon etwas breiter als der andere. Ein Stecker mit Erdung besitzt zwei Zapfen und einen dritten Erdungszapfen. Die breite Zapfen oder der dritte Zapfen sind für Ihre Sicherheit da. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um diese zu ersetzen.
10. Schützen Sie das Netzkabel vor Tritten oder Einklemmungen, insbesondere an den Steckern, Umhüllungen und dort, an dem es aus dem Gerät austritt.
11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Bauteile/Zubehör.
12. Nutzen Sie nur Ständer, Stative, die Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft werden. Wird ein Rack verwendet, passen Sie auf, wenn Sie eine Kombination aus (Rack)Wagen/ Gerät bewegen, um eine Verletzung durch Umfallen zu vermeiden.
13. Stecken Sie das Gerät während eines Gewitters aus oder wenn es für längere Zeit nicht genutzt wird.
14. Lassen Sie jeglichen Service von qualifiziertem Personal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie z.B ein Defekt am Stromkabel oder Stecker, verschüttete Flüssigkeit oder in das Gerät gefallene Objekte. Ebenso, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht mehr funktioniert normal oder funktioniert oder fallen gelassen wurde.
15. Das Gerät muss mit der Schutz-Erdung einer Netz-Steckdose verbunden sein.
16. Der Netzstecker/Gerätestecker wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Steckdose sollte in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
17. **WARNHINWEIS:** Um das Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schocks zu verringern, setzen Sie es auf keinen Fall Regen oder Feuchtigkeit aus. Wassertropfen oder -spritzer sind ebenfalls zu vermeiden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf das Gerät.
18. Verwenden Sie das Gerät nur bei einer normalen Umgebungstemperatur.
19. Setzen Sie das Gerät nicht unmittelbar dem Sonnenlicht aus. Der Temperaturbereich für den Betrieb des Instruments sollte zwischen 15° und 35° C (59°-95° F) liegen.

20. Die Belüftung sollte nicht durch Verdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw. behindert werden. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung auf weichen Unterlagen vorgesehen.

21. Auf dem Gerät sollten keine offenen Flammenquellen wie angezündete Kerzen platziert werden.

22. Wenn die Sicherung für den internen AC-Eingang ausgetauscht werden muss, nutzen Sie bitte eine Sicherung mit den folgenden technischen Spezifikationen: F3 mit 15A, 250 V AC.

23. **VORSICHT:** Diese Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Servicepersonal gedacht. Um das Risiko eines Elektroschocks zu verringern, führen Sie keine andere Wartung durch, als in den Betriebsanweisungen enthalten, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.

WICHTIGE SICHERHEITS-HINWEISE FÜR ANDERE LÄNDER

DENMARK

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

FINLAND

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

NORWAY

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

SWEDEN

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Arturia PolyBrute 12!

Der PolyBrute eroberte die Welt im Sturm, mit seinen sechs fetten Analog-Stimmen, zwei brachialen Filtern und vielem mehr. Er fand viele Fans, aber es gab noch Luft nach oben... was uns zum PolyBrute 12 führt.

Dieses neue Synthesizer-Kraftpaket bietet nicht nur eine Reihe neuer Funktionen und Upgrades, die vom ursprünglichen PolyBrute bekannt sind, sondern packt diese in ein Paket mit doppelter Polyphonie und einem erstaunlich ausdrucksstarken und innovativen FullTouch-MPE-Technologie-Keyboad, das vollkommen neuartige Performance-Möglichkeiten bietet.

Überblick

- 12-stimmiger polyphoner analoger Synthesizer mit Split/Layer-Option
- 5-Oktaven-Keyboad mit anschlagdynamischen Tasten und FullTouch MPE-Technologie mit einstellbarer Spielcharakteristik
- Kontinuierliche massive/subtile Klangtransformationen durch eine globale Morphing-Funktion
- Poly-, Mono- und Unison-Modi mit einstellbarer Stimmenzuweisung
- Verschiedene Aftertouch-Modi für neuartige Möglichkeiten zum Spielen von Melodien und Harmonien
- Akkordspeicher-Modus zum Triggern eines Akkords mittels einer einzelnen Note
- MPE-Unterstützung (MIDI Polyphonic Expression)
- Integrierter polyphoner Sequenzer und Arpeggiator
- Motion Recorder, der die Bewegung eines Steuerelements für die One-Shot- oder Loop-Wiedergabe aufnimmt
- der Mischer kann Oszillatoren und den Rauschgenerator in einen oder beide Filter leiten
- Portamento/Glide mit kontinuierlichen und chromatischen Einstelloptionen
- Integrierte Digital-Effekte: 15 unterschiedliche Typen inklusive Chorus, Phaser, Flanger, Ring-Modulator, Bit-Crusher, Downsampler, Distortion...
- Dediziertes Digital-Delay und digitaler Hall-Effekt
- Effekte können als Insert- oder Sendeeffekte verwendet (mit anwenderkonfigurierbarer Anordnung) oder für einen rein analogen Signalpfad umgangen werden
- Acht EQ-Presets
- Unterschiedliche Stereo-Voicing-Modi für breite und animierte Sound-Anordnung
- Zwei unabhängige Anzeige-Displays für ein visuelles Feedback beim Editieren von Hüllkurven, Filterkurven und vielen anderen Parametern
- 768 Patch-Speicher, inklusive 480 vorprogrammierter Presets. Die Presets sind in acht 96er-Bänken angeordnet
- Snapshot: bis zu fünf aktuelle Änderungen für sofortigem Aufruf können gespeichert werden
- mithilfe der PolyBrute Connect-Software können theoretisch unendlich viele Patches importiert/exportiert werden

Voice-Engine

- Jede Stimme bietet zwei Oszillatoren sowie einen Suboszillator für VCO 2
- Leistungsstarke Funktionen zur Formung von Wellenformen, wie z.B. variable Oszillatorsynchronisation, Wave Folding (wie dem Metalizer)
- Zwei unabhängige Filter pro Stimme
 - Steiner: 12 dB pro Oktave (kontinuierlicher Multimode) plus unser berühmter Brute-Faktor für eine zusätzliche Rauheit
 - Ladder: 24 dB pro Oktave mit Verzerrer
 - die Filter können in Reihe, parallel oder mit einer einstellbaren Mischung genutzt werden
 - Master Cutoff-Steuerung, um beide Filter gleichzeitig zu "sweepen"
 - Filter FM (VCO 2 > VCF 1, Noise > VCF 2)
- Kontinuierliche Soft > Hard-Oszillatorsynchronisation (2 > 1)
- Morph: Jedes Patch bietet zwei Sounds (A + B); die meisten Parameter können zwischen einer A- und einer B-Einstellung wechseln. Details dazu finden Sie [hier](#).
- Drei synchronisierbare LFOs pro Stimme mit unterschiedlichen Wellenformen
- Drei loopbare Hüllkurven: VCF/VCA (ADSR), Mod (DADSR)
- Rauschgenerator mit einstellbarer Färbung
- Leistungsstarke und benutzerfreundliche Modulationsmatrix
- Variable „Analog Accuracy“-Funktion zur Nachbildung des Klangcharakters von Vintage-Synthesizern

Performance-Kontrollen

- Morphée, ein 3D-Controller für die simultane Parametermodulation entlang der X-, Y- und Z-Achse
- Keyboard mit Anschlagdynamik und FullTouch MPE-Technologie
- Ribbon-Controller
- Pitch- und Modulationsräder
- Oktavtaster zur Verschiebung des Tastaturbereichs um +/- 2 Oktaven von der Mitte aus
- Ein Sustain-Pedal- und zwei Expression-Pedaleingänge (Pedale optional)

Sequencer/Arpeggiator

- Polyphon bis zu 12 Noten
- Aufnahme und Wiedergabe von bis zu drei Modulationsspuren
- Sequenzen können bis zu 64 Schritte enthalten, Arpeggios bis zu 32 Schritte
- Swing, Zeitteilungs-Einstellungen
- Mehrere Wiedergabemodi und Abspiel-Richtungen
- Konvertierung von Arpeggios in Sequenzen
- Schritt-Aufnahme und -Bearbeitung
- Matrix Arpeggiator-Modus zum Erstellen komplexer Arpeggios
- Tempobereich 30-240 BPM

PolyBrute Connect

- Kostenlose Editor-/Verwaltungs-Software (macOS, Windows) für registrierte PolyBrute-Besitzer
- Zwei-Wege-Editierung: Drehen Sie einen Regler, der Editor folgt und umgekehrt
- Passen Sie interne Einstellungen wie Hüllkurven, Timbralitätseinstellungen usw. schnell an
- Preset-Management-Funktionen (Organisation, Kategoriensuche nach Typ und Stil, Export, Import, Austausch mit anderen Anwendern)
- Funktioniert auch als Plug-In zur DAW-Steuerung des Synthesizers in Echtzeit

Weitere Hardware-Funktionen

- Stereoausgänge
- MIDI In/Out/Thru-Anschlüsse
- Clock In/Out zur Integration in Modular-Systeme
- USB-Anschluss Typ B zur Verwendung mit DAWs und der PolyBrute Connect-Software
- Kopfhörerbuchse mit unabhängiger Lautstärkeregelung

Das ist eine lange Feature-Liste, die in der Summe eine SOUNDGEWALT erzeugt. Wir können es kaum erwarten, dass Sie dieses Instrument in die Hände bekommen! Bereiten Sie sich darauf vor, dass der PolyBrute die Glut Ihrer Kreativität entfacht.

Noch etwas: Besuchen Sie auch unbedingt unsere Webseite (www.arturia.com). Hier finden Sie die neueste Firmware und können PolyBrute Connect herunterladen. Dort gibt es auch Links zu unseren Tutorials und FAQs.

Mit musikalischen Grüßen,

Ihr Arturia-Team

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick.....	6
1.1. 12 Stimmen Polyphonie.....	6
1.2. Bedienpanel.....	6
1.2.1. Polyphones FullTouch-KeyBoard.....	6
1.2.2. Linker Bereich.....	7
1.2.3. Rechter Bereich.....	8
1.2.4. Das Matrix-Bedienfeld.....	8
1.3. Rückseite.....	9
1.3.1. Anschlüsse.....	10
1.4. Über dieses Handbuch.....	11
2. Grundlagenwissen zum PolyBrute 12.....	12
2.1. Das Bedienpanel.....	12
2.2. Hauptbedienfunktionen.....	12
2.3. Die Auto-Kalibrierungs-Funktion des PolyBrute 12.....	13
2.4. Was ist eine digital kontrollierte Analog-Schaltung?.....	13
2.5. Ein Preset laden.....	14
2.6. Das sollten Sie ausprobieren!.....	15
2.6.1. 'Sweepen' Sie mit den Filtern.....	15
2.6.2. Starten Sie den Arpeggiator.....	15
2.6.3. Bewegen Sie Morph von A nach B.....	15
3. Ein Patch erstellen.....	16
3.1. Subtraktive Synthese.....	16
3.2. Erstellen eine neuen Patches.....	16
3.2.1. Ein Patch initialisieren.....	17
3.2.2. VCO 1.....	17
3.2.3. VCF 1 (Steiner).....	19
3.2.4. VCA ENV.....	21
3.2.5. In die Matrix eintauchen.....	22
3.2.6. Effekte hinzufügen.....	23
3.3. Speichern von Patches.....	23
3.4. Das war nur Sound A.....	23
4. Die Stimmen-Architektur.....	24
4.1. Ein Hinweis zum Tuning.....	24
4.2. Morph-Grundlagen.....	24
4.3. Die VCOs 1 und 2.....	24
4.3.1. Gleiche Funktionen.....	25
4.3.2. Tune.....	25
4.3.3. VCO 1.....	26
4.3.4. VCO 2.....	27
4.3.5. Rauschgenerator.....	28
4.4. Mixer.....	28
4.5. LFOs.....	28
4.5.1. LFO 1 und 2.....	29
4.5.2. LFO 3.....	30
4.5.3. Unipolar vs. bipolar.....	30
4.5.4. LFO Sync Division.....	31
4.5.5. Rate-Control für synchronisierte LFOs.....	31
4.6. Filter.....	31
4.6.1. Gemeinsame Funktionen.....	32
4.6.2. VCF 1 (Steiner).....	33
4.6.3. VCF 2 (Ladder).....	34
4.7. Filter FM.....	34
4.7.1. VCO 2 > VCF 1.....	34
4.7.2. Noise > VCF 2.....	34
4.8. Envelopes (Hüllkurven).....	35
4.8.1. Hüllkurvenverlaufsformen.....	36
4.8.2. VCF/VCA Velocity-Modi.....	36
4.8.3. Envelope Loop-Modi.....	36
4.8.4. Envelope Retriggering.....	36
4.9. Stereobreite (Stereo Spread).....	37

4.10. FX Routing-Auswahl.....	38
5. Die Performance-Tools.....	39
5.1. Die Räder (Wheels).....	39
5.1.1. Pitch.....	39
5.1.2. Das Modulationsrad (Wheel).....	39
5.2. Die Oktav-Wahlschalter	40
5.3. Morphée.....	40
5.4. Die Voice- / Steuermodus-Taster	41
5.4.1. Polyphony.....	41
5.4.2. Timbrality.....	42
5.4.3. Die Wheel-Modi.....	44
5.4.4. Die Morphée-Modi.....	44
5.4.5. Die Aftertouch-Modi.....	45
5.5. Glide	46
5.5.1. Glide im Split-Modus	46
5.6. Der Morph-Regler	46
5.7. Der Ribbon-Controller	46
5.8. Expression-Pedale.....	47
5.9. Der Motion-Recorder	47
5.9.1. Der Stretch-Faktor.....	48
5.9.2. Ausnahmen.....	48
5.10. Die Stimmenzuweisung	48
5.10.1. Polyphone Zuordnung (Polyphonic Allocation).....	48
5.10.2. Unisono- / Mono-Zuweisung (Unison / Mono Allocation).....	49
6. Arbeiten mit Presets	51
6.1. Ein Preset auswählen	51
6.2. Snapshots	51
6.3. Zufalls-Patch-Generierung	52
6.4. Der Panel-Modus.....	52
6.5. Ein Preset speichern	52
6.5.1. Quick Save.....	53
6.5.2. An einem anderen Ort speichern.....	53
6.5.3. Verwenden der PolyBrute-Editor-Software.....	54
7. Arbeiten mit Modulationen	55
7.1. Ein Mod-Routing erstellen.....	55
7.1.1. Eine Quelle auswählen.....	55
7.1.2. Assign a destination.....	55
7.1.3. Eine Quelle für mehrere Ziele / Viele Quellen für ein Ziel.....	56
7.1.4. Weniger offensichtliche Modulationsziele	56
7.2. Bearbeiten einer bestehenden Modulation.....	57
7.3. Modulieren eines Mod-Routings.....	58
7.4. Löschen aller Mod-Routings	58
7.5. Liste der Modulationsquellen	59
7.5.1. Was ist eine Voices-Quelle?	59
8. Der Sequenzer und Arpeggiator.....	61
8.1. Gemeinsamkeiten	61
8.1.1. Die Hauptseite.....	62
8.1.2. Hold-Modus.....	62
8.1.3. Metronom	62
8.1.4. Time Divisions.....	62
8.1.5. Swing Anteil.....	62
8.1.6. Rate.....	62
8.1.7. Gate.....	63
8.1.8. Die Transportfunktionen.....	63
8.1.9. Tap.....	63
8.2. Der Arpeggiator	63
8.2.1. Die ARP-Hauptseite	63
8.2.2. Oktavbereich.....	63
8.2.3. Copy to Seq.....	64
8.2.4. Play-Modus: Arp.....	64
8.3. Der Sequenzer	65
8.3.1. Sequenzwiedergabe	65

8.3.2. Live-Editierungen.....	66
8.3.3. SEQ-Hauptseite.....	68
8.3.4. Play-Modus: Seq.....	69
8.3.5. Sequenzlänge.....	69
8.3.6. Echtzeit-Aufnahme.....	70
8.3.7. Step-Recording.....	71
8.3.8. Die Modulationsspuren.....	71
8.4. Der Matrix-Arpeggiator.....	72
8.4.1. Die Matrix Arp-Hauptseite.....	73
8.4.2. Polyphone Arpeggios.....	73
8.4.3. Approach-Noten.....	74
8.4.4. Play Modus: Matrix Arp.....	74
8.5. Sequenzer-Management.....	74
8.5.1. Aktuelle Sequenz kopieren (Copy current Seq).....	75
8.5.2. Sequenz einfügen (Paste Seq).....	75
8.5.3. Sequenz einfügen und automatisieren (Paste Seq + Autom).....	75
8.5.4. Aktuelle Sequenz löschen (Clear Current Seq).....	75
8.5.5. Noten löschen (Erase Notes).....	75
8.5.6. Automation löschen (Erase Automallon).....	75
8.5.7. Eine Sequenz transponieren.....	75
9. Sequenzer Schrittaufnahme und -editierung.....	76
9.1. Was ist der Unterschied?.....	76
9.2. Overdub ON vs. Overdub OFF.....	76
9.3. Schrittaufnahme.....	76
9.3.1. Einen Schritt eingeben / bearbeiten.....	77
9.3.2. Mehrere Schritte eingeben / bearbeiten.....	77
9.4. Schritteditierung: Noten.....	78
9.4.1. Noten hinzufügen oder löschen.....	78
9.4.2. Ändern der Dauer.....	79
9.4.3. Auswahl eines lila leuchtenden Schritts.....	79
9.4.4. Die Schritteditierung beenden.....	80
9.5. Schrittaufnahme: Modulationen.....	80
9.5.1. Eingeben / Editieren eines Modulationsschritts.....	80
9.5.2. Eingeben / Editieren mehrerer Modulationsschritte.....	81
9.5.3. Eine Modulationsspur löschen.....	81
10. Der Morph-Modus.....	82
10.1. Was genau ist der Morph-Modus?.....	82
10.1.1. Morph vs. Crossfade.....	82
10.2. Der Morph-Regler.....	83
10.3. Morphing mit Morphée.....	83
10.4. Morph und Modulations-Routings.....	84
10.5. Morphing-Sounds.....	84
10.5.1. Sounds A und B bearbeiten.....	84
10.5.2. Morph-Optionen.....	86
10.6. Was kann gemorphed werden?.....	87
10.6.1. Mixer-Modulationsziele (Filter-Routing).....	87
10.6.2. LFO 1 / LFO 2-Wellenformen.....	88
10.6.3. LFO 1-3 Retrigger-Modi.....	88
10.6.4. LFO 1-3 Sync.....	88
10.6.5. LFO 3 Single.....	89
10.6.6. LFO 3 X LFO 1.....	89
11. Die Effekte.....	90
11.1. Das FX-Routing.....	90
11.1.1. Mod FX Insert-Routing.....	90
11.1.2. Mod FX Send-Routing.....	90
11.2. Modulation Effects.....	91
11.3. Distortion-Effekte.....	91
11.4. EQ.....	92
11.5. Delay.....	92
11.5.1. Delay-Bedienelemente.....	92
11.5.2. Delay Sync-Optionen.....	93
11.5.3. Delay Filter-Optionen.....	93

11.6. Reverb	93
11.6.1. Reverb Filter-Optionen	94
11.7. Kurzbefehl für Effektpresets	94
12. Einstellungen (Settings)	95
12.1. Übersicht der Einstellungen	95
12.1.1. Preset-Einstellungen	95
12.1.2. Preset > Synth Voice-Einstellungen	95
12.1.3. Preset > Out Section-Einstellungen	96
12.1.4. Preset > Expression Control-Einstellungen	96
12.1.5. Preset > Preset-Einstellungen	97
12.1.6. Global-Einstellungen	97
12.2. Preset>Synth Voice	98
12.2.1. Synth Voice>VCO	98
12.2.2. Synth Voice>Envelopes	102
12.2.3. Synth Voice > LFO/Voices	103
12.2.4. Synth Voice>Voicing	104
12.3. Preset>Out Section	108
12.3.1. Out>Preset volume	108
12.3.2. Out>Stereo Modes	108
12.3.3. Out>EQ Preset	108
12.3.4. Modulation Settings	109
12.3.5. Out>Delay settings	110
12.3.6. Out>Reverb Settings	111
12.4. Preset>Expression Control	111
12.4.1. Expression>Bend Range	112
12.4.2. Expression>Vibrato-Optionen	112
12.4.3. Expression>Keyboard	112
12.4.4. Expression>Morphée-Modi	115
12.4.5. Expression>Ribbon-Modi	116
12.4.6. Expression: Exp1, Exp2	117
12.4.7. Expression>Hold	117
12.4.8. Expression>Duo Control	117
12.5. Preset>Preset	118
12.5.1. Preset Info>Init	118
12.5.2. Preset Info>Details	118
12.5.3. Preset Info>Generate	118
12.5.4. Preset Info>Edit Sound Designer	118
12.6. Global>Sync	119
12.6.1. Sync>Source	119
12.6.2. Sync>Clock Type	119
12.6.3. Sync>Metronome	119
12.6.4. Sync>Tempo Load	120
12.6.5. Sync>Clock Send	120
12.6.6. Sync>Transport Send	120
12.6.7. Sync>Transport Receive	120
12.7. Global>Keyboard	121
12.7.1. Keyboard>Curves	121
12.7.2. Keyboard>Aftertouch Max Sens	122
12.7.3. Keyboard>Pedals	122
12.7.4. Keyboard>Knob Catch	122
12.8. Global>MIDI	123
12.8.1. MIDI>Channels	123
12.8.2. MIDI>Input Src	124
12.8.3. MIDI>Output Dest	124
12.8.4. MIDI>Arp/Seq MIDI out	124
12.8.5. MIDI>Local control	124
12.8.6. MIDI>Program Change	124
12.8.7. MIDI>Enable CC on Knobs	124
12.8.8. MIDI>MPE	125
12.9. Global>Misc	127
12.9.1. Misc>Compare	127
12.9.2. Misc>Factory Reset	127

12.9.3. Misc>Voice Auto-Tuning	127
12.9.4. Misc>Ctrl Calibration.....	127
12.9.5. Misc>FW Version	129
12.9.6. Misc>LED Brightness.....	129
12.9.7. Misc>Sleep Time.....	129
13. Technische Daten	130
13.1. MIDI Continuous Controller-Zuweisungen	131
14. Konformitätserklärungen.....	133
15. Software-Lizenzvereinbarung	135

1. ÜBERBLICK

Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die PolyBrute 12-Funktionen, das Bedienpanel und die Rückseite. Die erweiterten Funktionsbeschreibungen erhalten Sie, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken.


1.1. 12 Stimmen Polyphonie

Wie der Name schon suggeriert, bietet der PolyBrute eine 12-stimmige Polyphonie, so dass Sie bis zu 12 Noten gleichzeitig spielen können. Das bietet zahlreiche Vorteile für Musiker und Komponisten, die komplexe und ausdrucksstarke Akkordprogressionen, dynamische Melodien und Klang-Layer erzeugen möchten – für einen sehr massiven und beeindruckenden Sound.

In Kombination mit dem innovativen FullTouch-MPE-Technologie-Keyboard bieten die 12 polyphonen Stimmen auch eine erweiterte Ausdruckskraft, wobei je nach Spielstil und Modulationsparameter diese 12 Stimmen ein unabhängig moduliertes Klangerlebnis bieten können.

1.2. Bedienpanel

1.2.1. Polyphones FullTouch-Keyboard

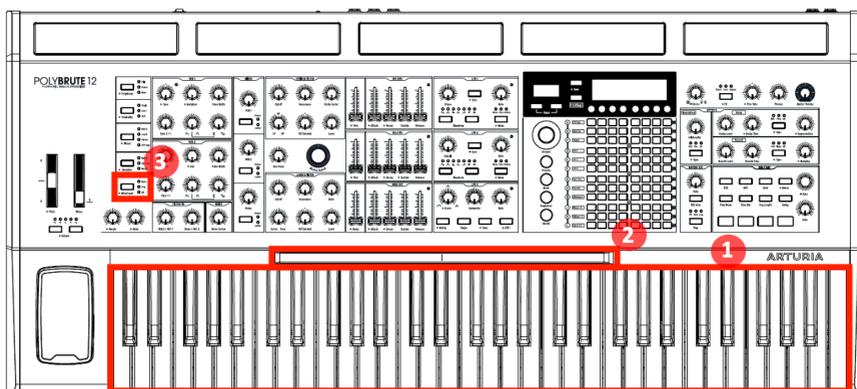


Nummer	Bereich	Beschreibung
1	Keyboard	Velocity-sensitiv, FullTouch MPE-Technologie [p.45]
2	Ribbon [p.46]	Jedem Parameter zuweisbar in der Mod-Matrix
3	Aftertouch-Taster	Schaltet durch die Aftertouch-Modi [p.45]

Der PolyBrute 12 erweitert die Grenzen der spielerischen Ausdruckskraft. Im Gegensatz zu herkömmlichen Keyboards kann das polyphone Aftertouch nahtlos über den gesamten Spielbereich jeder Taste ausgelöst werden. Von der sanftesten Berührung bis hin zu dynamischen Forte-Tastenanschlägen bietet Ihnen dieses neuartige Keyboard die Möglichkeit, gespielte Noten unabhängig voneinander zu modulieren und klanglich zu formen - mit einer unerreichten Sensitivität.

Fügen Sie Ihren Kompositionen wie nie zuvor mit den fünf Aftertouch-Modi mehr Tiefe, Bewegung und Nuancen hinzu.


 Um die neuen, innovativen Modi kennenzulernen, sollten Sie sich das Kapitel zu den [Aftertouch-Modi \[p.45\]](#) anschauen.

1.2.2. Linker Bereich

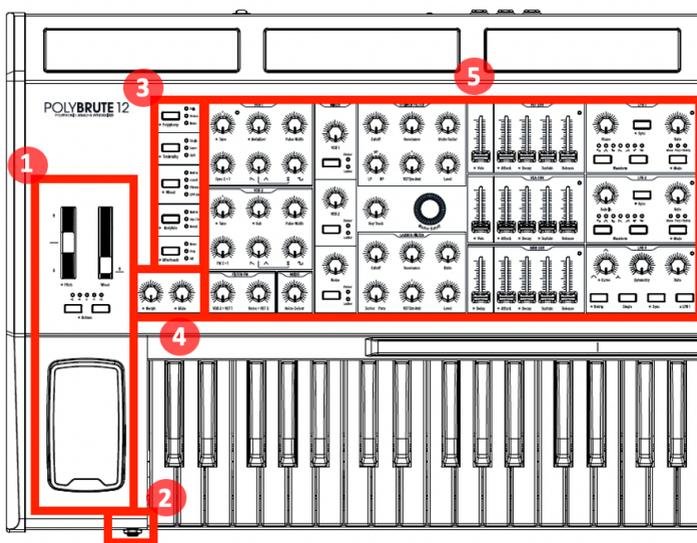

Nummer	Bereich	Beschreibung
1	Performance-Tools	Räder [p.39] , Oktav-Taster [p.40] , Morphée-Pad [p.40]
2	Kopfhöreranschluss	Stereo-Kopfhöreranschluss
3	Stimmenverwaltung / Control-Routing [p.41]	Polyphonie, Timbralität, Räder/Morphée-Routing, Aftertouch-Modi
4	Morph-Regler [p.46] und Glide [p.46]	Blendet zwischen den Sounds A und B über, stellt die Glide-Intensität ein
5	Voice-Parameter [p.24]	VCOs, Filter FM, Noise, Mixer, VCFs, Hüllkurven, LFOs

1.2.3. Rechter Bereich

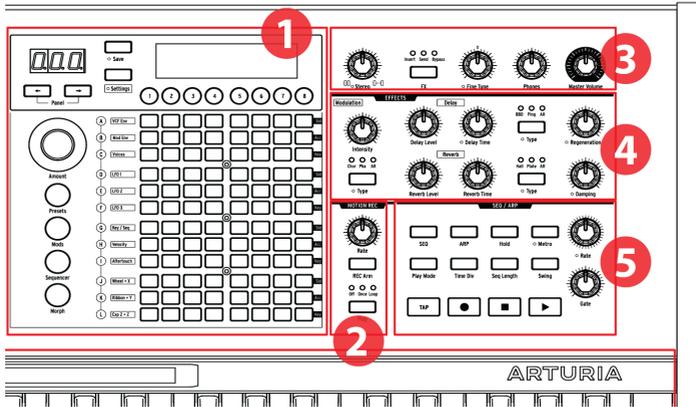


Nummer	Bereich	Beschreibung
1	Matrix-Panel	Presetauswahl, Mod Matrix, Seq/Arp, Morph/Matrix-Editierung
2	Motion-Recorder [p.47]	Erfasst die Bewegung eines Steuerelements und spielt diese mit einer Geschwindigkeit von 1/8x bis 8x ab
3	Hauptbedienkontroll-Bereich [p.12]	Stereo-Spread-Funktion [p.37] , Effekt-Routing [p.90] , Feinstimmung, Kopfhörer-Lautstärke, Master-Volume
4	Digital-Effekte [p.90]	Modulation (Chorus, Phaser etc.), Delay, Reverb plus Bedienelemente
5	Sequencer/Arpeggiator [p.61]	Arpeggiator; Real-Time/Step-Time-Sequencer, Step-Editierung, Hybrid-Modus

1.2.4. Das Matrix-Bedienfeld

Das Matrix-Bedienfeld ist ein 8 x 12-Raster (mit 96 Tastern), das in vier Modi arbeiten kann. Es dient zur [Preset-Auswahl \[p.51\]](#), zur Editierung des [Sequencers / Arpeggiators \[p.61\]](#) und verwaltet die Modulationsmatrix über den [Mods-Taster \[p.55\]](#). Mit dem [Morph-Taster \[p.82\]](#) greifen Sie auf die Modulationsmatrix zu, wobei Sie das für einen oder beide Morphing-Sounds eines Patches machen können.

1.3. Rückseite

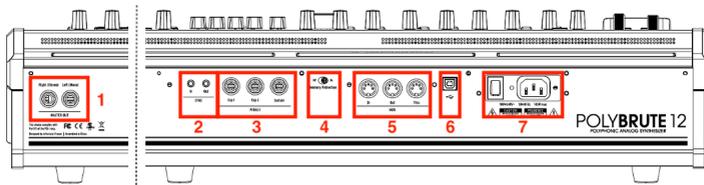

Nummer	Bereich	Anschlüsse
1	Haupt-Ausgang	Rechts (Stereo), Links (Mono)
2	Sync	In, Out
3	Pedale	Exp 1, Exp 2, Sustain
4	Memory Protection	Aus, An
5	MIDI	In, Out, Thru
6	USB	Type B (max. drei Meter Kabellänge)
7	Netzschalter	An/Aus-Schalter, AC-Stromkabel

1. Master Out - 6.3 mm unsymmetrische +4dBu-Stereo-Ausgänge mit Linepegel, die für den Anschluss an einen Verstärker, an Aktiv-Lautsprecher oder an ein Audio-Interface/Mixer vorgesehen sind. Nutzen Sie für ein Monosignal nur den linken Kanal.

2. Sync In/Out - Mit diesen 3.5-mm-Anschlüssen kann sich der PolyBrute über die am häufigsten verwendeten Sync-Standards mit Nicht-MIDI-Geräten synchronisieren.

3. Expression 1, 2; Sustain - Pedaleingänge. Expression 1 und 2 arbeiten mit stufenlosen Expression-Pedalen, um Lautstärke, Filterfrequenz und andere Funktionen zu steuern. An den Sustain-Eingang wird ein An/Aus-Pedal angeschlossen (d.h. ein sogenanntes Sustain-Pedal). Solche Pedale können entweder nur geschlossen oder nur geöffnet sein. Der PolyBrute 12 bietet eine Polaritätseinstellung für jedes Pedal, so dass Sie beide Typen verwenden können.

4. Memory Protection On/Off - Ist diese Option aktiviert, wird verhindert, dass die Patch-Speicher des PolyBrute 12 überschrieben werden können.

5. MIDI In/Out/Thru - Standard 5-polige DIN-Buchsen zum Verbinden des PolyBrute mit anderen MIDI-Geräten.

6. USB - USB-Typ-B-Anschluss zum Anschluss des PolyBrute 12 an einen Mac- oder PC-Rechner. So können Sie zum Beispiel die PolyBrute Editor-Software von Arturia (erhältlich auf der [Arturia-Website](#)) verwenden und MIDI-Daten mit Ihrem Computer austauschen. Wir empfehlen die Verwendung eines USB-Kabels mit einer maximalen Länge von drei Metern.

7. Spannungsversorgung - Verbinden Sie das Netzkabel mit einer geeigneten Stromquelle und schalten Sie das Instrument mit dem Schalter ein und aus. Leistungsanforderungen: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 85 W. Die Stromversorgung passt sich automatisch an die Spannung und Netzfrequenz in Ihrer Region an, solange diese innerhalb der oben genannten Grenzwerte liegen.

1.3.1. Anschlüsse

1.3.1.1. Audio

Verbinden Sie die Kabel mit dem Master-Out-Bereich und einem Soundsystem, verwenden Sie bei Bedarf nur den linken Ausgang für ein Monosignal. Sie können auch Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse unterhalb des Morphée-Controllers anschließen. Der Kopfhörerausgang bietet einen eigenen Lautstärkeregler.

1.3.1.2. USB

Verbinden Sie anschließend den PolyBrute 12 über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Registrieren Sie Ihren PolyBrute 12 auf [der Arturia-Website](#) und laden Sie dort die PolyBrute Connect-Software herunter.

PolyBrute Connect ist viel mehr als eine Patch-Verwaltung. Es handelt sich um eine bidirektionale visuelle Bearbeitungsumgebung, mit der Sie das vollständige Patch sehen können - die Morphing-Funktion wird hierbei noch deutlicher dargestellt. PolyBrute Connect wird auch zum Aktualisieren der PolyBrute 12-Firmware verwendet.

Darüber hinaus kann PolyBrute Connect als VST-Plug-In in einer DAW genutzt werden. So können Sie die Bewegungen der Steuerelemente innerhalb der Software oder auf dem PolyBrute 12 selbst aufzeichnen. Solange der PolyBrute 12 an einen Computer angeschlossen ist, verhält sich dieser bei der Wiedergabe des DAW-Tracks wie ein Synthesizer-Plug-In. Sie müssen dann nur noch eine Audiospur in der DAW einrichten, um die Ausgabe des PolyBrute 12 aufzuzeichnen, wenn Sie die Audiosignale im Computer weiternutzen/bearbeiten möchten.

1.3.1.3. MIDI

Fast alles, was Sie beim PolyBrute 12 anfassen können, sendet und empfängt MIDI-Daten. Dadurch ist es möglich, alle Bewegungen zu erfassen und zu editieren, die bei einem Sound oder in einem Song passieren. Dies funktioniert über USB, über die 5-poligen DIN-Anschlüsse oder über beides.

Eine Liste der von jedem Steuerelement gesendeten und empfangenen MIDI-CC-Nummern finden Sie im Kapitel [Technische Daten \[p.131\]](#).

1.4. Über dieses Handbuch

Wir möchten, dass dieses Handbuch für Sie einfach zu lesen ist. Deshalb haben wir, wann immer möglich, das Folgende gemacht:

- Die Namen der Taster und Regler stehen in Klammern. "Halten Sie [Settings] und drehen Sie [Glide]" ist schneller zu lesen als "Halten Sie den Settings-Taster gedrückt und drehen Sie dann den Glide-Regler".
- Wir verwenden desöfteren Zeichen, z.B. [Oktave < / >] anstelle "der linke und rechte Oktavtaster".
- Eine Navigation wird folgendermaßen verkürzt dargestellt: "Settings/Misc/Voice Auto-Tuning/1-4" bedeutet "Drücken Sie [Settings], wählen Sie dann Misc (Assign-Taster 8), wählen Sie dann Voice Auto-Tuning (Assign-Taste 4) und dort die Option 1, 2, 3 oder 4."
- Einige Abschnitte verweisen mit einer Seitenzahl auf andere Kapitel, so dass Sie bei Bedarf mehr erfahren können, ohne durch eine Reihe von Texten zu blättern, wenn Sie Details bereits kennen.
- Die Begriffe "Preset" und "Patch" werden synonym verwendet, um sich auf einen einzelnen Speicherort zu beziehen.

2. GRUNDLAGENWISSEN ZUM POLYBRUTE 12

2.1. Das Bedienpanel

Nachfolgend einige allgemeine Hinweise zur Arbeit mit dem PolyBrute 12. Zum Beispiel:

- Drücken Sie [Settings], um auf die Preset/Global-Optionsmenüs zuzugreifen.
- Das Display listet Optionen mit Zahlen auf, die den acht Tastern unterhalb des Displays entsprechen.
- Die nummerierten Taster (d.h., die Assign-Taster) wählen normalerweise Menüelemente aus, können aber im Mods-Modus zusätzliche Funktionen übernehmen.
- Wenn Sie sich innerhalb einer Menüs befinden, drücken Sie [Settings], um zurück zum vorherigen Menü oder zur vorherigen Seite zu springen.
- Ein orangefarbener Punkt neben einem Steuerelement bedeutet "Kurzbefehl": Halten Sie [Settings] gedrückt und aktivieren dann das Steuerelement, um auf dessen Menü zugreifen zu können.
- Das Menü für einen Taster mit einem orangefarbenen Kurzbefehl-Punkt kann auch durch langes Drücken dieses Tasters aufgerufen werden.
- Leuchtende LEDs geben Hinweis auf eine Auswahl, einen Status oder ein Routing.
- Blinkende LEDs zeigen mit nur einer Ausnahme (der später beschriebenen Split-LED) eine Geschwindigkeit (Rate) oder ein Trigger-Ereignis an.
- Die 96 Matrix-Taster wählen Presets aus, zeigen Mod-Routings an und wählen diese aus oder zeigen den aktuellen Sequenzer-Schritt an, abhängig vom jeweils aktiven Modus.

Die weiteren Bedienelemente sollten Ihnen bekannt sein sein (Regler, Schieberegler, Taster usw.). Selbstverständlich erklärt Ihnen dieses Handbuch auch alles, was nicht selbsterklärend ist.

2.2. Hauptbedienfunktionen



Die Einstellungen der nachfolgenden Funktionen werden zusammen mit einem Preset gespeichert:

- **Stereo Spread:** Stellt die Stereobreite des Ausgangssignals ein. Dies kann über die Mod-Matrix moduliert werden.
- **FX:** Behandelt das Routing innerhalb der Effekt-Sektion. Folgen Sie [diesem Link \[p.38\]](#), um mehr zu erfahren.

Die nachfolgenden Steuerelemente werden *nicht* zusammen mit einem Preset gespeichert:

- **Master Volume:** Der Synthesizer selber erzeugt keine Verzerrung bei ganz aufgedrehtem Regler. Dieser dient lediglich dazu, eine Übersteuerung in der nachfolgenden Signalkette (Mixer, Audio-Interface, Verstärker...) zu vermeiden.
- **Phones:** Der Kopfhörerpegel kann unabhängig von der Hauptlautstärke eingestellt werden.

- **Fine Tune:** Globale Stimmung von ± 1 Halbton basierend auf der mittleren Einstellung des Reglers.

2.3. Die Auto-Kalibrierungs-Funktion des PolyBrute 12

Bei analogen Synthesizern ist zu beachten, dass viele der Komponenten temperaturempfindlich sind, was im Laufe der Zeit zu kleinen Abweichungen in Tonhöhe und Klangfarbe führen kann. Das ist Teil dessen, was Analogsynthesizer als "lebendig" klingen lässt. Wir empfehlen, dass Sie die Schaltkreise nach dem Einschalten 5-10 Minuten lang stabilisieren lassen. Wenn die Stimmung danach immer noch etwas "daneben" erscheint, können Sie eine der unten beschriebenen Kalibrieringsroutinen ausführen.

Es gibt drei Arten der automatischen Kalibrierungs-Optimierung. Sie können eine alleine oder alle ausführen. So gehts:

1. Drücken Sie [Settings]
2. Wählen Sie Misc (Assign-Taster 8)
3. Wählen Sie Voice Auto-Tuning (Assign-Taster 4)
4. Wählen Sie nun je nach gewünschtem Stimmungsziel die Taster 1, 2 oder 3.

Die Optionen bedeuten:

- **VCO Calibration** stimmt beide Oszillatoren für jede Stimme. Möglicherweise möchten Sie diesen Vorgang häufiger ausführen als die anderen.
- **VCF Calibration** stimmt beide Filter für jede Stimme. Außerdem wird sichergestellt, dass die Filter der Keyboard-Tastatur optimal skaliert folgen.
- **All** führt die Kalibrieringsroutinen automatisch nacheinander aus. Dadurch werden auch die VCAs kalibriert.
- **Restore** setzt den PolyBrute 12 auf die werkseitigen Kalibrierungs-Einstellungen zurück.

Das Ausführen der Kalibrieringsroutinen dauert eine Weile, weshalb wir es Ihnen ermöglicht haben, diese bei Bedarf auch einzeln durchzuführen.

2.4. Was ist eine digital kontrollierte Analog-Schaltung?

Im Gegensatz zu den ersten Synthesizern hat der PolyBrute 12 den Vorteil, dass er eine digitale Steuerung seiner analogen Schaltkreise bietet. Das ist das Beste aus beiden Welten: die Wärme und die praktische Steuerung eines echten Analogsignals mit der Möglichkeit, Patches und Einstellungen zu speichern und abzurufen (ganz zu schweigen von USB, MIDI und den anderen modernen Funktionen).

Aus diesem Grund stimmen die physischen Positionen der Regler und Schieberegler beim Laden eines Patches möglicherweise nicht mit den im Patch gespeicherten Parameterwerten überein. Der PolyBrute 12 bietet jedoch drei Modi, in denen Sie festlegen können, wie diese Steuerelemente beim ersten Bewegen nach dem Laden eines neuen Patches reagieren.

Diese Einstellungen finden Sie im Editor und unter *Settings > Misc > Knob Catch*.

- **Hook** - ein Steuerelement muss den gespeicherten Wert erst überschreiten, bevor es den Parameter ändert. Vorteil: nahtlose Parameter-Änderungen.
- **Jump** - der Wert springt an die Position des Steuerelements, sobald Sie dieses bewegen. Vorteil: sofortiges Ansprechen des Parameters.

- **Scaled** - der Parameter ändert sich basierend auf seinem gespeicherten Wert, wenn sich das Steuerelement bewegt. Der Regelbereich wird skaliert (gemittelt), um die verbleibenden Werte in dieser Richtung abzudecken. Wird die Regelrichtung umgekehrt wird der normale Parameterbereich wiederhergestellt. Vorteil: sofortiges Ansprechen des Parameter *und* nahtlose Parameter-Änderungen. Das ist die Standardeinstellung.


Es ist möglich, die Einstellungen der Bedienpanel-Parameter zu überprüfen. Dieser Vorgang wird im [Panel-Modus-Bereich \[p.52\]](#) beschrieben.

2.5. Ein Preset laden

Drücken Sie den großen [Presets]-Taster, um die Presets zu erkunden. Nach Auswahl wechselt dieser seine Farbe nach lila.

Der PolyBrute 12 verfügt über acht Bänke mit jeweils 96 Presets (insgesamt 768). Wählen Sie diese Bänke mit den [Assign-1-8]-Tastern aus und dann die Presets innerhalb der Bank mithilfe der 12 Reihen von jeweils 8 Tastern im Matrix-Panel aus.

Um beispielsweise Patch B3 in Bank 1 zu laden, drücken Sie den runden Taster "1" unter dem Display (falls Sie sich noch nicht in Bank 1 befinden). Suchen Sie dann den dritten Taster von links in Zeile B und drücken Sie diesen. Die Programmanzeige zeigt "1.B3": "1" ist die Bank, "B" ist die Zeile und "3" ist die Spalte.

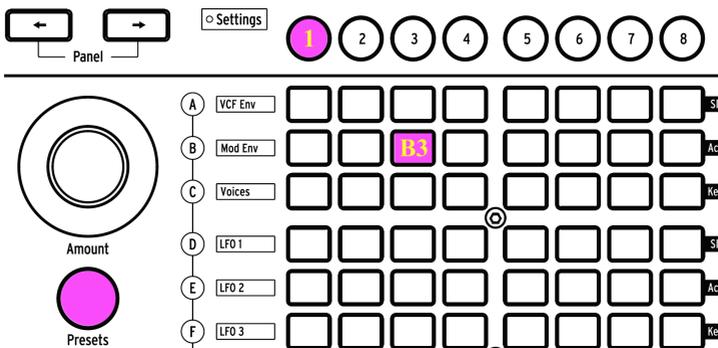

Bank 1, Preset B3 ist ausgewählt

[Program <] oder [Program >] unterhalb des Displays kann verwendet werden, um benachbarte Patches auszuwählen.

2.6. Das sollten Sie ausprobieren!

Der Morphée-Controller, das Ribbon-Bend und die Pitch/Mod-Räder sind Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen. Sie machen jede Menge Spaß und bieten einzigartige Werkzeuge für den musikalischen Ausdruck. Probieren Sie beim Spielen von Presets unbedingt die folgenden Funktionen aus:

2.6.1. "Sweepen" Sie mit den Filtern

Der Master Cutoff-Regler kontrolliert beide Filter gleichzeitig. Einige Presets nutzen zwar möglicherweise nicht beide Filter, aber das ist ein sicherer Weg, um eine Reaktion von einem Filter oder beiden zu erhalten. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt zum [Filter-Bereich \[p.31\]](#).

2.6.2. Starten Sie den Arpeggiator

Für eine sofortige musikalische Befriedigung kommen Sie nicht um den Einsatz eines Arpeggiators herum. Wenn das ausgewählte Preset beim Spielen einer Keyboard-Taste nicht automatisch rhythmische Noten wiedergibt, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn das Patch eine langsamen Attack-Einstellung nutzt, passen Sie die [Attack]-Schieberegler für VCA ENV und VCF ENV an (oder wählen Sie ein anderes Preset).
- Drücken Sie den [ARP] -Taster und halten Sie einige Keyboard-Tasten gedrückt. Wenn nichts passiert, stellen Sie sicher, dass *Settings* > *Sync* auf Auto eingestellt ist.
- Aktivieren Sie zum Halten der Tasten die [Hold]-Funktion. Dann können Sie Steuerelemente anpassen, während der PolyBrute 12 weiterspielt.
- Probieren Sie andere Arpeggiator-Einstellungen aus: [Play Mode], [Time Div], [Swing] und [Gate]. Diese bieten Ihnen eine große Variabilität.

Wenn Sie aufhören möchten, drücken Sie einfach auf den [ARP]-Taster, um den Arpeggiator auszuschalten. Alle Informationen zum SEQ/ARP-Bereich finden Sie [hier \[p.61\]](#).

2.6.3. Bewegen Sie Morph von A nach B

Ein Grund dafür, dass der PolyBrute 12 so erstaunlich klingt: Jedes Preset besteht aus zwei parallelen Sounds (A und B), wobei in den meisten Fällen eine konstante, komplementäre Modulation zwischen diesen beiden stattfindet. Unabhängig davon, welches Patch Sie ausgewählt haben, müssen Sie am Morph-Regler drehen, um die jeweiligen Sound-Komponenten zu hören.

Versuchen Sie folgendes: Drehen Sie den [Morph]-Regler in die Position B, führen Sie eine extreme Parameter-Bearbeitung durch und blenden Sie dann zwischen A und B hin und her. Wenn der [Morph]-Regler auf A steht, hören Sie Ihre Editierung nicht. Wenn er auf B steht, hören Sie nur Ihre Editierung. Befindet sich der Regler in der Mitte zwischen A und B, werden alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen für Sound A *und* Sound B gleichermaßen ausgeführt.

Wir haben jetzt erst einmal genug Themen behandelt, damit Sie den PolyBrute 12 selber erkunden können. Viel Spaß dabei!

3. EIN PATCH ERSTELLEN

In diesem Kapitel geht es um die Grundlagen des Sounddesigns mit dem PolyBrute 12. Beginnen Sie mit einem initialisierten Patch, formen es nach Ihren Wünschen und speichern es schließlich ab. Fortgeschrittene Anwender können in die für sie interessanten Bereiche springen, indem sie einfach auf die Links in den nachfolgenden Abschnitten klicken.

3.1. Subtraktive Synthese

Der PolyBrute 12 ist ein *subtraktiver Analog-Synthesizer*. Diese Synthesemethode beginnt mit der Erzeugung von Basis-Wellenformen und verwendet dann Filter, um unerwünschte Obertöne zu entfernen (zu subtrahieren), um so den finalen Klang zu erzielen.

Der PolyBrute 12 bietet jedoch auch Funktionen wie den Metalizer, Sync und FM für den Oszillatorbereich, mit denen der Grundklang eines Oszillators harmonisch angereichert werden kann. Die Ergebnisse können dann anschiessend mit den Filtern geformt werden.

Der grundlegende Signalfluss ist einfach und folgt im Allgemeinen dieser Reihenfolge::

Der grundlegende Signalfluss ist einfach und folgt im Allgemeinen dieser Reihenfolge::

- Die *VCOs (Spannungsgesteuerte Oszillatoren)* [p.24] erzeugen die Wellenformen und steuern die Tonhöhenfrequenz
- Die *VCFs (Spannungsgesteuerte Filter)* [p.31] formen den harmonischen Inhalt
- Hüllkurven, LFOs und andere Quellen werden genutzt, um Parameter zu ändern (zu modulieren). Modulatoren können sogar andere Modulatoren steuern

Einer der Hauptmerkmale des PolyBrute 12 ist seine Matrix. Es handelt sich um eine interne Patchbay, die jede Modulationsquelle an eines oder mehrere Ziele weiterleiten kann. Manche Quellen sind physikalischer Natur, z.B. der Morphée-Controller. Andere arbeiten intern, z.B. ein LFO, und können frei ausgeführt oder zu einer Master-Clock (intern oder extern) synchronisiert werden. Die Auswirkungen auf den Klang können auf diese Weise subtil oder extrem sein - ganz wie Sie möchten.


Schließlich durchläuft das Signal den *VCA (Voltage Controlled Amplifier)*, macht einen Umweg über den Effektbereich (falls gewünscht) und verlässt dann den Synthesizer mit dem eingestellten Ausgangspegel des Master-Volume-Reglers.

Unser Handbuch behandelt alle diese Funktionen ausführlich. Jetzt erstellen wir zunächst ein grundlegendes Patch.

3.2. Erstellen eine neuen Patches

Im folgenden Beispiel werden VCO 1, VCF 1, LFO 1 und eine Hüllkurve verwendet. Der PolyBrute 12 bietet jeweils zwei oder drei, aber gehen wir es zunächst einfach an.

3.2.1. Ein Patch initialisieren

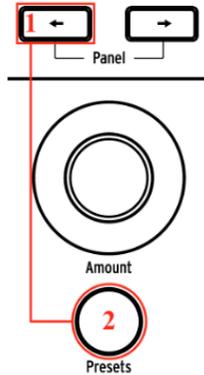


Beginnen Sie mit der Initialisierung des Patches, um ein Preset von Grund auf zu erstellen. Diese Funktion erzeugt einen simplen Sound ohne Modulationsroutings, mit dem Sie ein eigenes Patch erstellen können. Es gibt dafür zwei Möglichkeiten:

- Halten Sie [Program <] und drücken dann auf [Presets] oder
- Navigieren Sie zu *Settings* > *Preset Info* und wählen Sie Init mit dem [Assign 1]-Taster.


 Das Initialisieren eines Patches wirkt sich nur auf den Editor-Puffer aus. Das Patch, mit dem Sie begonnen haben, wird dabei nicht gelöscht. Es sei denn, Sie möchten mit Ihrem neuen Patch das alte bestehende Patch überschreiben.

3.2.2. VCO 1

Spiele Sie nach der Initialisierung des Patches eine Note auf dem Keyboard. Sie hören eine einfache, hellklingende Wellenform nur von VCO 1.

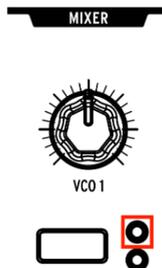

Drücken Sie im Mixer-Bereich wiederholt den VCO 1-Filtertaster, bis die "Steiner"-LED leuchtet. Das bedeutet, dass der VCO 1 in das Steiner-Filter geleitet wird.

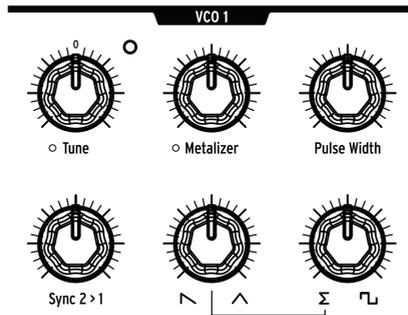

Drehen Sie den VCO 1-Tune-Regler nach rechts, nach links und zurück in die Mitte. So stellen Sie die Grundtonhöhe ein.

3.2.2.1. VCO 1 Wellenform-Mischung

Die PolyBrute 12-VCOs erzeugen ständig drei Basis-Wellenformen (Sägezahn, Dreieck und Rechteck). Mit den beiden Reglern in der unteren Reihe des VCO-Moduls können Sie die Mischung zwischen diesen anpassen. Probieren Sie das aus:

1. Drehen Sie den zweiten und dritten Regler jeweils gegen den Uhrzeigersinn, so dass diese auf das Sägezahn-Symbol bzw. das Sigma (Σ) zeigen.
2. Halten Sie eine Note und drehen Sie den zweiten Regler über den gesamten Bereich: 100% links = Sägezahn; 100% rechts = Dreieck. Eine mittlere Position bietet eine Mischung aus beiden.
3. Lassen Sie diesen [Saw/Triangle]-Regler vorerst ganz nach rechts aufgedreht, so dass Sie nur die Dreieckswelle hören. Jetzt ist es einfacher zu hören, was der dritte Regler macht.
4. Sigma (Σ) ist ein mathematisches Symbol, das "die Summe von" bedeutet. Wenn der dritte Regler darauf eingestellt ist, bedeutet das, dass Sie nur die Summe der Ausgabe des zweiten Reglers hören (d.h. die Mischung zwischen der Sägezahn- und Dreieckswelle).
5. Drehen Sie den [Sigma/Square]-Regler schrittweise nach rechts. Die Rechteckwelle wird eingeblendet.
6. Ist der [Sigma/Square]-Regler ganz aufgedreht, ist nur die Rechteckwelle zu hören. Um das zu prüfen, bewegen Sie den [Saw/Triangle]-Wellenform-Regler über den gesamten Bereich. Sie sollten keine Sound-Änderung hören.
7. Drehen Sie den [Sigma/Square]-Wellenform-Regler in die Mittelstellung und bewegen Sie den [Saw/Triangle]-Regler, um mit der Mischung aller drei Wellenformen zu experimentieren.

3.2.2.2. Formen Sie die VCO 1-Wellenform

Jeder Wellenform-Mischregler bietet einen zugehörigen Shaper/Enhancer in der oberen Regler-Reihe. Zunächst die Erklärungen:

- **Metalizer** fügt der Dreieckswellenform mittels einem als *Wavefolding* bekannten Prozess zusätzliche Obertöne hinzu.
- **Pulse Width** ändert den Klang der Rechteckwelle von "voll" zu "nasal".


Drehen Sie den zweiten Regler in der unteren Reihe auf 100% nach rechts (Dreieck), den dritten auf 100% nach links (Σ). Jetzt können wie die Regler in der oberen Reihe kennenlernen:

1. Spielen Sie eine Note und drehen Sie den [Metalizer] langsam von Minimum auf Maximum. Der Sound wird "kantiger".
2. Drehen Sie den [Metalizer] auf Null und drehen Sie den dritten Regler in der unteren Reihe von Σ auf die Rechteckwelle.
3. Drehen Sie **Pulse Width** ganz nach links. Sie hören die reine Rechteckwelle.
4. Spielen Sie eine Note und drehen Sie die [Pulse Width] langsam von minimal auf maximal. Der Klang wird dünner, wenn sich die Pulsbreite verringert. In der ganz rechten Einstellung ist die Pulsweite so dünn, dass sie kaum noch hörbar ist.

i Der Metalizer kann alle Wellenformen beeinflussen, nicht nur die Dreieck-Wellenform, wenn dessen Modus in den Einstellungen des PolyBrute 12 auf "Level (All Waves)" eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum [Metalizer-Modus \[p.100\]](#) in Kapitel 12.

Stellen Sie nun diese vier Regler wieder ganz nach links (reine Sägezahnwelle) und lassen Sie uns das Steiner-Filter austesten.

3.2.3. VCF 1 [Steiner]

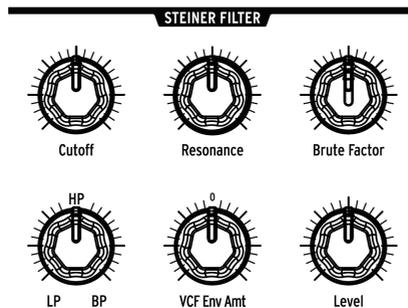

Das Steiner-Filter verwendet im Init-Patch standardmäßig den *Lowpass* (Tiefpass-Modus). Das bedeutet, dass das Oszillatorsignal unterhalb der Filtereckfrequenz passieren darf; alles darüber wird herausgefiltert.

1. Bewegen Sie den [Cutoff]-Regler durch den gesamten Bereich, während Sie eine Note halten. Es ist kein Ton zu hören, wenn der Regler ganz nach links gedreht ist, da das Tiefpassfilter den Durchgang aller Frequenzen blockiert.

2. Bewegen Sie den [Resonance]-Regler in eine 12-Uhr-Position und drehen Sie erneut am Cutoff-Regler. Die Resonanz betont die Eckfrequenz des Filters.

3. Stellen Sie den [Filter Type]-Regler auf **HP** (halb aufgedreht) und drehen Sie erneut am [Cutoff]-Regler. Hören Sie, wie die Frequenzen von unten nach oben verschwinden und beim maximalen Grenzwert kein Ton mehr zu hören ist. HP (*Highpass* oder Hochpass) ist das Gegenteil von LP (*Lowpass* oder Tiefpass): HP lässt hohe Frequenzen durch und filtert die niedrigeren Frequenzen heraus.

4. Drehen Sie den [Filter Type]-Regler auf **BP** (ganz nach rechts) und drehen Sie erneut am [Cutoff]-Regler. BP (*Bandpass*) lässt ein zentrales Frequenzband durch und filtert die höheren und niedrigeren Frequenzen heraus. Die Resonanz betont dabei die Eckfrequenzen. Während das Filter seinen Bereich durchläuft, bewegt sich das mittlere Band durch das Audiospektrum.

5. Stellen Sie den [Filter Type]-Regler auf die Hälfte zwischen LP und HP ein. Das macht VCF 1 zu einem *Notch*-Filter, das Gegenteil eines Bandpass: Die LP- und HP-Filter arbeiten zusammen, um Frequenzen in der Mitte zu *entfernen*. Die Resonanz betont hierbei die Eckfrequenzen. Während das Filter seinen Bereich durchläuft, bewegt sich die Kerbe durch das Audiospektrum.

6. Probieren Sie nun andere Einstellungen für den [Filter Type]-Regler aus. Auf halbem Weg zwischen HP und BP wird beispielsweise eine 50/50-Mischung beider Typen erzeugt.



Der [Master Cutoff]-Regler kann auch für das obige Beispiel verwendet werden. Tatsächlich werden hier beide Filter gleichzeitig gesteuert, was möglicherweise nicht immer Ihren Wünschen entspricht.


3.2.3.1. Zu den weiteren Reglern...

Für diese Übersicht haben wir nur einige der Regler im VCF 1-Modul verwendet (Cutoff-, Resonance- und Filter-Typ). Nachfolgend eine kurze Beschreibung der anderen Steuerelemente, Details finden Sie im Abschnitt zum [Filter-Bereich \[p.31\]](#) im [Stimmen Architektur-Kapitel \[p.24\]](#).

- **Brute Factor** fügt Verzerrungen hinzu, indem der Filterausgang in sich selbst zurückgeführt wird. Dies kann von subtil bis abgedreht reichen. Probieren Sie das mit unterschiedlichen VCO 1-Mixer-Einstellungen.
- **VCF ENV Amt** steuert den VCF 1 mit der VCF ENV. Drehen Sie den Cutoff etwas zu, um einen entsprechenden Regelbereich für die Hüllkurve zu schaffen.
- **Level** steuert den Ausgangspegel von VCF 1. Die Ergebnisse sind am offensichtlichsten, wenn der [Series/Para]-Regler etwa 50-100% nach links gedreht wird.

Ihr Sound hat jetzt einen Basisklang, muss aber noch in *Form* gebracht werden. Das machen die Envelopes (Hüllkurven), also werden wir uns diesem Thema als nächstes widmen.

3.2.4. VCA ENV

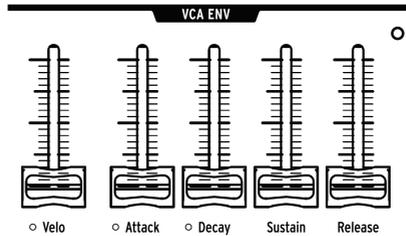

Der PolyBrute 12 besitzt drei Hüllkurven. Wir nutzen zunächst die VCA ENV, um zu lernen, was Hüllkurven eigentlich machen. Die anderen beiden werden später beschrieben.

Der VCA (spannungsgesteuerter Verstärker) ist die letzte Ausgangsstufe vor den Effekten. Die VCA ENV wird verwendet, um die Amplitude des VCA zu formen. Es handelt sich um eine 4-phasige Hüllkurve (Attack/Decay/Sustain/Release oder ADSR). Was macht jede einzelne Phase:

- **Attack** sets the time it takes the envelope to reach its full level.
- **Decay** determines how long it takes the envelope to go from the full level to the Sustain level.
- **Sustain** is the target level for the Decay. The envelope decays until it reaches this level, unless the key is released before it gets there.
- **Release** determines how long it takes the envelope to fade out after the key is released.



! Beachten Sie, dass Attack, Decay und Release zeitbasierte Parameter sind, Sustain jedoch ein Pegelregler.

Die nachfolgenden Schritte zeigen die Funktion jeder Phase. Initialisieren Sie bei Bedarf den Sound, [wie hier beschrieben \[p.17\]](#):

1. Stellen Sie den VCA ENV [Attack]-Schieberegler ein, während Sie auf der Tastatur spielen. Höhere Werte bedeuten langsamere Attackzeiten. Stellen Sie zunächst eine schnelle Attack ein.
2. Bewegen Sie den [Decay]-Fader auf und ab. Der initialisierte Sound ändert sich nicht, da der [Sustain]-Pegel standardmäßig auf maximal gesetzt ist. Die Hüllkurve kann aus diesem Grund nicht abfallen.
3. Schieben Sie den [Sustain]-Level auf etwa 1/4 des Reglerweges nach oben und probieren Sie erneut den [Decay]-Fader aus. Dieser regelt die Zeit, die benötigt wird, um von der Attack-Phase in die Decay-Phase zu gelangen.
4. Spielen Sie mit [Decay] and [Sustain] in der 1/4-Einstellung einige Noten, während Sie den Release-Fader bewegen. Hiermit wird gesteuert, wie lange es dauert, bis die Hüllkurve nach dem Loslassen einer Taste auf Null zurücksinkt.
5. Der [Velo] -Fader passt die Art und Weise an, wie die Hüllkurve auf die Notenanschlagstärke reagiert. Ist dieser Fader ganz nach unten geschoben, hat die Hüllkurve keinen Dynamikbereich. In der Maximaleinstellung führt das Spielen der Tasten mit unterschiedlicher Anschlagstärke dazu, dass die Noten proportional leiser und lauter erklingen.

Die beiden anderen Hüllkurven werden in [diesem Abschnitt \[p.35\]](#) detailliert beschrieben. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung:

- Die VCF ENV kann den Obertongehalt beider Filter formen. Sie bietet dieselben Steuerelemente wie die VCA ENV, so dass das Timbre genauso beeinflusst werden kann wie die VCA ENV die Lautstärke. Beachten Sie, dass VCF ENV Amt mit Cutoff interagiert, um einen Regelbereich für die Arbeit der VCF ENV bereitzustellen.
- Die MOD ENV ist eine 5-phasige Hüllkurve mit einer Verzögerungsstufe vor der Attack-Phase (DADSR). Sie wirkt sich nur auf den Patch aus, wenn sie als Modulationsquelle in der [Mod Matrix \[p.55\]](#) verwendet wird.

3.2.5. In die Matrix eintauchen

Die wahre Stärke des PolyBrute 12 liegt in der Interaktion seiner Parameter. Um einen ersten Blick darauf zu werfen, werden wir einige Modulationsroutings in der Matrix einrichten. Aber zuerst ein Überblick über die Mod-Matrix:

- sie bietet 32 Mod-Routings, die auf vier Seiten mit jeweils acht Zielen angeordnet sind
- Innerhalb dieser 32 Routings können bis zu 64 Verbindungen hergestellt werden
- die Quellen sind deutlich gekennzeichnet (Zeilen A-L)
- einfache Zielzuweisung: Halten Sie einen Assign-Taster unter dem Display und bewegen Sie dann einen Regler oder Fader
- schnelle Verbindungen: Drücken Sie den Matrix-Taster da, wo sich Quelle und Ziel überschneiden
- einfache Mod-Änderungen: Wählen Sie ein Routing aus und drehen Sie den Amount-Regler in die gewünschte Richtung

3.2.5.1. Einen LFO mit VCO-Pitch verknüpfen

1. Beginnen Sie mit einem [initialisierten Patch \[p.17\]](#) und drücken Sie den großen [Mods]-Taster.
2. Drücken Sie den Matrix-Taster D1, um LFO 1 mit der VCO-Tonhöhe (Pitch Global) zu verbinden. Der Taster wird lila, um die Verbindung anzuzeigen und ein Menü-Fenster zeigt "Amount: 0 semitones" an.
3. Halten Sie eine Note und drehen Sie den Amount-Regler in die gewünschte Richtung. Eine Tonhöhenmodulation wird jetzt hörbar.
4. Drehen Sie den LFO 1 Rate-Regler, um die Modulationsgeschwindigkeit usw. zu ändern.
5. Um die Mod-Verbindung zu trennen, drücken Sie erneut den Taster D1. Der abgedunkelte Regler zeigt jetzt an, dass keine Verbindung mehr besteht.
6. Drücken Sie erneut D1, um das Routing wiederherzustellen. Drücken Sie dann einen anderen Matrix-Taster. D1 leuchtet blau, um ein aktives Mod-Routing anzuzeigen. Der lila leuchtende Taster zeigt die aktuelle Auswahl an.

3.2.5.2. Aftertouch-Steuerung von VCF 2-Cutoff


1. Beginnen Sie mit einem [initialisierten Patch \[p.17\]](#) und drücken Sie den großen [Mods]-Taster.
2. Um VCF 2-Cutoff (Kaskaden-Filter) als Mod-Ziel 4 zuzuweisen, halten Sie dem [Assign 4]-Taster gedrückt und drehen Sie den Ladder [Cutoff]-Regler.

3. Drücken Sie den Matrix-Taster I4, um Aftertouch mit VCF 2-Cutoff zu verbinden. Der Taster wird lila, um die Verbindung anzuzeigen und ein Menü-Fenster zeigt "Amount: 0%" an.

4. Drehen Sie am Amount-Regler und stellen einen Wert von -100% ein. 5. Spielen Sie eine Taste und erhöhen Sie langsam den Druck auf diese. Die VCF 2-Grenzfrequenz nimmt mit zunehmendem Druck ab.

Wir haben bisher nur etwas an der Oberfläche gekratzt! Es gibt ein ganzes Kapitel über die [Mod-Matrix](#) [p.55]. Eine gute Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, besteht auch darin, einen Blick in Ihre Lieblings-Patches zu werfen und zu sehen, wie dort die Modulationsroutings verwendet wurden.

3.2.6. Effekte hinzufügen

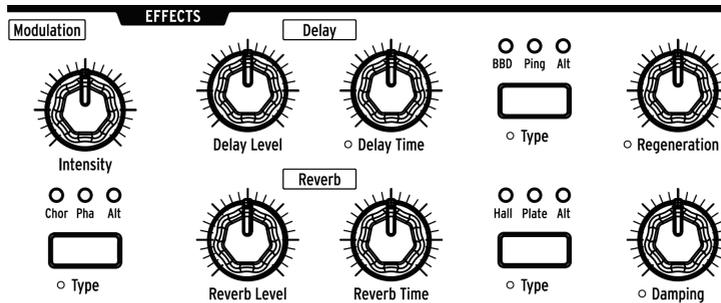

Die [Effekt-Sektion](#) [p.90] kann jedem Patch mehr Bewegung und Atmosphäre verleihen. Sogar ein initialisiertes Patch kann großartig klingen! Drehen Sie einfach den Modulation Intensity-Regler auf, um etwas Chorus hinzuzufügen, erhöhen Sie [Delay Level] und [Reverb Level] nach Ihrem Geschmack und lassen sie sich fallen!

3.3. Speichern von Patches

Wenn Sie Ihre neuen Patches behalten möchten, werden [hier](#) [p.52] verschiedene Methoden dazu beschrieben. Wenn Sie jedoch bereits einen verfügbaren Preset-Speicherort kennen, halten Sie einfach **Save** gedrückt und wählen Sie dann diesen Speicherort mit den Matrix-Tastern aus. Anweisungen zum Benennen des Patches finden Sie [hier](#) [p.53].

3.4. Das war nur Sound A...

Wie bereits erwähnt, besteht jedes Preset aus zwei parallelen Sounds (A und B). Der [Morph]-Regler eines initialisierten Presets steht standardmäßig auf Sound A. Wenn Sie wollen, drehen Sie den [Morph]-Regler auf B, gehen Sie zurück an den [Kapitelanfang](#) [p.16] und wiederholen Sie alle Einstellungen für Sound B mit unterschiedlichen Werten. Drehen Sie dann den [Morph]-Regler auf eine gewünschte Position zwischen A und B und speichern Sie das überarbeitete Patch. Die Position des [Morph]-Reglers wird natürlich zusammen mit dem Patch gespeichert.

4. DIE STIMMEN-ARCHITEKTUR

Der PolyBrute 12 bietet zwei Arten von Klangerzeugungsquellen: Spannungsgesteuerte Oszillatoren (VCOs) und einen Rauschgenerator. Deren Signalpegel werden im Mixer eingestellt und durchlaufen dann einen oder beide Filter, bevor sie zum spannungsgesteuerten Verstärker (VCA) gelangen. Jedes dieser Elemente kann dank der Mod-Matrix von mehreren Quellen moduliert werden. Alles zusammen ergibt die besten Klangformungswerkzeuge, die man sich bei einem Synthesizer wünschen kann.



Die kleinen Kreissymbole neben den vielen Reglern, Schiebereglern und Tastern bedeuten, dass eine Verknüpfung für die zugrunde liegenden Einstellungen dieser Parameter vorhanden ist. Halten Sie [Settings] gedrückt und aktivieren Sie dann dieses Steuerelement oder halten Sie eine dieser Taster etwa eine Sekunde lang gedrückt, um zu einer verknüpften Seite zu gelangen.

4.1. Ein Hinweis zum Tuning

Analoge Komponenten tendieren dazu, in der Tonhöhe etwas zu driften. Daher sollten Sie den PolyBrute 12 möglicherweise gelegentlich automatisch stimmen lassen. Das hilft dabei, die Konsistenz von Tonhöhe, Tastatur-Tracking, Hüllkurvenverhalten usw. pro Stimme zu gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, die Schaltkreise nach dem Einschalten des Geräts etwa 5-10 Minuten lang stabilisieren zu lassen. Danach können Sie eine oder mehrere der [Kalibrierungsroutinen \[p.13\]](#) ausführen, wenn es den Anschein hat, dass die VCO-Stimmung oder das Filtertracking unsauber klingen. Navigieren Sie zu *Settings* > *Misc* > *Voice Auto-Tuning* und wählen Sie dann je nach gewünschter Kalibrierung die Optionen 1-3 aus.

4.2. Morph-Grundlagen

Der Morphing-Aspekt des PolyBrute 12 ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Stimmenarchitektur. Kurz gesagt, jedes Patch besteht aus zwei Sounds (A und B) und der PolyBrute 12 kann nahtlos zwischen diesen überblenden. Die Klangmetamorphosen können dabei subtil oder tiefgreifend sein.


Fast jeder Abschnitt dieses Kapitels gilt gleichermaßen für die Sounds A und B. Wenn Sie mit den Grundlagen vertraut sind, versuchen Sie, bei einem Patch den Morph-Regler zu editieren, so dass dieser bis zum Sound A, bis zum Sound B oder in einer Zwischenposition eingestellt ist, die für Sie perfekt ist.

Ausführliche Informationen und Morphing-Funktionen finden Sie im Kapitel zum [Morph-Modus \[p.82\]](#).

4.3. Die VCOs 1 und 2

Beide VCOs besitzen gleiche Funktionen, die wir nachfolgend behandeln werden. VCO-spezifische Funktionen werden in den darauffolgenden Abschnitten beschrieben.

4.3.1. Gleiche Funktionen

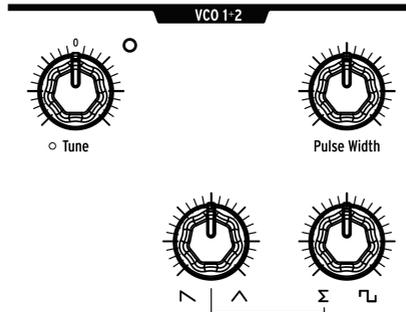

Beide VCOs bieten diese Parameter

4.3.2. Tune

Jeder VCO bietet einen Tune-Regler und kann damit bis zwei Oktaven gestimmt werden.

Der Standard-VCO-Tune-Reglerbereich beträgt ± 2 Oktaven und dessen LED leuchtet, wenn der Regler auf einen Oktavabstand eingestellt ist (± 2 , ± 1 oder Center).

Um den Regelbereich der VCO-Stimmung (Halbtöne und Oktaven) und VCO Tune Mod (Skalen) zu ändern, halten Sie einfach [Settings] und drehen am entsprechenden Tune-Regler. Beide Optionen finden Sie auch unter *Settings* > *Voice* > *VCO*.

VCO Tuning:

- Halbtonschrittweite: 1 (kontinuierlich), 7 (kontinuierlich), 12 (diskret), and 24 (diskret).
- Oktavschrittweite: -2, -1, 0 oder +1 Oktave.

VCO Tune Mod:

- VCO1 und VCO2 können auf Continuous (kontinuierlich), Chromatic (chromatisch) oder Octave Fifth.
- VCO1 bietet weitere Optionen: Major, Minor, Phrygian Dom, Major 9th und Minor 9th.
- VCO2 kann auch VCO 1 folgen.

4.3.2.1. Pulse Width [Pulsbreite]

Die Pulsbreite stellt den Abstand zwischen der ansteigenden und der abfallenden Flanke einer Rechteckwelle ein. Sind diese Abstände gleich sind, handelt es sich um eine reine Rechteckwelle; diese klingt ein wenig wie eine Klarinette. Wenn die Abstände ungleich sind, klingt die Rechteckwelle immer etwas nasaler. In der maximalen Einstellung ist die Rechteckwelle und damit der Klang nicht zu hören.

4.3.2.2. Mischbare Wellenformen

Die VCOs erzeugen ständig drei grundlegende Wellenformen (Sägezahn, Dreieck und Rechteck). Mit den beiden Reglern in der unteren Reihe des VCO-Moduls können Sie die Mischung zwischen ihnen anpassen. Eine ausführliche Erklärung finden Sie im Abschnitt zur [VCO 1 Wellenform-Mischung \[p.18\]](#). Das gilt gleichermaßen für beide VCOs.


4.3.3. VCO 1

Der VCO 1 besitzt zwei Steuerelemente, die VCO 2 nicht bietet:

4.3.3.1. Metalizer

Was ist *Wavefolding*? Stellen Sie sich die Spitze eines Dreiecks vor, das sich in der Mitte umklappt: Sie erhalten auf beiden Seiten zwei scharfe Spitzen. Stellen Sie sich dann *diese* Spitzen vor, die sich wiederum umklappen und so weiter. Das macht der Metalizer mit einer Dreieckswelle; je "gezackter" es wird, desto mehr erhöht sich der Obertongehalt.

Eine Wellenform ist jedoch bipolar, so dass sich die oberen Spitzen nach unten und die unteren Spitzen nach oben falten lassen, wie in dieser Abbildung.

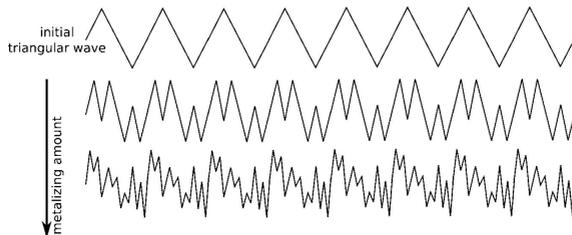

i Der Metalizer kann alle Wellenformen beeinflussen, nicht nur die Dreieck-Wellenform, wenn dessen Modus in den Einstellungen des PolyBrute 12 auf "Level (All Waves)" eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum [Metalizer-Modus \[p.26\]](#) in Kapitel 12.

4.3.3.2. Sync 2 > 1

Die *Oscillatorsynchronisation* ist eine beliebte Funktion bei analogen Synthesizern. Normalerweise gibt es zwei Formen (Hard- oder Soft-Sync) und die beiden Oszillatoren sind entweder synchronisiert oder nicht. Die Art und Weise, wie der PolyBrute 12 das umsetzt, ist jedoch ungewöhnlich: Die Oszillatorsynchronisation ist stufenlos von OFF zu Hard-Synchronisation regelbar und durchläuft auf seinem Weg viele Phasen der Soft-Synchronisation.

Durch Erhöhen des Werts von [Sync 2 > 1] wird die Tonhöhe von VCO 1 schrittweise zu VCO 2 synchronisiert. Bei maximaler Einstellung ändert das Drehen des VCO 1 Tune-Reglers die Tonhöhe von VCO 1 nicht mehr. Stattdessen durchläuft sie eine Reihe synchronisierter Obertöne.

4.3.4. VCO 2


VCO 2 besitzt einen großen Einfluss: Er kann VCO 1 zwingen, dessen Obertöne zu synchronisieren (Sync $2 > 1$, siehe oben), dessen Grundfrequenz zu modulieren (FM $2 > 1$ [p.27]), VCF 1 zu modulieren (VCO $2 > VCF 1$ [p.34]) und auch sein Signal direkt in den Mischer einzuspeisen – und das alles gleichzeitig. Außerdem besitzt er einen "Abkömmling": einen *Suboszillator*, der im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

Der VCO 2 bietet zwei Steuerelemente, die VCO 1 nicht besitzt:

4.3.4.1. Sub

Der Suboszillator erzeugt eine Sinuswelle, die immer eine Oktave unter der Grundtonhöhe von VCO 2 liegt. Er wird nicht durch die VCO 2-Wellenformmischung (Sägezahn, Dreieck, Rechteck) beeinflusst, wenn er aber zum Ausgang von VCO 2 hinzugefügt wird, kann er VCO 1 und VCF 1 (über [Sync $2 > 1$] bzw. [VCO $2 > VCF 1$]) modulieren.

Der [Sub]-Regler stellt die VCO 2-Mischung zwischen keinem Suboszillator-Signal (ganz nach links), gleichen Teilen Grund- und Suboszillator (in mittlerer Einstellung) und nur Suboszillator-Signal (ganz nach rechts) ein. Die nachfolgenden Abbildungen veranschaulichen die Wirkung des Suboszillators auf eine reine Sägezahnwelle von VCO 2:

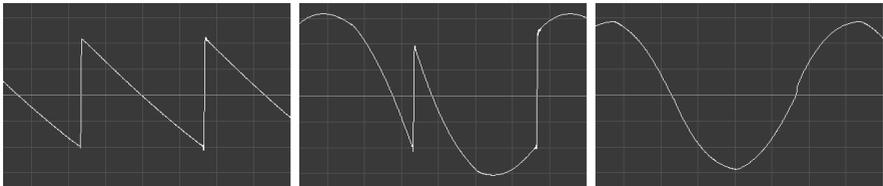

Sub Oszillator-Level = 0%

Sub Oszillator-Level = 50%

Sub Oszillator-Level = 100%

Bitte beachten Sie, dass der Ausgangspegel von VCO 2 größer ist, wenn der Suboszillator-Mix bei 50% liegt, da beide Quellen vorhanden sind.

4.3.4.2. FM $2 > 1$

FM (*Frequenzmodulation*) bedeutet, dass die Frequenz eines Oszillators verwendet wird, um die Frequenz eines anderen zu modulieren. Mit [FM $2 > 1$] kann VCO 2 das mit VCO 1 machen. Das Ergebnis unterscheidet sich stark vom einfachen Zusammenmischen der beiden Oszillatoren. Sie können diesen Effekt sogar hören, wenn der Mixerpegel für VCO 2 auf 0 gestellt ist.

1. Stellen Sie beide VCO-Wellenformen auf Dreieck und drehen Sie beide im Mixer auf, damit Sie VCO 2 stimmen können.
2. Spielen Sie eine Note und drehen Sie VCO 2 im Mixer ganz nach unten.
3. Erhöhen Sie nun schrittweise den [FM $2 > 1$]-Pegel. Der Klang wird immer komplexer, obwohl Sie nur VCO 1 hören. Das ist der Effekt, den VCO 2 auf VCO 1 hat. Dieser Effekt wird auch geändert, wenn Sie die Tonhöhe oder die Wellenformmischung von VCO 2 ändern.



Ein hoher FM $2 > 1$ -Wert kann die Tonhöhe stark beeinflussen. Die Verwendung in Kombination mit einem hohen Sync $2 > 1$ -Wert kann jedoch zu gleichgestimmten Tönen mit komplexem Obertongehalt führen.

4.3.5. Rauschgenerator

Ein Noise Generator (*Rauschgenerator*) erzeugt eine zufällige Reihe von Frequenzen und Amplituden. Ohne Grundfrequenz gibt es keine bestimmte Tonhöhe. [Noise Colour](#) ändert den Charakter von Red Noise (dunkel) zu White Noise (hell) und jeder möglichen Kolorierung dazwischen.

Rauschen kann ein gehauchtes oder perkussives Klangelement liefern oder es kann allein verwendet werden, um Wind- oder Wellengeräusche usw. zu simulieren. Es kann auch [VCF 2 modulieren \[p.34\]](#), wenn der Sound einen "kratzigen" Anteil oder ein "timbrales Chaos" benötigt.

4.4. Mixer



Verwenden Sie die Regler, um die relativen Pegel der VCOs und des Rauschgenerators einzustellen. Die Taster stellen das Filterrouting für jede Quelle ein. Wenn beide LEDs unbeleuchtet sind, ist keiner der Filter ausgewählt und die Quelle stummgeschaltet.


Die Stellung des [Series/Para]-Reglers im Ladder-Filtermodul wirkt sich auch auf das Verhalten des Filters aus. Ausführliche Informationen finden Sie [hier \[p.32\]](#). Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass VCF 1 vollständig durch VCF 2 geleitet wird, wenn dieser Regler auf 100% links (seriell) eingestellt ist. Wenn der VCF 2-Cutoff zu niedrig eingestellt ist, ist der Ausgang von VCF 1 nicht zu hören.

4.5. LFOs

LFO steht für *Low-Frequency Oscillator* (Niederfrequenz-Oszillator). LFOs erzeugen Wellenformen in einem niedrigeren Frequenzbereich als VCOs und werden als Modulationsquellen verwendet, um andere Parameter zu beeinflussen. Die PolyBrute 12-LFOs können dabei von extrem langsam (ein Zyklus dauert 50 Sekunden) bis hin zu 100 Hz (in den hörbaren Bereich) eingestellt werden. Um "gehört" zu werden, müssen sie in der [Mod Matrix \[p.55\]](#) an ein Ziel geleitet werden.

Jeder LFO besitzt seine eigenen Parameter: Die LFOs 1 und 2 sind sehr ähnlich aufgebaut, LFO 3 dagegen steht für sich.

4.5.1. LFO 1 und 2

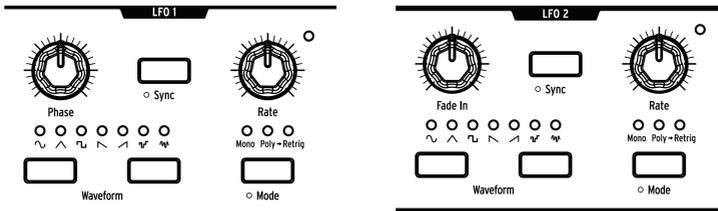

LFO 1 und 2 sind bis auf einen Regler in jedem Modul identisch: **Phase** und **Fade In**. Die Steuerelemente machen das Folgende:


- **Phase** (nur bei LFO 1) stellt ein, wo der LFO-Wave-Zyklus relativ beim Auslösen einer Note startet. Verwenden Sie die Einstellung am Linksanschlag, um die LFO-Phase am Anfang zu starten.
- **Fade In** (nur bei LFO 2) verzögert den Start von LFO 2 und blendet ihn allmählich ein.
- **Sync** lockt den LFO auf das Seq/Arp-Tempo ein ([siehe auch Sequenzer-Modus \[p.65\]](#)), das zu externen Quellen synchronisiert werden kann.
- **Rate** stellt die LFO-Frequenz ein. Eine LED in der rechten Ecke jedes LFO-Moduls blinkt, um die Geschwindigkeit anzuzeigen.
- Die **Waveform**-Taster schalten nach links und rechts durch die Wellenformen. Eine LED zeigt die aktuelle Auswahl an.
- **Mode** schaltet drei Optionen für die Reaktion der LFOs auf Notentrigger und Retrigger durch:
 - **Mono** - Der LFO schwingt für sich selbst. Die Wellenform kann sich an einer beliebigen Stelle in ihrem Zyklus befinden, wenn eine Note ausgelöst wird und alle Noten nutzen denselben LFO.
 - **Poly** - Jede Stimme besitzt einen unabhängigen, freilaufenden LFO. Wenn eine Stimme erneut ausgelöst wird, wird der LFO nicht zurückgesetzt.
 - **Poly>Retrig** - Jede Stimme löst einen unabhängigen LFO aus. Wenn dieselbe Stimme erneut ausgelöst wird, wird auch der LFO zurückgesetzt.

i Es gibt auch einen "versteckten" Mono-Retrigger-Modus. Wenn der **Mode**-Taster auf Mono eingestellt ist und [Global Retrig \[p.103\]](#) für einen oder beide LFOs unter *Settings > Voice* aktiviert ist, wird ein von allen Stimmen gemeinsam genutzter Mono-LFO am Anfang seiner Verlaufsphase bei jedem Tastendruck erneut ausgelöst.



Für die LFOs 1 und 2 stehen sieben Wellenformen zur Verfügung: Sinus (Sine), Dreieck (Triangle), Rechteck (Square), abfallender Sägezahn (Reverse Sawtooth), aufsteigender Sägezahn (Sawtooth), Sample & Hold und Zufall (Slewed Random). Die Symbole zeigen, was Sie erwartet: Die Rechteckwelle springt sofort von niedrig nach hoch, das Dreieck steigt und sinkt usw. Die Unterschiede sind bei langsameren Raten am offensichtlichsten zu hören.

4.5.2. LFO 3

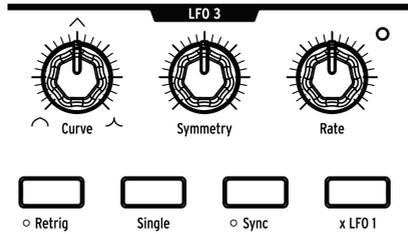

LFO 3 teilt einige Funktionen mit LFOs 1 und 2, verfügt aber über einige einzigartige und ungewöhnliche Funktionen:

- **Curve** ändert die LFO-Form von logarithmisch (ganz nach links) zu linear (Mittelstellung) bis hin zu exponentiell (ganz nach rechts).
- **Symmetry** ändert das Verhältnis zwischen den Anstiegs- und Abfallzeiten des LFO, ohne die Rate zu beeinflussen.
- **Rate** stellt die LFO-Frequenz ein. Eine LED in der rechten Ecke des LFO-Moduls blinkt, um die Geschwindigkeit anzuzeigen.
- **Retrig** schaltet das LFO-Verhalten zwischen Mono (nicht beleuchtet) und Poly > Retrig (beleuchtet) um. Beschreibungen hierzu finden Sie im vorherigen Abschnitt.
- **Single** bedeutet, dass der LFO einen Zyklus durchläuft und dann stoppt. LFO 3 arbeitet unipolar, wenn der Single-Modus aktiv ist und interagiert mit [Retrig] auf unterschiedliche Weise. Wenn [Retrig] deaktiviert ist, kann LFO3 als einfache Attack-Decay-Hüllkurve verwendet werden. Ist [Retrig] aktiv, "friert" LFO 3 nach Erreichen seines aufsteigenden Verlaufs ein und tritt erst dann in die abfallende Phase, wenn eine Note losgelassen wird. Das macht aus LFO 3 eine AHR-Hüllkurve (Attack/Hold /Release).
- **Sync** lockt LFO3 auf das Seq/Arp-Tempo ein (siehe auch [Sequencer-Modus \[p.61\]](#)), das zu externen Quellen synchronisiert werden kann.
- **x LFO 1** moduliert LFO 3 mit dem Ausgang von LFO 1. Wenn beispielsweise für LFO 1 eine Rechteckwelle eingestellt ist, ist die Amplitude von LFO 3 niedrig, wenn auch die Rechteckwelle niedrig ist und die Amplitude hoch, wenn die Rechteckwelle ebenfalls hoch ist. Dadurch kann LFO 3 einige sehr ungewöhnliche Wellenformen erzeugen. Probieren Sie verschiedene Raten und Wellenformen aus, um zu sehen, was passiert. Um die vorhersehbarsten Ergebnisse zu erzielen, aktivieren Sie Sync-Taster für beide LFOs. Wenn [x LFO 1] und [Single] aktiv sind, löst LFO 1 jedes Mal dann LFO 3 aus, wenn LFO 1 seinen Zyklus beginnt.

4.5.3. Unipolar vs. bipolar

Alle drei LFOs können als *unipolare* oder *bipolare* Modulationsquellen arbeiten. In der unipolaren Einstellung werden die LFOs gleichgerichtet und bewegen sich mit jedem Zyklus von Null auf ihren maximalen positiven Wert und zurück auf Null. Wenn sie bipolar sind, bewegen sie sich zwischen ihrem positiven und negativen Maximum und überschreiten mit jedem Zyklus Null.

Um auf diese Einstellungen für LFO 1 oder LFO 2 zuzugreifen, halten Sie [Mode] eine Sekunde lang gedrückt. Halten Sie für LFO 3 [Retrig] eine Sekunde lang gedrückt.

4.5.4. LFO Sync Division


Halten Sie einen LFO-[Sync]-Taster gedrückt, um das Sync Division-Menü für diesen LFO aufzurufen. Jeder LFO besitzt eine eigene Einstellung: Binary (normal), Triplet (triolisch) oder Dotted (punktirt). Diese werden wirksam, wenn [Sync] für einen LFO aktiv ist.

4.5.5. Rate-Control für synchronisierte LFOs

Wenn ein LFO-[Sync]-Taster aktiv ist, werden durch Bewegen des LFO [Rate]-Reglers verschiedene Zeiteilungen für den LFO ausgewählt. Das Display zeigt den Wert an, wenn der Regler gedreht wird.

4.6. Filter

Filter ermöglichen erst die subtraktive Synthese: Sie entfernen den von den Oszillatoren erzeugten Obertongehalt. Hohe Resonanzeinstellungen können Filter in eine Selbst-Oszillation versetzen, so dass sie selber zu potenziellen "Klangerzeugern" werden. Wenn sie moduliert werden, ändert sich ihr Timbre im Laufe der Zeit, was einem Klang mehr Bewegung verleiht.

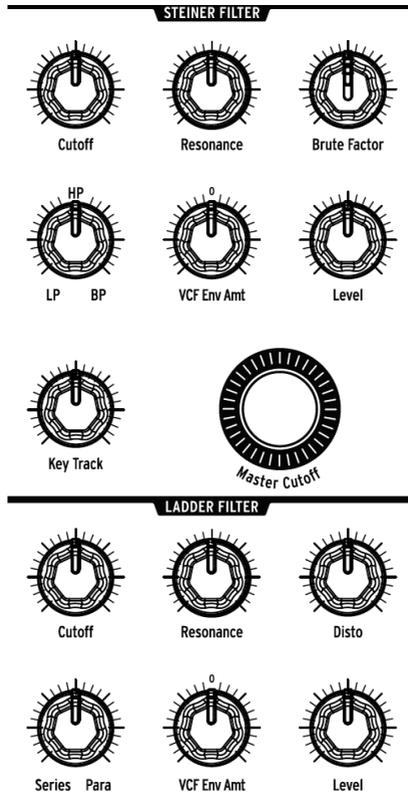

Die PolyBrute 12-Filtermodule

Der PolyBrute 12 bietet zwei Arten von spannungsgesteuerten Filtern (VCFs): ein Steiner-Filter mit 12 dB/Oktave und ein Ladder-Filter (Kaskaden-Filter) mit 24 dB/Oktave. Jedes besitzt eigene Bedienelemente, die separat beschrieben werden. Schauen wir uns jedoch zunächst an, was sie gemeinsam haben.

4.6.1. Gemeinsame Funktionen

Beide PolyBrute 12-Filtermodule bieten die folgenden Steuerelemente:

- **Cutoff** stellt die Eckfrequenz für jedes Filter einzeln ein.
- **Resonance** betont die Eckfrequenz. Höhere Resonanzpegel können dazu führen, dass ein Filter *selbst oszilliert* (das erzeugt dann einen eigenen Ton).
- **VCF Env Amt** steuert den Pegel der Grenzfrequenzmodulation, die durch die VCF ENV geregelt wird. Es handelt sich um eine bipolare Steuerung, daher sind positive und negative Hüllkurvenauslenkungen möglich.
- **Level** regelt das Ausgangssignal des Filters.

4.6.1.1. Master Cutoff

Beide Filter werden vom **Master Cutoff**-Regler beeinflusst, der gleichzeitig die Grenzfrequenzen beider VCFs kontrolliert. Um den Master Cutoff-Wert auf 0 zurückzusetzen, halten Sie den Preset-Pfeil nach links gedrückt und drehen am Master Cutoff-Regler.

4.6.1.2. Key Track

Bestimmt, wie stark sich die Grenzfrequenzen beider Filter basierend auf der gespielten Keyboard-Taste ändern. Die Werte reichen von keiner Änderung (ganz nach links) bis zur maximalen Änderung (ganz nach rechts), bei der die Grenzfrequenz im Verhältnis zum Abstand einer Note vom mittleren E zu- oder abnimmt (MIDI-Note 64). Die Filter werden oberhalb dieser Note allmählich geöffnet und unterhalb dieser Note allmählich geschlossen.


4.6.1.3. Series/Para

Der [Series/Para]-Regler befindet sich im Ladder-Filtermodul, wirkt sich jedoch auf beide Filter aus. Es wird das gewünschte Gleichgewicht zwischen parallelem oder in Reihe geschaltetem Filter erreicht, wobei der Ausgang von VCF 1 in VCF 2 eingespeist wird. Das ist sogar besser als "das Beste aus beiden Welten": Eine Mischung aus zwei Welten, um eine ganz neue Welt zu erschaffen.

Sollten Ihnen diese Begriffe nicht geläufig sein, finden Sie hier zwei Beispiele dafür:

- Serielle Filter nutzen jeweils die Stärken des anderen. VCF 1 kann mit seinem 2-Pole HP-Modus die tiefen Frequenzen absenken und VCF 2 kann mit seiner 4-Pole LP-Kurve die hohen Frequenzen ausblenden. Das Ergebnis ist ein Filter mit zwei verschiedenen Flankensteilheiten. Das Ganze ist also größer als die Summe der Teile, wie man so schön sagt.
- Der Parallelmodus ermöglicht eine Stereobearbeitung, bei der linke und der rechte Kanal unterschiedliche sich entwickelnde Klänge enthalten können. Das ist eine ideale Funktion, um sie mit den Morphing-Möglichkeiten des PolyBrute 12 zu kombinieren.

Hier ist ein einfaches Diagramm der Beziehung zwischen den Filtern.

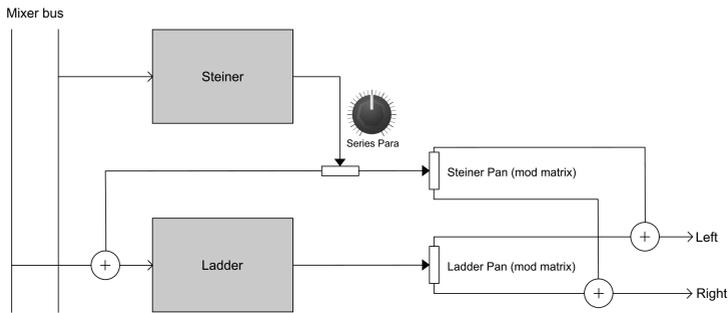

Das PolyBrute 12-Filterrouting

4.6.2. VCF 1 (Steiner)

VCF 1 ist eine erweiterte Version des Steiner-Filters, der in den Synthesizern der Brute-Serie eine wichtige Rolle spielt. Während die früheren Versionen die Auswahl von jeweils einem Filtermodus (Tiefpass, Hochpass, Bandpass oder Notch) ermöglichten, ist dieser stufenlos zwischen diesen vier Modi variabel. So ist beispielsweise eine Mischung aus Hochpass und Bandpass möglich.

Der Filter Mode-Regler blendet nahtlos zwischen diesen Kurven über:

- **LP** (Lowpass) ermöglicht den Durchgang niedriger Frequenzen, während hohe Frequenzen gedämpft werden.
- **Notch** ist nicht auf dem Front-Panel sichtbar, befindet sich aber auf halbem Weg zwischen LP und HP. Ein Notch-Filter schneidet ein mittleres Frequenzband zwischen seinen doppelten Grenzpunkten aus.
- **HP** lässt hohe Frequenzen durch, während niedrige Frequenzen gedämpft werden.
- **BP** (Bandpass) ist das Gegenteil eines Notch-Filters: Es lässt ein Frequenzband durch, während der Obertongehalt auf beiden Seiten seiner doppelten Grenzpunkte verringert wird.



Das Steiner-Filter folgt der Keyboard-Tastatur ziemlich gut, aber das Ladder-Filter macht das noch genauer. Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn ein selbstoszillierendes Filter als dritter Oszillator verwendet wird.

4.6.2.1. Brute Factor

Brute Factor ist eine eigens entwickelte Filter-Rückkopplungsschaltung, die alles vom Anwärmen des unteren Frequenzbereichs bis hin zur Erzeugung monströser Verzerrungen ermöglicht. Der genaue Effekt hängt von der Interaktion mit anderen Einstellungen ab: Mixer-Level, Cutoff, Resonanz usw.

4.6.3. VCF 2 [Ladder]

VCF 2 ähnelt im Design dem bekanntesten Ladder-Filter auf diesem Planeten. Im Gegensatz zum Original ist VCF 2 jedoch *verstärkungskompensiert*, um die Reduzierung niedrigerer Frequenzen zu verhindern, die mit höheren Resonanzpegeln einhergehen.


 Das Steiner-Filter benötigt keine Verstärkungskompensation, da dessen einzigartige Architektur die tiefen Frequenzen grundsätzlich nicht reduziert. Dieses Design war verantwortlich für den einzigartigen Sound der seltenen Steiner-Parker-Synthesizer der 1970er Jahre und die Grundlage für das Brute-Filter von Arturia (bei dessen Entwicklung Nyle Steiner persönlich mitgeholfen hat)!

Alle Steuerelemente in diesem VCF2-Modul wurden im Abschnitt [Gemeinsame Funktionen \[p.32\]](#) beschrieben, mit Ausnahme dieser:

4.6.3.1. Disto

Disto ist die Abkürzung für "Distortion". Hiermit wird der Ausgang des Ladder-Filters für den nachfolgenden VCA (den Pegelregler) eingestellt. Je intensiver das Signal in den VCA tritt, desto mehr Verzerrungen werden erzeugt.

4.7. Filter FM

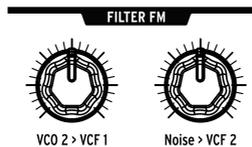

Zwei der PolyBrute 12-Klangquellen verfügen über festverdrahtete Modulationsroutings zu den Filtern.


4.7.1. VCO 2 > VCF 1

Mit diesem Regler kann der VCO 2 den VCF 1 modulieren. Probieren Sie verschiedene Einstellungen, Wellenformen, den Suboszillator und verschiedene Einstellungen für Cutoff und Resonanz aus. Das kann zu den vorzüglichsten Ergebnissen des Steiner-Filters führen!

4.7.2. Noise > VCF 2

Dieser Regler leitet den Rauschgenerator an VCF 2 weiter. Der [Noise Colour \[p.28\]](#)-Regler bestimmt den Frequenzgehalt des Rauschgenerators und steuert so den Charakter der Modulation, die VCF 2 zugeführt wird. Versuchen Sie erneut verschiedene Pegel für Cutoff und Resonanz usw. Die extremeren Einstellungen sind nichts für schwache Nerven!

4.8. Envelopes (Hüllkurven)

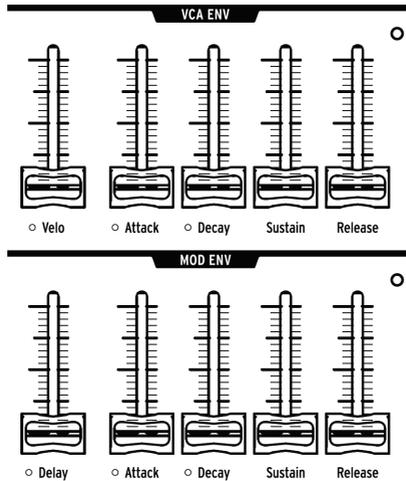


VCF ENV ist identisch mit VCA ENV, daher ist diese nicht abgebildet

Hüllkurven sind einstellbare Modulatoren, die eine Spannung im Zeitverlauf beeinflussen, wenn eine Note ausgelöst wird. Der PolyBrute 12 verfügt über zwei vierstufige Hüllkurven (ADSR) sowie eine weitere mit einer Verzögerungsstufe (DADSR). Jede Hüllkurve bietet eine LED, die den aktuellen Pegel der Hüllkurve anzeigt. Diese ändert sich je nach Einstellung schnell oder langsam.

Die VCF ENV kann auch als Mod-Quelle in der Matrix dienen, aber die Standard-Funktionen sind:

- **VCF ENV** formt die VCF-Grenzfrequenz in Abhängigkeit von der VCF ENV-Einstellung für jeden VCF. Sie kann auch in der Matrix zugewiesen werden.
- **VCA ENV** steuert den Gesamtlautstärkeverlauf des Patches.
- **MOD ENV** ist in der Matrix frei zuweisbar.

Die nachfolgende Grafik zeigt, welches Segment einer Hüllkurve von den einzelnen Parametern beeinflusst wird.

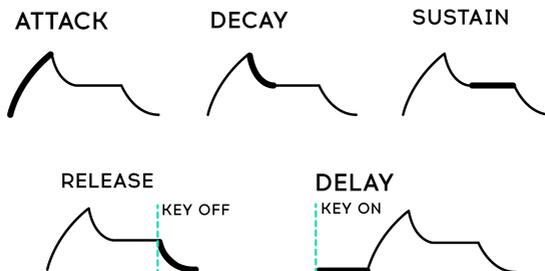

Parameter	Hüllkurve	Min / Max -Regelbereich	Beschreibung
Velo	nur VCF, VCA	Keine / Vollständig	Hüllkurven-Reaktion auf Anschlagstärke
Delay	nur MOD	0-18 Sekunden	Regelt die Verzögerung der MOD-Hüllkurve
Attack	Alle	2 ms - 18 Sekunden	Die Zeit, die die Spannung benötigt, um das Maximum zu erreichen
Decay	Alle	2 ms - 18 Sekunden	Die Zeit, die die Spannung benötigt, um vom Maximum auf das Sustain-Niveau zu fallen
Sustain	Alle	Null / Max	Spannungsziel für die Decaystufe. Bei maximaler Einstellung hat die Decay-Einstellung keine Auswirkung
Release	Alle	2 ms - 18 Sekunden	Zeit, die die Spannung benötigt, um nach dem Loslassen der Taste auf Null zurückzukehren

4.8.1. Hüllkurvenverlaufsformen

Halten Sie [Settings] gedrückt und bewegen Sie einen der [Attack]/[Decay]-Schieberegler, um auf die Kurvenform für diese Hüllkurve zuzugreifen. Attack bietet eine eigene Kurveneinstellung und die Decay/Release-Stufen teilen sich eine andere Kurve. Es stehen mehrere voreingestellte Optionen zur Verfügung. Eine Liste der Presets finden Sie im Kapitel [Einstellungen \[p.95\]](#).

4.8.2. VCF/VCA Velocity-Modi

Die Anschlagstärke kann die Hüllkurvenzeiten modulieren. Zum Beispiel können Saiten einen langsamen Attack mit niedriger Velocity und einen schnellen Attack mit hoher Velocity haben. Halten Sie [Settings] gedrückt und bewegen Sie den [Velo]-Schieberegler für VCF Env oder VCA Env, um auf die Velocity-Modi dieser Hüllkurve zuzugreifen. Eine Liste mit Beschreibungen zu den Einstellungen finden Sie bei den [Einstellungen \[p.95\]](#).

4.8.3. Envelope Loop-Modi

Jede Hüllkurve kann einmal abgespielt, zwei- oder dreimal wiederholt oder endlos wiederholt werden. So greifen Sie auf die Loop-Modi zu:

- VCF/VCA Hüllkurve: Halten Sie [Settings] gedrückt und bewegen Sie den [Velo]-Schieberegler.
- MOD Hüllkurve: Halten Sie [Settings] gedrückt und bewegen Sie den [Delay]-Schieberegler.

Eine Liste der Einstellungen finden Sie bei den [Einstellungen \[p.95\]](#).

4.8.4. Envelope Retriggering

Wenn eine Stimme erneut ausgelöst wird, können Sie auswählen, ob die Hüllkurve mit neuer Attack von ihrem aktuellen Pegel aus startet (*Single Triggering*) oder auf 0 fällt und die Hüllkurve erneut beginnt (*Multiple Triggering*). Um dieses Verhalten festzulegen, halten Sie [Settings] gedrückt und bewegen Sie den VCA [Sustain]-Schieberegler. Die Standardeinstellung ist „Off“ (die Hüllkurven werden von ihrem aktuellen Pegel aus neu ausgelöst). Wenn Sie diese Einstellung auf „On“ setzen, werden die Hüllkurven beim erneuten Auslösen zurückgesetzt.

4.9. Stereobreite [Stereo Spread]

Es gibt zwei Einstellungen für die Stereobreite, auf die Sie zugreifen können, indem Sie [Settings] gedrückt halten und den [Stereo]-Regler drehen:

- **1. Voice Pan:** Jede Stimme besitzt eine bestimmte Position im Stereofeld
- **2. Voice + Filter Pan:** Der oben beschriebene "Voice Pan"-Effekt tritt auf, wenn der [Series/Para]-Regler auf Series eingestellt ist. Im anderen Fall pegelt der Parallel-Modus das Ladder-Filter nach links und das Steiner-Filter nach rechts.
- **3. Distrib: Centered:**
 - Stimme 1 sendet einen Wert von Null
 - Stimme 2 sendet einen Wert von +1 (maximal positiv)
 - Stimme 3 sendet einen Wert von -1 (maximal negativ)
 - Stimme 4 kehrt auf 0 zurück
 - Stimme 5 sendet einen Wert von +0.5 (50% positiv)
 - Stimme 6 sendet einen Wert von -0.5 (50% negativ)
 - Stimme 7 sendet einen Wert von Null
 - Stimme 8 sendet einen Wert von +1 (maximal positiv)
 - Stimme 9 sendet einen Wert von -1 (maximal negativ)
 - Stimme 10 kehrt auf 0 zurück
 - Stimme 11 sendet einen Wert von +0.5 (50% positiv)
 - Stimme 12 sendet einen Wert von -0.5 (50% negativ).
- **4. Distrib: Gradual:**
 - Stimme 1 sendet einen Wert von -1 (maximal negativ)
 - Stimme 2 sendet einen Wert von -0,6
 - Stimme 3 sendet einen Wert von -0,2
 - Stimme 4 sendet einen Wert von +0,2
 - Stimme 5 sendet einen Wert von +0,6
 - Stimme 6 sendet einen Wert von +1 (maximal positiv)
 - Stimme 7 sendet einen Wert von -1 (maximal negativ)
 - Stimme 8 sendet einen Wert von -0,6
 - Stimme 9 sendet einen Wert von -0,2
 - Stimme 10 sendet einen Wert von +0,2
 - Stimme 11 sendet einen Wert von +0,6
 - Stimme 12 sendet einen Wert von +1 (maximal positiv)

Da der Series/Para-Parameter kontinuierlich regelbar ist, sind Zwischeneinstellungen und Überblendungen dieser beiden Einstellungen möglich.

4.10. FX Routing-Auswahl

Der [FX]-Taster stellt das Routing des Effektbereichs ein.

- **Insert** leitet das gesamte Ausgangssignal durch die Effekt
- **Send** verwendet Delay und Reverb als Side-Chain (Modulation ist immer ein Insert-Effekt)
- **Bypass** entfernt alle Effekte aus dem Signalweg

Beachten Sie, dass der Signalpfad bei trockenem Signal (Effektpegel bei Null) rein analog ist.




Auf weitere Routing-Optionen können Sie zugreifen, indem Sie die [Settings]- und [FX]-Taster gleichzeitig drücken.

5. DIE PERFORMANCE-TOOLS

Eines unserer Ziele für den PolyBrute 12 war es, eine Vielzahl von Performance-Tools zur Verfügung zu stellen. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Es gibt Dutzende von Steuerelementen und Funktionen, mit denen Sie sofort Ihre Inspiration umsetzen können.

Einige Bedienelemente sind Standard-Tools für Keyboarder: Pitch/Mod-Räder, Channel Aftertouch, Sustain/Expression-Pedale, andere ziemlich unkonventionell: verschiedene polyphone Aftertouch-Modi zur Unterstützung unserer neuen innovativen Keyboard-Technologie, der Ribbon Controller, der Motion-Recorder und Morphée, unser dreiachsiger Controller.

5.1. Die Räder [Wheels]

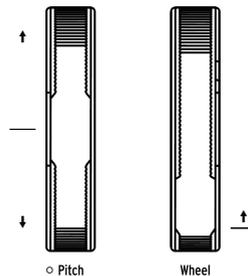

Der PolyBrute 12 besitzt ein Pitch Bend-Rad und ein Modulationsrad, genannt [Pitch] und [Wheel]. Beide werden oft beim Solospiel verwendet, aber auch bei der Emulation von akustischen Instrumenten oder um Dinge umzusetzen, die andere Instrumente nicht können. [Pitch] springt automatisch zurück in die Mitten-/Nullposition, während [Wheel] dort verbleibt, wo Sie es hinbewegt haben.

5.1.1. Pitch


Der Standard [Pitch]-Regelbereich beträgt +/- 2 Halbtöne, es stehen jedoch sieben weitere Regelbereiche zur Verfügung. Halten Sie [Settings] gedrückt und bewegen Sie das Pitch-Rad, um die Bend Range-Menüseite aufzurufen. Verwenden Sie dann die Assign-Taster, um den gewünschten Regelbereich auszuwählen. Der maximale Bereich beträgt +/- 24 Halbtöne oder 2 Oktaven.

5.1.2. Das Modulationsrad [Wheel]

Das Modulationsrad (bezeichnet als Wheel) ist nicht nur für das Einblenden von Vibrato zuständig. Es kann mittels der Mod Matrix fast alles steuern: Effekte, LFO-Geschwindigkeit, Hüllkurven-Decay usw.

Es stehen vier Optionen zur Verfügung, die sofort mit dem [Wheel]-Taster ausgewählt werden können. Das ist die dritte von fünf Tastern rechts neben dem Rad. Die Optionen sind Matrix, Cutoff, Vibrato und LFO1 Amp. Diese werden im Abschnitt zum [Wheel-Modus-Bereich \[p.44\]](#) beschrieben.

5.2. Die Oktav-Wahlschalter

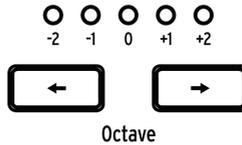

Verwenden Sie [Oktave < / >], um die Keyboard-Tastatur in Oktaven zu transponieren. Sie erweitern die Reichweite auf insgesamt neun Oktaven. Die Transposition erfolgt sowohl lokal als auch über MIDI.

Drücken Sie beide Taster gleichzeitig, um die Transposition auf Null zurückzusetzen. Im Split-Modus muss dies separat für jede Hälfte der Tastatur erfolgen.

Wenn Sie [Settings] gedrückt halten, während Sie die Oktav-Wahlschalter verwenden, transponiert die Tastatur in Halbtönen. Sobald Sie dies machen, erscheint kurz eine Info-Anzeige, die den Umfang der Transponierung anzeigt, und die Oktav-Taster blinken, solange die Tastatur transponiert ist. Drücken Sie beide Taster gleichzeitig und halten dabei [Settings], um wieder auf Null zurückzuschalten.

 Die oberen und unteren Tastaturzonen können [unabhängig voneinander transponiert](#) [p.43] werden. Die MIDI-Ausgabe erfolgt auch transponiert. Die Transponierung hat aber keinen Einfluss auf die Platzierung des Splitpunkts auf dem Keyboard.

5.3. Morphée

Sicherlich haben Sie noch nie so etwas wie den Arturia Morphée-Controller bedient. Er ist weitaus mehr als ein X/Y-Touchpad. Denn er ist zusätzlich druckempfindlich, so dass er auch auf einer Z-Achse arbeiten kann. Alle drei Achsen sind als Quellen in der Mod-Matrix verfügbar und können an beliebig viele Ziele weitergeleitet werden (bis zu maximal 32).


Der Morphée bietet drei Optionen, die sofort mit dem [Morphée]-Taster ausgewählt werden können. Es handelt sich hierbei um den vierten der vier Taster oberhalb des [Glide]-Reglers. Die Optionen sind Matrix, Arp / Seq und Morph.

Der Morphée besitzt auch eine eigene Einstellungsseite, erreichbar über zwei Kurzbefehle: Halten Sie [Settings] gedrückt und berühren Sie die Morphée-Oberfläche oder halten Sie den [Morphée]-Taster etwa eine Sekunde lang gedrückt. Diese Optionen definieren das Morphée-Verhalten und werden [hier](#) [p.44] beschrieben. Diese Einstellungen werden innerhalb eines Presets gespeichert.

5.4. Die Voice- / Steuermodus-Taster

Die fünf Taster neben den Rädern ermöglichen eine direkte Konfiguration der Voice Engine und zweier der am häufigsten verwendeten Performance-Tools. Die beiden oberen Taster wählen die Voice-Modi aus. Die drei unteren die Steuer-Modi.

5.4.1. Polyphony

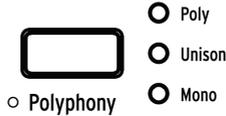

Der PolyBrute 12 bietet drei Voice-Modi, die mit [Polyphony] ausgewählt werden.

- **Poly** (polyphon) ermöglicht das unabhängige Auslösen aller 12 Stimmen durch unterschiedliche Noten.
- **Unison** fasst mehrere Stimmen auf einer einzigen Keyboard-Taste zusammen. Wie Sie die Anzahl der Stimmen einstellen, lesen Sie [hier \[p.41\]](#).
- **Mono** (monophon) beschränkt die Keyboard-Tastatur auf die Wiedergabe nur einer Dual-Oszillator-Stimme.

Im [Split-Modus \[p.42\]](#) können die oberen und unteren Tastaturbereiche unterschiedliche Voice-Modi haben. Um die Voice-Modi für die beiden Zonen einzustellen:

- **Upper** (oberer Bereich): Nutzen Sie den [Polyphony]-Taster wie gewohnt.
- **Lower** (unterer Bereich): Halten Sie [Timbrality] gedrückt und drücken dann [Polyphony], um den Voice-Modus für den unteren Spielbereich zu ändern.

Die LEDs zeigen den Status des ausgewählten Bereichs an.


Für jeden Voice-Modus gibt es verschiedene Variationen: Cycle, Reset, Note Priority, Legato on/off usw. Um auf diese Optionen zuzugreifen, halten Sie [Settings] und drücken dann [Polyphony]. Um im Split-Modus auf diese Einstellungen für den unteren Bereich zuzugreifen, halten Sie [Timbrality] eine Sekunde lang gedrückt. Die angezeigte Seite hängt vom aktuellen Modus ab: Der Poly-Modus führt Sie zur Seite [Poly Allocation \[p.48\]](#); im Unison- oder Mono-Modus gelangen Sie zur Seite [Uni/Mono Allocation \[p.49\]](#).

5.4.1.1. Unison Voice Count

Sie können die Anzahl der Stimmen definieren, die von jeder Zone im Unison-Modus genutzt werden. Navigieren Sie dazu zu *Settings > Synth Voice > Voicing > Unison Voice Count*.

Verwenden Sie [Assign 1-4], um den Wert für die untere Zone festzulegen (zwei, drei, sechs und 12 Stimmen) und [Assign 5-8], um den Wert für die obere Zone (zwei, drei, sechs und 12 Stimmen) festzulegen.

5.4.2. Timbrality

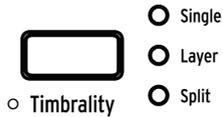

Die Timbralitys-Modi ändern die Keyboard-Tastatur-Anordnung für die Sounds A + B wie folgt:

- **Single:** Die Tastatur besitzt eine Zone. Jede Note löst eine Stimme aus, die zwischen den Sounds A + B überblendet werden kann.
- **Layer:** Sie können zwischen dem Morph-Layer-Modus und dem Stereo-Layer-Modus wählen:
 - **Morph Layer:** Die Tastatur besitzt eine Zone mit zwei überblendbaren Stimmen pro Note. Wenn der Morph-Regler auf Null steht, wird Sound A gedoppelt. In der Maximaleinstellung, werden die Sounds A + B verdoppelt.
 - **Stereo Layer:** In diesem Modus werden jeder gespielten Note zwei Stimmen zugewiesen und diese nach links und rechts "gepannt". Bitte beachten Sie, dass dann nur sechs Stimmen gespielt werden können. Dieser Modus kann in Verbindung mit dem Stereo-Regler genutzt werden.
- **Split:** Die Tastatur besitzt zwei Zonen. Die untere Zone ist immer Sound A; die obere Zone kann sich zwischen den Sounds A + B morphen.

i Wenn Timbrality auf Layer oder Split eingestellt ist, springt Morph intern auf B, so dass Sie das erwartete Verhalten sofort hören können.

Die untere Zone kann den Sequenzer oder Arpeggiator auslösen, so dass Sie ein Pattern oder Arpeggio in der unteren Zone spielen können, während Sie weitere Noten in der oberen Zone dazu spielen.

i ↕ Die untere Zone sendet / empfängt standardmäßig auf MIDI-Kanal 2. Ändern Sie das unter *Settings* > *MIDI* > *Channels*: Wählen Sie mit [Assign 3] den Input Channel Lower oder mit [Assign 4] den Output Channel Lower und stellen den Kanal mit den [Assign]-Tastern auf 1-16 oder None (keinen) ein.

5.4.2.1. Einen Split-Punkt festlegen

Halten Sie [Timbrality] und drücken Sie dann eine Taste, um den Split-Punkt festzulegen.

5.4.2.2. Die Zonen transponieren

Im Split-Modus können die oberen und unteren Tastaturbereiche unabhängig voneinander transponiert werden.

- Upper (oberer Bereich): Nutzen Sie [Oktave < / >] wie gewohnt
- Lower (unterer Bereich): Halten Sie [Timbrality] und drücken dann [Oktave < / >], um den unteren Bereich zu transponieren.

5.4.2.3. Die Chord-Memory-Funktion


Der PolyBrute 12 kann Akkorde speichern, die sich dann mit nur einer Note auslösen und wiedergeben lassen. Um einen Akkord zu speichern, halten Sie den [Polyphony]-Taster gedrückt und drücken Sie mehrere Noten. Lassen Sie den Taster los, wenn Sie die gewünschten Noten eingegeben haben.

Jetzt leuchten alle drei LEDs neben dem [Polyphony]-Taster und zeigen an, dass Sie sich im Akkordmodus befinden. Durch Drücken einer beliebigen Keyboard-Taste wird der eingegebene Akkord gespielt und über die Tastatur transponiert.

Dazu gibt es einiges zu beachten:

- Die erste gedrückte Note repräsentiert den Grundton.
- Noten müssen nicht legato eingegeben werden. Solange Sie den Polyphony-Taster gedrückt halten, können Sie Tasten drücken und auch Oktaven verschieben, um den Akkord zu bearbeiten. Das ermöglicht ziemlich weit gegriffene Akkorde!
- Drücken Sie kurz auf den [Polyphony]-Taster, um den Akkordmodus zu verlassen und den gespeicherten Akkord zu löschen.
- Um die Anzahl der Noten in einem gespeicherten Akkord zu ändern, müssen Sie den Akkord von Grund auf neu eingeben.
- Der Akkord selber und ob der Akkordmodus ein- oder ausgeschaltet ist, kann für jedes Preset gespeichert werden.
- Im Split-Modus können Sie den Akkord einstellen, dass er sich in einer der beiden Zonen befindet, indem Sie die erste Note über oder unter dem Split-Punkt spielen. Nachdem die erste Note gedrückt wurde, können Sie dem Akkord auf die übliche Weise weitere Noten hinzufügen.

5.4.3. Die Wheel-Modi

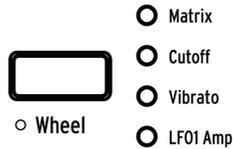


Drücken Sie den [Wheel]-Taster mehrfach, um die gewünschte Radzuordnung auszuwählen:

- **Matrix** ermöglicht das gleichzeitige Routing an mehrere Parameter.
- **Cutoff** ermöglicht die Steuerung der Master Cutoff-Frequenz; ist also dasselbe wie das Drehen an diesem Regler.
- **Vibrato** verknüpft einen LFO mit beiden VCOs, so dass das Rad dem Patch Vibrato hinzufügen kann, ohne dafür die Mod Matrix zu verwenden.
- **LFO 1 Amp** steuert mit dem Rad die Modulationsintensität (Mod Amount) für jede Modulationszuweisung, die LFO 1 als Quelle verwendet.

Halten Sie den [Wheel]-Taster gedrückt, um die Vibrato Optionsseite aufzurufen. So können Sie den Vibrato-Bereich einstellen und angeben, ob die Quelle LFO1 oder ein dediziertes Vibrato-LFO sein soll. Einzelheiten finden Sie in den [Einstellungen \[p.95\]](#).

i ! Da das Einblenden eines Vibratos bei weitem die häufigste Verwendung des Mod-Rades bei einem Synthesizer ist, bietet der Polybrute 12 einen separaten Vibrato-LFO, so dass Sie keinen der drei Haupt-LFOs für die Erzeugung von Vibrato verschwenden müssen.

5.4.4. Die Morphée-Modi

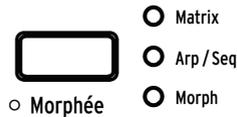


Drücken Sie wiederholt den [Morphée]-Taster, um die gewünschte Morphée-Zuordnung auszuwählen:

- **Matrix** ermöglicht das gleichzeitige Routing jeder Achse an mehrere Parameter.
- **Arp / Seq** lässt Morphée die Sequenz oder das Arpeggio mit Spice, Dice und Ratchet randomisieren:
 - **Spice (X-Achse)** ändert Velocity und Oktavlage, ohne die Tonhöhe zu transponieren.
 - **Spice (Y-Achse)** ändert die Gate-Zeit.
 - **Ratchet (Z-Achse)** unterteilt die Schritte mit mehreren Triggern, sobald Druck ausgeübt wird.
 - **Dice:** Fahren Sie mit drei Fingern über das Pad, um "zu würfeln" und alle diese Parameter gleichzeitig zu randomisieren.

- **Morph** aktiviert das Morphing auf der X/Y-Achse zwischen den Sounds A + B. Es stehen verschiedene Verhalten dafür zur Verfügung: Halten Sie [Settings] gedrückt und berühren Sie die Morphée-Oberfläche oder halten Sie den Morphée-Taster etwa eine Sekunde lang gedrückt. Die Beschreibungen finden Sie [hier \[p.115\]](#).

5.4.5. Die Aftertouch-Modi

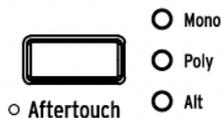

Das Keyboard des PolyBrute 12 reagiert beim Spielen und Halten auf den Nachdruck der Tasten, eine Funktion, die als Aftertouch bekannt ist. Aber der PolyBrute 12 ist in der Lage, Aftertouch so einzusetzen, wie das die keine andere Tastatur kann.

Bei den meisten Tastaturen mit Aftertouch befindet sich ein einzelner Sensor unterhalb des gesamten Keybeds: Wenn Sie eine Taste stärker nachdrücken, wird eine Aftertouch-Modulation auf jede gerade gespielte Note angewendet. Das nennt man *monophonen* (oder Channel) Aftertouch.

Der PolyBrute 12 bietet jedoch *polyphonen* Aftertouch: Jede Taste hat einen eigenen Drucksensor, der unabhängig von allen anderen arbeitet, so dass Sie bei jeder Note, die Sie spielen, mehr Ausdruckskraft erhalten können.

Während der PolyBrute 12 auf konventionelles monophones und polyphones Aftertouch reagiert, kann sein Keyboard auch auf verschiedene andere Arten mit Klängen interagieren, vollkommen neu und einzigartig dank der **FullTouch MPE**-Technologie – kein analoger Synthesizer konnte jemals zuvor so etwas!

Bei FullTouch werden die Noten selbst bei geringsten Berührungen einer Taste ausgelöst, der Aftertouch nutzt dann den gesamten Regelbereich und ist selbstverständlich polyphon.

 Wie unsere **FullTouch**-Technologie genauer funktioniert, erfahren Sie im Abschnitt zu den [Aftertouch-Einstellungen \[p.112\]](#).

Der [Aftertouch]-Taster schaltet durch diese drei Einstellungen:

- **Mono:** Monophoner Aftertouch, immer noch sinnvoll und für einige Patches sogar sinnvoll.
- **Poly:** Polyphoner Aftertouch, der die Modulation, wie in der Modulationsmatrix eingerichtet, auf jede Taste einzeln anwendet.
- **Alt:** Öffnet ein Menü, um die Fulltouch MPE-Technologie nutzen zu können und damit den vollkommen neuartigen PolyBrute 12 Aftertouch-Modus. Sie zwischen FullTouch Envelope, FullTouch und FullTouch + Z auswählen.

Mehr dazu finden Sie im Kapitel zu den Einstellungen unter [Expression Control > Keyboard \[p.112\]](#).

5.5. Glide




Wenn der Glide-Regler auf einen Wert ungleich Null eingestellt ist, gleitet die Tonhöhe von einer Note zur nächsten. Die maximale Gleitzeit beträgt 10 Sekunden. Stellen Sie den Glide-Regler ganz nach links, um den Glide-Effekt zu deaktivieren.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Gleitverhalten zu definieren (Zeit vs. Rate, smooth oder quantisiert usw.). Um auf die entsprechende Menüseite zuzugreifen, halten Sie [Settings] gedrückt und drehen dann den Glide-Regler. Die Optionen werden in [diesem Abschnitt \[p.101\]](#) beschrieben.

5.5.1. Glide im Split-Modus

Wenn sich der PolyBrute 12 im Split-Modus befindet, wird die Glide-Einstellung für beide Zonen gemeinsam genutzt. Da der Split-Modus der oberen Zone die A+B-Morphing-Funktion zuweist, sind unabhängige Glide-Zeiten möglich: Die Glide-Zeit von Sound A kann Null betragen, die Glide-Zeit von Sound B kann ungleich Null sein (oder umgekehrt).

5.6. Der Morph-Regler

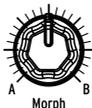

Mit dem [Morph]-Regler können Sie manuell zwischen den Sounds A + B überblenden (morphen). Seine Position kann in jedem Modus abgelesen werden (Presets, Mod, Sequencer und Morph): Wenn Sie am Regler drehen, wird eine entsprechende Grafik in der linken Displayhälfte angezeigt.

Die aktuelle Position des [Morph]-Reglers wird zusammen mit dem Patch gespeichert. Das dient dann als Ausgangspunkt für die Morph-Mods. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel [Morph-Modus \[p.82\]](#).

5.7. Der Ribbon-Controller

Dieser glatte Streifen, eingelassen in das Frontpanel, bietet eine einzigartige Möglichkeit, einen Sound zu steuern. Es verhält sich wie eine Kreuzung zwischen einem Pinsel und dem Griffbrett einer Geige. Sie können Farbe hinzufügen, indem Sie die Oberfläche berühren und dann schieben oder trillern. Verwenden Sie das Ribbon nach Belieben für den kreative Einsatz.

Halten Sie wie bei anderen Steuerelementen [Settings] gedrückt und berühren Sie den Ribbon, um die Einstellungsseite aufzurufen. Konfigurieren Sie dann wie gewünscht: Soll die Modulation dort beginnen, wo Ihr Finger ansetzt oder zu einem bestimmten Wert springen, der auf den Ribbon-Abmessungen und dem Modulationsbetrag basiert? Soll der Mod-Level beim Loslassen auf Null zurückkehren oder dort bleiben, wo er gesetzt wurde? Es liegt ganz bei Ihnen. Die Einstellungen werden zusammen mit dem Patch gespeichert, so dass das Ribbon je nach Bedarf in verschiedenen Situationen unterschiedlich agieren kann.

5.8. Expression-Pedale

Gönnen Sie auch Ihren Füßen etwas Spaß. Jedes Expression-Pedal kann für jedes Patch eine eigene Einstellung besitzen: Filtersteuerung, Modulation usw. Um diese auszuwählen, navigieren Sie zu *Settings > Expression Control > Exp1 Settings* (oder *Exp2 Settings*). Die Optionen sind bis auf eine identisch: Pedal 1 kann Master Volume steuern, Pedal 2 kann als Mod-Quelle in der Matrix fungieren.

5.9. Der Motion-Recorder

Der Motion-Recorder (MOTION REC) kann bis auf wenige [Ausnahmen \[p.48\]](#) die relativen Bewegungen **eines** Bedienelements (Drehregler, Fader, Ribbon usw.) aufzeichnen. Probieren Sie folgendes aus:

1. Drücken Sie den Taster [REC Arm]. Das versetzt den Recorder in den Aufnahmemodus.
2. Halten Sie eine Keyboard-Taste gedrückt, um die Aufnahme zu starten; halten Sie diese Taste vorerst weitergedrückt.
3. Bewegen Sie den Master Cutoff-Regler nach einem einfachen Muster.
4. Lassen Sie die Keyboard-Taste los, um die Aufnahme zu stoppen.
5. Drücken Sie erneut den [REC Arm]-Taster.
6. Stellen Sie den [Play]-Taster auf Once (einmal).
7. Spielen Sie eine Note. Der aufgenommene Filter-Sweep wird einmal wiedergegeben und stoppt dann.
8. Stellen Sie den [Play]-Taster auf Loop.
9. Spielen Sie eine oder mehrere Noten. Das Filter "sweep" für jede Stimme, bis die entsprechende Taste losgelassen wird.
10. Lassen Sie alle Tasten los, um die Wiedergabe zu stoppen.

Jedes Patch kann sein eigenes Motion-Recording und den Status des [Play]-Tasters (Off, Once, Loop) speichern.

Und so funktioniert es:

- Eine Note On-Befehl startet die Aufnahme. Wenn Sie einen Akkord spielen, wird diese durch den ersten Note Off gestoppt.
- Das erste Steuerelement, das Sie nach dem Note On bewegen, wird aufgezeichnet.
- Der ursprüngliche Wert des Steuerelements wird zum "Nullpunkt" für die Wiedergabe.
- Die Relativbewegung der Steuerung wird erfasst, nicht die tatsächlichen Parameterwerte.
- Wenn die Aufnahme beendet ist, kehrt der Parameter zu seinem ursprünglichen Wert (dem Nullpunkt) zurück.
- Wird der Parameterwert editiert, so dient der neue Wert als Nullpunkt für die Wiedergabe.

- Wenn das Motion-Recording länger als die Dauer der Note ist, kann die Wiedergabe während der Release-Phase andauern.

5.9.1. Der Stretch-Faktor

Der [Rate]-Regler passt die Wiedergabegeschwindigkeit der erfassten Steuerbewegungen an. Sein Bereich reicht von 1/8 bis zum 8-fachen der ursprünglichen Geschwindigkeit. Die reguläre Geschwindigkeit wird in der Mittelstellung des Reglers erreicht.

5.9.2. Ausnahmen

Es gibt einige Steuerelemente, die der Motion Recorder nicht erfasst:

- Sequenzer-Parameter (Gate, etc.)
- Motion-Recorder Rate
- Fine Tune
- Kopfhörer (Phones)
- Master Volume
- Mod Amount-Regler
- Taster

Zusätzlich erfasst der Motion-Recorder alle drei Achsen des Morphée-Controllers (X, Y und Z).

5.10. Die Stimmenzuweisung

Wenn eine Note ausgelöst wird, kann der PolyBrute 12 bis zu sechs Stimmen über eine einzige Taste spielen. In den Stimmenzuweisungs-Modi können Sie das Verhalten für jedes Patch definieren. Sie gelangen in den Voice Allocation--Modus, indem Sie [Settings] gedrückt halten und einen der [Voice Mode-Taster \[p.41\]](#) drücken.

Die angezeigte Menüseite hängt vom Polyphonie-Modus für die aktuelle Zone ab: Im Poly-Modus gelangen Sie zur [Poly Allocation-Seite \[p.48\]](#). Im Unison- oder Mono-Modus gelangen Sie zur [Uni/Mono Allocation-Seite \[p.49\]](#). Alle Optionen werden in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

5.10.1. Polyphone Zuordnung [Polyphonic Allocation]

Die Poly Allocation-Optionen sind für die oberen und unteren Zonen unabhängig vom Timbrality-Modus (Single, Layer oder Split) identisch. Auf die Einstellungen für die untere Zone kann auch dann zugegriffen werden, wenn die Keyboard-Tastatur nicht geteilt ist.

Um auf diese Einstellungen zuzugreifen, wenn sich die Single/obere Zone im Poly-Modus befindet, halten Sie [Settings] und drücken dann [Polyphony]. Halten Sie [Timbrality] eine Sekunde lang gedrückt, um auf die Einstellungen für die untere Hälfte im Poly-Modus zuzugreifen.

Wählen Sie eine Einstellung aus der Spalte Poly und eine aus der Spalte Steal:

- **Poly Cycle** nutzt die erste verfügbare Stimme, dann die nächsthöhere und so weiter.

- **Poly Reset** nutzt die erste verfügbare Stimme und verwendet diese so lange, bis sie "gestohlen" wird.
- **Poly Unison** weist die Stimmen für das Unisono-Spiel im polyphonen Modus zu. Siehe auch [Poly-Unison-Modus \[p.49\]](#) weiter unten für Details.
- **Poly Reassign** durchläuft die Stimmen, wenn verschiedene Noten ausgelöst werden, verwendet jedoch eine vorhandene Stimme wieder, wenn dieselbe Note erneut gespielt wird.
- **Steal Oldest** weist den PolyBrute 12 an, die Noten zu entfernen, die zuerst am längsten gehalten wurde.
- **Steal Lowest** weist den PolyBrute 12 an, zuerst die Note mit der niedrigsten Velocity eines Akkords zu entfernen.
- **Steal None** weist den PolyBrute 12 an, keine Stimme zu entfernen, wenn keine mehr verfügbar sind.

5.10.1.1. Der Poly Unison-Modus

Wenn Poly Unison ausgewählt ist, weist der PolyBrute 12 die Stimmen dynamisch zu, um unisono, aber dabei immer noch polyphon zu spielen. Das ermöglicht das Beste aus beiden Welten für die Gesamtstimmenzahl des PolyBrute 12.

- Die erste gespielte Taste nutzt alle zwölf verfügbaren Stimmen.
- Die zweite gespielte Taste teilt die Stimmen gleichmäßig auf die beiden Noten auf: jeweils sechs für jede Note.
- Die dritte gespielte Taste teilt die Stimmen gleichmäßig auf die drei Noten auf: jeweils vier für jede Note.
- Die vierte gespielte Taste weist die zuletzt getriggerten Tasten den zugeordneten Stimmen zu: eine Stimme für die erste Note, eine für die zweite, dann zwei und acht für die nächsten Noten.
- Beim Spielen von fünf Tasten werden die ersten zugewiesenen Stimmen in ähnlicher Weise neu zugewiesen: eine Stimme für jede der ersten vier Noten, dann acht Stimmen für die letzte Note.
- Das Spielen von 12 Tasten weist den Stimmen eine Stimme pro Note zu, so dass keine Note tatsächlich ein Unisono spielt.

5.10.2. Unisono- / Mono-Zuweisung (Unison / Mono Allocation)

Die Uni/Mono-Zuweisungsoptionen sind für die oberen und unteren Zonen unabhängig vom Timbrality-Modus (Single, Layer oder Split) identisch. Auf die Einstellungen für die untere Zone kann auch dann zugegriffen werden, wenn die Keyboard-Tastatur nicht geteilt ist.

Um auf diese Einstellungen zuzugreifen, wenn sich die Single- /obere Zone im Unison- oder Mono-Modus befindet, halten Sie [Settings] und drücken dann [Polyphony]. Halten Sie [Timbrality] eine Sekunde lang gedrückt, um auf die Einstellungen für die untere Hälfte im Unison- oder Mono-Modus zuzugreifen.



Lesen Sie in [diesem Abschnitt \[p.41\]](#) nach, um zu erfahren, wie Sie die Anzahl der Stimmen definieren, die von einer Zone im Unison-Modus verwendet werden.

Wählen Sie eine Einstellung aus der Spalte Priority und eine aus der Spalte Legato:

- **Priority Lower:** Die niedrigste Note wird gespielt und höhere Noten werden ignoriert.
- **Priority Higher:** Die höchste Note wird gespielt und niedrigere Noten werden ignoriert.
- **Priority Last:** Die gehaltene Note kann durch eine höhere oder niedrigere Note gestohlen werden.
- **Legato On:** Löst die Hüllkurven erst erneut aus, nachdem alle Noten freigegeben wurden, so dass aufeinanderfolgende Noten denselben Verlauf nutzen.
- **Legato Off:** Jede gespielte Note löst die Hüllkurven erneut aus.
- **Legato Glide:** Wenn Glide aktiv ist, werden beim Spielen von Legato-Noten die Hüllkurven nicht neu ausgelöst und es wird auch von einer Tonhöhe zur nächsten gegliedert.

6. ARBEITEN MIT PRESETS

Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Verwaltung von Presets: Laden, Speichern, Vergleichen usw. Klicken Sie auf die entsprechenden Links, um zu erfahren, wie Sie [ein Preset initialisieren \[p.17\]](#), [ein Preset von Grund auf neu erstellen \[p.16\]](#) oder [ein bestehendes Preset bearbeiten \[p.24\]](#).

6.1. Ein Preset auswählen


Der Auswahl-Prozess eines der 768 internen Presets wurde bereits [hier \[p.14\]](#) behandelt. Es ist ganz einfach: Drücken Sie den [Presets] Mode-Taster, wählen Sie eine Bank mit einem der Assign-Taster (1-8) und betätigen Sie dann einen der Matrix-Taster (A1-L8).

Wenn Sie nach einem Preset einer bestimmten Kategorie suchen, z.B. einem Brass-Preset, halten Sie den [Presets]-Taster und drehen dann den [Amount]-Regler. Während Sie durch die einzelnen Kategorien scrollen, zeigen Ihnen die Presets der entsprechenden Kategorie der aktuellen Bank durch Aufleuchten ihrer Matrix-Taster, wo sie sich befinden.

6.2. Snapshots

Der PolyBrute 12 kann bis zu fünf Snapshots bearbeiteter Presets zum schnellen Vergleich speichern. Das funktioniert folgendermaßen:

- Um den Snapshot eines bearbeiteten Patches zu speichern, drücken Sie einmal [Save].
- Um einen Snapshot abzurufen oder mit dem aktuellen Preset zu vergleichen, halten Sie [Settings] und drücken dann [Save]. Das Display stellt dann folgendes dar:

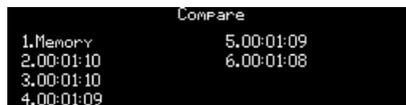

Compare	
1.Memory	5.00:01:09
2.00:01:10	6.00:01:08
3.00:01:10	
4.00:01:09	

- Die Snapshots werden chronologisch aufgelistet (Stunden: Minuten: Sekunden), wobei sich das zuletzt ausgewählte Preset an Position 1 befindet.
- Nutzen Sie [Assign 2-6], um einen bestimmten Snapshot mit einer vorherigen Bearbeitung abzuspielen.
- Um den Snapshot-Modus zu verlassen, drücken Sie [Settings] oder einen der großen Mode-Taster.

Nachfolgend einige wichtige Informationen zu den Snapshots:

- Alle vorherigen Snapshots werden nur gelöscht, wenn ein neues Preset geladen und ein neuer Snapshot gespeichert wird.
- Ein Snapshot kann nicht erstellt werden, wenn seit der Erstellung des vorherigen Snapshots oder seit dem Laden des letzten Presets keine Änderungen vorgenommen wurden.
- Beim Laden eines Presets wird automatisch ein Snapshot des vorherigen Status erstellt (es sei denn, es wurden keine Änderungen vorgenommen, wie oben erwähnt).

Mit Snapshots können Sie die gespeicherten Presets anzeigen, während Sie das aktuelle Preset bearbeiten. Dies kann auf zwei Arten nützlich sein:

- Vergleichen des bearbeiteten Status eines Presets mit der unbearbeiteten (gespeicherten) Version oder einem anderen Preset.
- Vorhören eines anderen Preset-Speicherorts, bevor dieser mit einem bearbeiteten Preset überschrieben wird.

6.3. Zufalls-Patch-Generierung

Der PolyBrute 12 kann ein Zufalls-Patch erzeugen, indem Sie die Sounds A und B von verschiedenen Patches auswählen, am Morph-Regler drehen, das Ergebnis auf Sound A kopieren und dann den diesen Vorgang zufällig mehrmals wiederholen. Das neugenerierte Patch kann dann editiert, als Snapshot oder als neues Preset gespeichert werden.

Diese Funktion finden Sie unter *Settings* > *Preset Info* > *Generate*. Drücken Sie [Assign 3], um das zufällige Patch zu generieren. Der Name dieses randomisierten Patches ändert sich in "Generated".

6.4. Der Panel-Modus

Im Panel-Modus bestimmt die Position jedes Reglers den Klang. Das ist der Modus, den Sie verwenden können, wenn Sie eine 1:1-Rückmeldung zwischen den Parametern und dem zu bearbeitenden Sound wünschen: "What you see is what you get!"

Wenn Sie das aktuelle Patch bearbeitet haben, möchten Sie möglicherweise [einen Snapshot machen \[p.51\]](#), bevor Sie in den Panel-Modus wechseln, damit Sie zur Bearbeitung zurückkehren können. Drücken Sie dazu einmal [Save]. Drücken Sie dann gleichzeitig [Program <] und [Program >], um die Bedienfeldeinstellungen zu laden. Das ersetzt das aktuelle Preset durch die tatsächlichen Positionen der Regler und Schieberegler. Um das bearbeitete Preset wiederherzustellen, halten Sie [Settings], drücken dann [Save] und wählen mit [Assign 1-6] den neuesten Snapshot aus.

6.5. Ein Preset speichern

Mit dem Taster [Save] können Sie Snapshots aufnehmen, ein "Quick Save" für den aktuellen Speicherort durchführen oder ein bearbeitetes Preset an einem neuen Speicherort speichern. Zuerst eine Zusammenfassung, später die Details:

Funktion	Aktion	Beschreibung
Snapshot	Drücken Sie einmal [Save]	Temporärer Puffer zum Vergleichen eines bearbeiteten Presets mit anderen
Quick Save	Drücken Sie [Save] dreimal	Das bearbeitete Preset wird am aktuellen Speicherort gespeichert
Save Preset	Halten Sie [Save] + drücken Sie [Assign 1-8] (optional) + drücken Sie [Matrix A1-L8]	Speichert das Preset an einem anderen Ort

Die Snapshots wurden bereits im [vorherigen Abschnitt \[p.51\]](#) beschrieben.

6.5.1. Quick Save

Um ein bearbeitetes Preset schnell über die Originalversion zu speichern, drücken Sie dreimal [Save]. Dadurch wird der aktuelle Preset-Speicherort überschrieben. Um "Unfälle" zu vermeiden, haben wir eine Abfrage eingebaut.

6.5.2. An einem anderen Ort speichern

Mit diesem Vorgang können Sie ein bearbeitetes Patch an einem der 768 internen Speicherorte speichern. Dies entspricht im Wesentlichen der Auswahl eines Presets, außer dass Sie hierbei zuerst den [Save]-Taster gedrückt halten müssen:

1. Halten Sie [Save] bis zu Schritt 4 gedrückt. Nach einer Sekunde zeigt das Display "Hold Save and Press a Matrix Cell to Save" an.
2. Nutzen Sie [Assign 1-8], wenn Sie das Patch in einer anderen Bank speichern möchten.
3. Verwenden Sie die Matrix-Taster A1-L8, um einen Ort (eine Zelle) innerhalb der ausgewählten Bank auszuwählen.
4. Drücken Sie den Matrix-Taster. Das Zielzellen-Patch wird in den Speicher geladen, damit Sie ihn hören können, bevor Sie ihn überschreiben.
5. Um den Speichermodus zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen, nutzen Sie [Assign 2] oder wählen Sie einen anderen Modus aus.
6. Informationen zum Umbenennen des gespeicherten Patches und zum Auswählen seiner Kategorie finden Sie in den nächsten beiden Abschnitten.
7. Wenn Ihnen der aktuelle Name und die Kategorie gefallen, bestätigen Sie jede Auswahl mit [Assign 7].
8. Der ausgewählte Speicherort wird mit dem bearbeiteten Patch überschrieben.

6.5.2.1. Einen Namen geben

Falls gewünscht, kann ein Patch während des Speichervorgangs umbenannt werden. [Assign 2-7] bietet die dazu notwendigen Optionen:

- Beenden Sie den Speichermodus mit [Assign 2] oder wählen Sie einen anderen Modus aus.
- Wählen Sie mit dem Amount-Regler ein bestimmtes Zeichen aus.
- Drücken Sie [Assign 3] oder [Assign 4], um zum ersten Zeichen der entsprechenden Auswahl zu springen ([blank], A, a, O, [period]).
- Wählen Sie ein anderes Zeichenfeld mit [Assign 5 oder 6] aus. Max. Länge: 20 Zeichen.
- Nutzen Sie [Assign 7], um den Namen zu bestätigen und mit der Kategorie fortzufahren.

6.5.2.2. Eine Kategorie auswählen

Dem Patch kann während des Speichervorgangs eine Kategorie zugewiesen werden. [Assign 2-7] wählt die Optionen aus:

- Kehren Sie mit [Assign 2] zum vorherigen Punkt zurück oder wählen Sie einen anderen Modus.
- Wählen Sie mit dem Amount-Regler eine Kategorie aus oder nutzen Sie [Assign 3-6].
- Nutzen Sie [Assign 7], um die Kategorie zu bestätigen. Das Patch wird am ausgewählten Speicherort gespeichert.

6.5.3. Verwenden der PolyBrute-Editor-Software

Der PolyBrute-Editor bietet eine praktische Alternative zum Speichern, Benennen und Kategorisieren von Presets. Es kann auch verwendet werden, um bestimmte Patches nach Namen oder Kategorien zu suchen. Mit der Funktion "Projects" können Patches für Live-Auftritte und Sessions in verschiedenen Gruppen organisiert werden. Mit anderen Worten: Falls Sie es noch nicht getan haben, installieren Sie unbedingt den Editor und probieren Sie ihn aus!


7. ARBEITEN MIT MODULATIONEN

Die Modulationsmatrix ist eine drahtlose Patch-Bay, mit der die Modulationsquellen des PolyBrute 12 an ein oder mehrere Ziele geleitet werden können. Fast jeder Parameter mit einem Regler oder Fader kann als Ziel dienen und sowohl positiv oder negativ moduliert werden.

Die Modulations-Routings sind in einem 12 x 8-Raster angeordnet: Die Quellen befinden sich in den Zeilen A bis L und die Ziele in den Spalten 1 bis 8. Mit den Assign-Tastern 1-4 können vier separate Bänke von Mod-Routings ausgewählt werden. Jedes Mod-Routing kann ein eigenes Ziel besitzen und dasselbe Ziel kann für mehrere Mod-Routings verwendet werden. Es stehen 32 Verknüpfungen zur Verfügung, und innerhalb dieser 32 Routings können bis zu 64 Verbindungen hergestellt werden.

7.1. Ein Mod-Routing erstellen

Das Einrichten einer Modulationszuweisung ist denkbar einfach. Drücken Sie den [Mods]-Taster, um den Mods-Modus aufzurufen. Das Display stellt dann ungefähr das folgende dar:

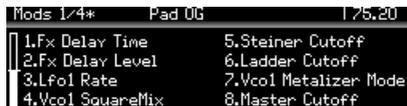

Mods 1/4*	Pad 06	125.20
1.Fx Delay Time	5.Steiner Cutoff	
2.Fx Delay Level	6.Ladder Cutoff	
3.Lfo1 Rate	7.Vco1 Metalizer Mode	
4.Vco1 SquareMix	8.Master Cutoff	

Die oberste Zeile des Displays enthält grundlegende Informationen: "Mods 1/4" bedeutet beispielsweise, dass Sie sich auf der ersten von vier Seiten der Mod-Routings befinden. Der Patch-Name und das aktuelle Tempo werden dort ebenfalls angezeigt.

Die acht Zahlen darunter zeigen die aktuellen Zuordnungen für die Modulationszuweisungen 1-8 auf der ersten Seite der Mod-Routings. Diese Nummern entsprechen [Assign 1-8]. Denken Sie daran, wenn Sie die nachfolgenden Abschnitte durchlesen.

7.1.1. Eine Quelle auswählen

Das ist ganz einfach. Die 12 Modulationsquellen sind in den Zeilen A-L auf dem Frontpanel aufgedruckt. Wenn Sie beispielsweise LFO 3 als Mod-Quelle verwenden möchten, nutzen Sie Zeile F, um das Routing einzurichten.

7.1.2. Assign a destination

Es gibt keine "festverdrahteten" Ziele: Jedes Mod-Routing kann jeden verfügbaren Parameter modulieren. Ziele werden ausgewählt, indem Sie [Assign 1-8] gedrückt halten und dann eine Parametersteuerung aktivieren.

Stellen Sie im folgenden Beispiel die Modulation Intensity im Effektmodul auf einen gut wahrzunehmenden Wert ein. Wir nutzen hierfür LFO 3 als Mod-Quelle.

1. Um Modulation [Intensity] als Ziel auszuwählen, halten Sie den [Assign 1]-Taster gedrückt und drehen dann den Regler.

2. Das Display zeigt "Fx Modul Intensity" als Mod Ziel 1.

3. Um LFO 3 mit dem Intensitätspegel zu verbinden, drücken Sie den Matrixtaster F1. Der Taster leuchtet lila, um die Verbindung anzuzeigen und im Display wird "Amount: 0%" angezeigt.

4. Stellen Sie mit dem Amount-Regler einen Mod-Level ein. LFO 3 ist standardmäßig eine bipolare Quelle, daher erzeugen sowohl positive als auch negative Pegel das gleiche Ergebnis.

5. Spielen Sie eine Note und hören Sie: Die Intensität wechselt periodisch gemäß den Einstellungen von LFO 3.

6. Probieren Sie verschiedene LFO 3-Einstellungen aus, um die Mod-Geschwindigkeit und -Shape usw. zu ändern.

7. Um die Mod-Verbindung zu trennen, drücken Sie erneut den Taster F1. Ein unbeleuchteter Taster bedeutet, dass keine Verbindung besteht.

8. Drücken Sie nochmal F1, um das Routing erneut zu verbinden und drücken Sie dann einen anderen Matrix-Taster. F1 leuchtet blau, um ein aktives Mod-Routings anzuzeigen, der lila leuchtende Taster zeigt die aktuelle Auswahl an. Wenn alle acht Routings einer Mod-Bank verwendet wurden, wählen Sie mit [Assign 1-4] eine andere Bank aus. Verbinden Sie dann ebenfalls die Quellen und Ziele wie im Beispiel gezeigt.

7.1.3. Eine Quelle für mehrere Ziele / Viele Quellen für ein Ziel

Um dieselbe Quelle an zwei oder mehr Ziele weiterzuleiten, fahren Sie mit Ihrem Finger vom ersten Ziel bis zur gewünschten Zeile (beispielsweise F). Aktivieren Sie dort das Routing und geben Sie einen Betrag wie in den oben gezeigten Schritten 3 und 4 ein. Dann machen Sie dasselbe für das zweite Ziel, auch wenn sich dieses in einer anderen Mod-Bank befindet. Wiederholen Sie den Vorgang für beliebig viele Ziele.

Um zwei oder mehr Quellen an ein einzelnes Ziel weiterzuleiten, fahren Sie mit Ihrem Finger vom Ziel bis zur Zeile, die zur ersten Quelle gehört. Aktivieren Sie das Routing und geben Sie einen Betrag wie in den oben gezeigten Schritten 3 und 4 ein. Machen Sie dasselbe für die zweite Quelle und so weiter.

7.1.4. Weniger offensichtliche Modulationsziele

7.1.4.1. Keine Hardware-Bedienelemente

Einige Ziele bieten keine Hardware-Bedienelemente, z.B. der Haupt-VCA, die LFO-Amplituden, Global Pitch (VCOs 1 + 2 kombiniert), Filter Pan und Voice Pan. Um eine Liste mit diesen Zielen anzuzeigen, halten Sie [Assign 1-8] gedrückt und drehen dann [Mod Amount]. Lassen Sie den Assign-Taster los, wenn Sie das gewünschte Ziel im Display des PolyBrute 12 sehen. Nachfolgend eine Liste der möglichen Modulationsziele:

1. VCA
2. LFO1 Amp
3. LFO2 Amp
4. LFO3 Amp
5. Pitch Global
6. Steiner (Filter) Pan
7. Ladder (Filter) Pan
8. Voice Pan
9. Vibrato Depth
10. Vibrato Speed

7.1.4.2. Bedienelemente auf der rechten Seite

Einige Ziele könnten übersehen werden, da sie sich auf der anderen Seite des Matrix-Bedienfelds befinden. Die meisten davon können aber auch moduliert werden. Halten Sie beispielsweise [Assign 1-8] gedrückt und drehen dann an diesen Steuerelemente:

- [Stereo] Spread
- [Fine Tune] weist VCOs 1 + 2 als einzelnes Ziel mit der Bezeichnung "Pitch Global" zu
- Jeder Regler im Bereich Effekte sowie die Motion-Recorder [Rate]-Steuerung

Die einzigen Ausgangspegel, die *nicht* als Ziele zugewiesen werden können, sind Kopfhörer- und Master-Lautstärke.

7.1.4.3. Wo liegt die Grenze?

Mit dieser Methode können Sie bis zu 64 Verbindungen zwischen Quellen und Zielen einrichten. Wenn Sie versuchen, eine 65. Mod-Verbindung hinzuzufügen, werden Sie durch die Meldung "No More Slots Available" (Keine weiteren Slots verfügbar) darüber informiert, dass Sie das Limit erreicht haben.

Die Beschreibungen der einzelnen Quellen finden Sie [hier \[p.59\]](#). Weitere Informationen zu einem bestimmten Ziel finden Sie im entsprechenden Abschnitt des Handbuchs.



ℹ: Um ein Modulationsziel zu löschen, halten Sie den linken Preset-Pfeiltaster gedrückt und drücken dann auf den Assign-Taster. Der Zielname wird durch das Wort "Empty" ersetzt.

7.2. Bearbeiten einer bestehenden Modulation

Wenn Sie den Pegel einer bestehenden Modulation anpassen möchten, ist das ebenfalls sehr einfach. Wenn Sie sich nicht bereits dort befinden, rufen Sie den Mods-Modus auf und suchen die Quelle auf dem Frontpanel und das Ziel im Display. Nutzen Sie [Assign 1- 4], um das Ziel zu suchen, wenn es sich nicht auf der aktuellen Mod-Seite befindet. Der Matrix-Taster, der das Mod-Routing steuert, leuchtet blau, sofern er nicht bereits ausgewählt ist. In diesem Fall leuchtet er lila.

Sie können einfach überprüfen, ob Sie das richtige Mod-Routing gefunden haben: Deaktivieren Sie es einfach, indem Sie einmal darauf drücken. Aktivieren Sie es dann wieder und wählen mit dem Amount-Regler den richtigen Pegel.



ℹ: Um einen Mod-Pegel sofort auf Null zurückzusetzen, halten Sie [Program <] und drehen dann den [Amount]-Regler.

7.3. Modulieren eines Mod-Routings

Sie können ein Mod-Routing nutzen, um eine andere Mod-Routings zu modulieren. Wenn Sie beispielsweise mit LFO 2 das Mod-Routing „LFO 3 > Pitch VCO 1“ modulieren wollen:

1. **Initialisieren Sie ein Patch [p.17]** und wechseln Sie in den Mods-Modus. In der [Assign 1]-Spalte wird standardmäßig "1.Pitch Global" angezeigt.
2. Drücken Sie F1 (Taster F in Spalte 1), um „LFO 3 > Pitch Global“ zuzuweisen und eine Intensität (Amount) anzugeben.
3. Halten Sie [Assign 2] und drücken dann F1. In der [Assign 2]-Spalte wird im Display „Amount 1.F1“ angezeigt. Das bedeutet, dass "Mod Bank 1, Matrix Cell F1" jetzt ein Ziel ist.
4. Drücken Sie den Taster E2, um LFO 2 mit dem Mod-Routing 1.F1 zu verbinden und stellen Sie einen Mod-Amount ein.
5. Halten Sie eine Taste gedrückt: LFO 2 moduliert den Amount von „LFO 3 > Pitch Global“. Probieren Sie verschiedene Einstellungen für die LFOs 2 und 3 aus, um die Ergebnisse deutlicher zu machen.

Zusammenfassend können Sie nach Schritt 4 die [Assign 2]-Spalte verwenden, um eine der anderen 12 Quellen zu routen und das der Matrix Cell F1 zugewiesene Ziel zu modulieren.

Es ist auch möglich, ein Mod-Routing von einer anderen Seite aus zu modulieren. Das geht folgendermassen:

- Suchen Sie das Ziel-Mod-Routing: Stellen Sie sicher, dass es aktiv ist (leuchtet) und ein Betrag zugewiesen wurde.
- Wählen Sie einen anderen Taster [Assign 1-4]: Das ist die Modulations-Bank, in der sich das neue Mod-Routing befindet.
- Halten Sie den neuen Assign-Taster bis zur letzten Anweisung gedrückt.
- Drücken Sie den ursprünglichen Assign-Taster (den mit dem Zielmod-Routing, das Sie modulieren möchten).
- Drücken Sie den Matrix-Taster, der das Mod-Routings enthält (beispielsweise D3). Die Verbindung wird hergestellt.

i ! Diese Methode kann nicht verwendet werden, um zwei Mod-Routings mit demselben Ziel zu verbinden (d.h. mit demselben "Assign"-Taster in derselben Modulations-Bank). Daraufhin wird eine Fehlermeldung angezeigt: "Cannot Assign Mod Amount on the Same Column" (Mod-Betrag kann nicht in derselben Spalte zugewiesen werden).

7.4. Löschen aller Mod-Routings

Halten Sie zum vollständigen Löschen der Modulations-Matrix [Program <] und drücken dann den [Mods]-Taster.

7.5. Liste der Modulationsquellen

Reihe	MOD-Quelle	Anmerkung
A	VCF Env	Ausgangsspannung der VCF-Hüllkurve
B	Mod Env	Ausgangsspannung der Mod-Hüllkurve
C	Voices	Ausgangsspannung basierend auf der Stimmen-Nummer
D	LFO 1	Ausgabe von LFO 1 (unipolar oder bipolar, abhängig von der LFO-Einstellung)
E	LFO 2	Ausgabe von LFO 2 (unipolar oder bipolar, abhängig von der LFO-Einstellung)
F	LFO 3	Ausgabe von LFO 3 (unipolar oder bipolar, abhängig von der LFO-Einstellung)
G	Key / Seq	Trigger über das Keyboard, den Sequenzer/Arpeggiator und eingehende MIDI-Noten
H	Velocity	Ausgangsspannung basierend auf dem MIDI Velocity-Wert
I	Aftertouch	Ausgangsspannung basierend auf dem Tastennachdruck
J	Wheel + X	Ausgangsspannung des Modulationsrads summiert mit der Morphée X-Achse (Rad muss der Matrix zugewiesen sein)
K	Ribbon + Y	Ausgangsspannung des Ribbon-Controllers summiert mit Morphée Y-Achse
L	Exp 2 + Z	Ausgangsspannung des Expression-Pedals 2 summiert mit der Morphée Z-Achse

7.5.1. Was ist eine Voices-Quelle?

Die Voices-Mod-Quelle bietet bestimmte Werte basierend auf der Voice-Nummer. Wie bei jeder Quelle kann sie für jeden Parameter (VCO-Tuning, Stereoposition, Filter Cutoff usw.) verwendet werden, wobei der Modulationsbereich durch den Mod-Betrag festgelegt wird.

Es gibt acht Einstellungen für die Voices-Quelle:

- **Follows Stereo:** Die Voices-Quelle nutzt das gleiche Signal wie das [Stereo Voices-Mapping \[p.37\]](#)
- **Gradual:**
 - Voice 1 sendet den Wert -1 (maximal negativ)
 - Voice 2 sendet den Wert -0,8
 - Voice 3 sendet den Wert -0,6
 - Voice 4 sendet den Wert -0,5
 - Voice 5 sendet den Wert -0,3
 - Voice 6 sendet den Wert -0,1
 - Voice 7 sendet den Wert +0,1
 - Voice 8 sendet den Wert +0,3
 - Voice 9 sendet den Wert +0,5
 - Voice 10 sendet den Wert +0,6
 - Voice 11 sendet den Wert +0,8
 - Voice 12 sendet den Wert +1 (maximal positiv)

- **Binary:** wechselt zwischen +1 und -1 wenn jede Stimme gespielt wird
- **Constant:** fester Wert von +1
- **Random:** sendet zufällige Werte zwischen -1 und +1
- **Random Binary:** sendet zufällig entweder -1 oder +1
- **Unipolar Rise:**
 - Voice 1 sendet einen Nullwert (maximal negativ)
 - Voice 2 sendet den Wert+0,1
 - Voice 3 sendet den Wert+0,2
 - Voice 4 sendet den Wert+0,3
 - Voice 5 sendet den Wert+0,4
 - Voice 6 sendet den Wert 0,5
 - Voice 7 sendet den Wert+0,55
 - Voice 8 sendet den Wert+0,6
 - Voice 9 sendet den Wert+0,7
 - Voice 10 sendet den Wert+0,8
 - Voice 11 sendet den Wert+0,9
 - Voice 12 sendet den Wert+1 (maximal positiv)
- **VCA Env:** verwendet das VCA-Hüllkurvensignal für jede Stimme

Sie können auf diese verschiedenen Einstellungen in diesem Menü zugreifen: *Settings > Synth Voice > LFO/Voices > Voices Mod Source*

8. DER SEQUENZER UND ARPEGGIATOR

Dieses Kapitel behandelt die Funktionen des **Seq/Arp**-Bereichs, der den Sequenzer, den Arpeggiator und deren Hybride, den Matrix-Arpeggiator, enthält. Nachfolgend eine kurze Übersicht:

- Der **Sequenzer-Modus** [p.65] bietet eine 64-stufige Sequenz, die Noten, Modulationsereignisse oder beides auslösen kann. Jeder Schritt dieser Sequenz kann bis zu 12 Noten enthalten. Die Sequenzlänge ist einstellbar.
- Im **Arpeggiator-Modus** [p.63] werden die Noten, die Sie gedrückt halten, in verschiedenen Reihenfolgen durchlaufen und je nach Einstellung in höheren Oktaven wiederholt.
- Im **Matrix Arpeggiator-Modus** [p.72] lässt sich eine 16-Stufen-Struktur erstellen, die komplexe Arpeggios generieren kann.

In einem Preset werden die Daten für alle drei Modi mitgespeichert.




Die Timbrality Split-LED blinkt, wenn [SEQ] beim Laden eines Presets aktiv ist. Das zeigt Ihnen, dass das Keyboard geteilt wurde und dass der untere Teil der Tastatur die Sequenz transponiert.



Die eingestellte Timbralität bleibt erhalten, auch wenn der Sequenzer aktiviert ist.

Der PolyBrute 12 muss sich nicht im Sequenzer-Modus befinden, um Sequenzen aufzunehmen oder abzuspielen. Sie müssen aber in den Sequenzer-Modus wechseln, um diese zu bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den runden [Sequenzer]-Modus-Taster, um den Sequenzer-Modus aufzurufen.

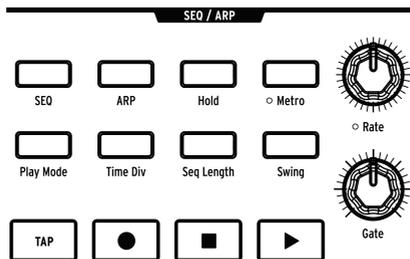

8.1. Gemeinsamkeiten



Der Sequenzer, der Arpeggiator und der Matrix-Arpeggiator haben mehrere gemeinsame Funktionen, daher erklären wir diese im folgenden Abschnitt entsprechend nur einmal.



Die Matrix-Taster bieten die perfekte visuelle Rückmeldung, wenn sich die verschiedenen Seq/Arp-Parameter ändern. Das kann sehr hilfreich sein, wenn Sie sich mit den Funktionen vertraut machen.

8.1.1. Die Hauptseite

Drücken Sie den [Sequencer]-Taster und der PolyBrute 12 schaltet in die oberste Ebene des Sequenzer-Modus. Wir bezeichnen dies als *Hauptseite*. Was auf der Hauptseite angezeigt wird, hängt davon ab, ob der Sequenzer oder der Arpeggiator aktiv ist.

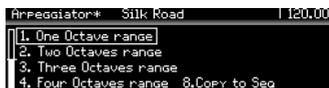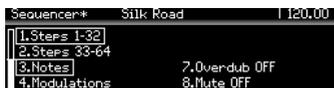

- Bei aktivem [SEQ] stehen die Optionen der Matrixansicht und mehrere Spuroperationen zur Verfügung.
- Wenn [ARP] aktiviert ist, stehen die Optionen "Octave Range" und "Copy to Seq" zur Verfügung.

8.1.2. Hold-Modus

Wenn Sie [Hold] aktivieren, wird das Seq/Arp-Pattern weiter abgespielt, nachdem die Keyboard-Tasten losgelassen wurden.

8.1.3. Metronom

Drücken Sie [Metro], um das Metronom zu aktivieren. Halten Sie [Metro] eine Sekunde lang gedrückt, um den Metronompegel und den Vorzähler einzustellen.

8.1.4. Time Divisions

Drücken Sie [Time Div], um das Time Division-Menü aufzurufen. Dies legt die zugrunde liegende Schrittdauer fest, auf der Sequenzen und Patterns basieren. Die Einstellungen reichen von 1/2-Noten bis zu 1/32-Noten und umfassen Optionen für punktierte, binäre und triolische Notenwerte.

[Assign 1-5] wählt die Schrittdauer, [Assign 6-8] die Notenwertoption. Drücken Sie wiederholt [Time Div], um die Zeiteinteilungen für den ausgewählten Notenwert zu durchlaufen.

8.1.5. Swing Anteil

Halten Sie [Swing], um den Swing-Prozentsatz auszuwählen. Das wirkt sich nur auf die Wiedergabe aus. Die Position der Originalnoten wird dadurch nicht verändert.

8.1.6. Rate

Der [Rate]-Regler stellt das Sequenzer-Tempo von 30 bis 240 Schlägen pro Minute (BPM) ein. Das Tempo wird in jedem Modus in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt. Bei einer Synchronisation zu einer externen Clock ändert sich die Rate in exakten Zeiteinteilungen, basierend auf dem eingehenden Clock-Signal, z.B. in Viertelnoten oder triolischen 16tel.

Um das Tempo in Schritten von 0,10 Schlägen pro Minute (BPM) einzustellen, halten Sie [SEQ] gedrückt und drehen dann den [Rate]-Regler.

8.1.7. Gate

Der [Gate]-Regler stellt die Dauer jedes Schritts ein. Minimal können Noten so staccato erklingen, dass man sie kaum bis gar nicht hört. Maximal kann jede Note den nachfolgenden Schritt um 195% der Time Div-Einstellung überlappen.

8.1.8. Die Transportfunktionen

Der Seq-Arp bietet Standard-Transportsteuerungen: Aufnahme [Record], Stoppen [Stop] und Wiedergabe [Play]. Es gibt jedoch einen Taster, die nicht so geläufig ist: [Tap]. Dieser wird im nächsten Abschnitt erklärt.



! Um die Befehle "All Notes Off" und "All Sounds Off" zu senden, drücken Sie dreimal schnell auf den [Stop]-Taster.

8.1.9. Tap

Verwenden Sie diesen Taster, um das Tempo manuell "einzutappen". Sie sehen den Tempowechsel im Display. Die Sequenzer-Engine wird bei jedem Tastertippen aktualisiert, so dass Sie weiter darauf drücken können, wenn Sie einem wechselnden Tempo folgen.

8.2. Der Arpeggiator

Der [ARP]-Taster aktiviert den Arpeggiator, der automatisch die gehaltenen Noten durchspielt. Jede Note des Arpeggios wird als roter Schritt in der Matrix angezeigt, ein violetter Schritt zeigt die aktuelle Wiedergabeposition an.

Wenn [Hold] aktiv ist, können Sie dem Arpeggio weiterhin Noten hinzufügen, solange eine Keyboard-Taste gedrückt gehalten wird. Ein Arpeggio kann bis zu 32 Noten spielen.

Der Arpeggiator reagiert auf die Anschlagstärke (Velocity), so dass einzelne Noten mehr oder weniger hervorgehoben sein können, je nachdem, wie hart eine Taste gespielt wurde. Die Ergebnisse hängen auch von den [Velo]-Schiebereglereinstellungen für VCF ENV und VCA ENV ab.

8.2.1. Die ARP-Hauptseite

Rufen Sie den Sequenzer-Modus auf und drücken Sie [ARP]. Sie sehen jetzt die Hauptseite des Arpeggiator-Modus, auf der der Oktavbereich eingestellt und ein Arpeggio in eine Sequenz für den Sequenzer-Modus konvertiert werden kann. Andere Seiten werden temporär angezeigt, während Sie Einstellungen für den Arpeggiator-Modus ändern. Der Arpeggiator kehrt jedoch nach einer Sekunde automatisch zur Hauptseite zurück.

8.2.2. Oktavbereich

Verwenden Sie [Assign 1-4], um den Arpeggiator-Oktavbereich zwischen einer und vier Oktaven einzustellen. Wenn Sie Noten halten, die mehr als eine Oktave umfassen, kann die Gesamtreichweite eines Arpeggios viel größer sein.


8.2.3. Copy to Seq

Was auch immer der Arpeggiator tut, kann in eine Sequenz umgewandelt werden, um diese im Sequenzer-Modus zusätzlich zu bearbeiten oder um einfach einen Moment purer musikalischer Magie zu bewahren. Nutzen Sie [Assign 8], um die Arpeggiator-Ausgabe in den Sequenzer zu übertragen.

8.2.4. Play-Modus: Arp

Halten Sie [Play Mode] gedrückt, um die Arp Play Mode-Seite anzuzeigen und wählen Sie mit [Assign 1-7] eine Option aus. Diese legt die Wiedergaberichtung für ein Arpeggio fest.

Sie können [Play Mode] auch mehrfach drücken, um durch die verschiedenen Optionen zu schalten.

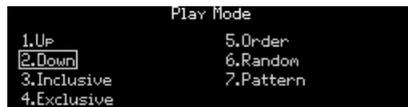

- **Up** spielt die Noten von der niedrigsten zur höchsten und wiederholt diese Reihenfolge.
- **Down** spielt die Noten von der höchsten zur niedrigsten und wiederholt diese Reihenfolge.
- **Inclusive** spielt von der niedrigsten zur höchsten Note und wieder zurück und wiederholt dabei die jeweils höchsten und niedrigsten Noten.
- **Exclusive** spielt von der niedrigsten zur höchsten Note und wieder zurück und wiederholt dabei *nicht* die jeweils höchsten und niedrigsten Noten.
- **Order** spielt die Noten in der Reihenfolge ab, in der sie eingegeben wurden.
- **Random** spielt die gehaltenen Noten in zufälliger Reihenfolge.
- **Pattern** erzeugt zufällig wiederholte Patterns (siehe auch unten).

8.2.4.1. Der Pattern-Modus

Wenn der Arpeggiator-Modus auf Pattern eingestellt ist, erhalten Sie eine erstaunliche Bandbreite möglicher Ergebnisse. Nachfolgend die Grundkonzepte, aber mit einigem Experimentieren lernen und verstehen Sie diese Option am besten.

- Gehaltene Noten werden verwendet, um ein Pattern mit einer Standardlänge von 16 Schritten zu generieren.
- Das Pattern kann Noten aus jeder Oktave innerhalb der Oktavbereichseinstellungen enthalten.
- Wenn sich die Anzahl der gehaltenen Noten ändert, wird eine neue zufällige Anordnung von Noten generiert.
- Die niedrigste gehaltene Note ist doppelt so häufig zu hören wie die anderen Noten. Das hilft, den Grundton hervorzuheben.
- Um die Länge des Patterns zu definieren, halten Sie [Seq Length] und drücken dann einen Matrix-Taster (sind in Dreiergruppen zusammengefasst). Die lila leuchtenden Taster zeigen die aktuelle Länge an.
- Die maximale Patternlänge für diesen Modus beträgt 32 Schritte.

Denken Sie daran, wenn der Arpeggiator ein Pattern generiert, das Sie beibehalten möchten, [Copy to Seq \[p.64\]](#) zu verwenden, um dieses in den Sequenzer-Modus zu übertragen.

8.3. Der Sequenzer

Der [SEQ]-Taster aktiviert den Sequenzer, mit dem Sie eine polyphone Sequenz mit bis zu 64 Schritten erstellen können, einschließlich Velocity, Betonungen (Accents), Slides und drei parallelen Modulationsspuren. Sequenzen können in Echtzeit aufgezeichnet werden. Jeder Schritt kann auch manuell eingegeben und bearbeitet werden.



♪ Noten vom Sequenzer können als Modulationsquelle über die Matrixzeile G verwendet werden.

8.3.1. Sequenzwiedergabe

Wenn [SEQ] aktiv ist, blinkt die Split-LED, um anzuzeigen, dass eine Sequenz betriebsbereit ist. Spielen Sie einfach eine Keyboard-Taste in der unteren Zone, um diese zu starten oder drücken Sie den [Play]-Taster.



♪ Eine Sequenz spielt ihre ursprünglichen Tonhöhen, wenn das zweite C von links ausgelöst wird, transponiert jedoch, wenn eine andere Note gespielt wird. Es ist einfacher zu begreifen, was Sie hören werden, wenn Sie eine Sequenz aufnehmen, in der C als Grundton genutzt wird. Wenn Sie beispielsweise beim Spielen eines E eine E-Moll-Sequenz hören möchten, nehmen Sie die Sequenz in C-Moll auf.

8.3.1.1. Single/Split-Modi

Das Keyboard ist im Sequenzer-Modus geteilt, wobei die untere Zone die Sequenz auslöst und transponiert und die obere Zone für das Live-Spiel verfügbar ist. Halten Sie [Timbrality] und drücken dann eine Keyboard-Taste, um den Split-Punkt festzulegen.

8.3.1.2. Split-Modus: Mono vs. Poly


Ist [Timbrality] auf Split und die untere Zone auf Mono eingestellt, ist die Wiedergabe einer polyphonen Sequenz betroffen: Es wird nur die tiefste Note in der Sequenz gespielt. Der Sequenzer überträgt jedoch weiterhin polyphone Daten über MIDI.

8.3.1.3. Layer-Modus

Wenn [Timbrality] auf Layer eingestellt ist, wird jede Note in der unteren und oberen Zone gedoppelt. Die untere Zone löst die Sequenz aus und transponiert sie, die obere Zone kann live gespielt werden. Halten Sie [Timbrality] und drücken dann eine Keyboard-Taste, um den Split-Punkt festzulegen.

8.3.2. Live-Editierungen

8.3.2.1. Die Matrix-Zeilenbeschriftungen

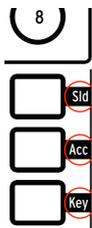

Jede Reihe der Matrix-Taster besitzt im Sequenzer-Modus eine bestimmte Funktion. Die Beschriftungen auf der rechten Seite des Matrix-Bedienfelds zeigen dabei die Funktion an, wenn diese leuchtet:

- **Slid** bedeutet, dass für diesen Schritt ein Slide aktiv ist. In diesem Fall folgt der Schritt dem Gleitparameterwert. Wenn deaktiviert (nicht leuchtend), findet kein Gleiten statt. Die Gleiteinstellung sollte hoch genug eingestellt sein, damit der Effekt gehört werden kann.
- **Acc** fügt diesem Schritt einen Akzent hinzu.
- **Key** betrifft die Notenergebnisse. Ein roter Schritt bedeutet, dass Sie eine Note hören. Ein nicht beleuchteter Schritt bedeutet, dass hier keine Note gespielt wird, selbst wenn die anderen beiden Taster für diesen Schritt leuchten.

8.3.2.2. Stummschalten von Schritten

Sie können jeden Schritt in einer Sequenz stummschalten oder die Stummschaltung aufheben, ohne den Schrittbearbeitungsmodus aufzurufen. Suchen Sie einfach die Position in der Key-Zeile und drücken Sie den entsprechenden Taster, um einen Schritt stummzuschalten (mute), bzw. die Stummschaltung aufzuheben (unmute).

Sie können mehrere Schritte gleichzeitig stummschalten, indem Sie den **letzten** Taster des zu deaktivierenden Bereichs gedrückt halten und dann den **ersten** Taster drücken (d.h. den rechten Taster gedrückt halten, den linken Taster drücken). Alle enthaltenen Ereignisse werden dann deaktiviert. Das funktioniert unabhängig davon, ob sich eine Sequenz in einem Loop befindet oder nicht.

8.3.2.3. Betonungen [Accents] und Slides

Verwenden Sie die Taster in der Zeile **Acc**, um Betonungen für bestimmte Schritte ein- und auszuschalten.

Verwenden Sie ebenfalls die Taster in der Zeile **Slid**, um die Slides für bestimmte Schritte ein- und auszuschalten. Der Slide geht *in* die ausgewählte Note; also von der Note *vor* der ausgewählten Note zur ausgewählten Note. Denken Sie daran, dass die Glide-Einstellung hoch genug eingestellt sein muss, damit ein Slide-Effekt gehört werden kann.

Sie können mehrere Akzent- oder Slide-Ereignisse gleichzeitig hinzufügen oder entfernen. Es ist fast so, als würden Sie Noten zusammenbinden:

- **Hinzufügen:** Halten Sie den ersten Accent- oder Slide-Taster und drücken dann einen anderen Taster des gleichen Typs weiter rechts (halten Sie *links*, drücken Sie *rechts*). Alle in dieser Sequenz enthaltenen Taster erhalten ein Ereignis für alle aktiven Noten.
- **Entfernen** funktioniert umgekehrt: Halten Sie den letzten Accent- oder Slide-Taster im gewünschten Bereich und drücken dann einen anderen Taster des gleichen Typs weiter links (halten Sie *rechts*, drücken Sie *links*). Alle enthaltenen Ereignisse werden deaktiviert.

Diese und weitere Sequenzertipps finden Sie im Kapitel [Schrittaufnahme und -Editierung \[p.76\]](#).

8.3.2.4. Schrittlänge ändern [Noten binden]

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Länge eines Schritts zu ändern (d.h., eine Note zu binden): die Bracket- und die Regler-Methode.

Die Bracket-Methode

Um einen Schritt zu verlängern, halten Sie einen Matrix-Taster weniger als eine Sekunde lang und drücken dann einen Taster rechts davon. Sie haben gerade Klammern (Brackets) um die Länge der Note gesetzt. Die Taster-LEDs zeigen die Notendauer an: Der hellste Schritt ist die Originalnote und die Taster rechts davon leuchten schwächer, um anzuzeigen, dass die Note gebunden ist. Es ist kein Problem, dass sich Noten überlappen, wenn die Polyphonie das zulässt.

Um einen Schritt zu verkürzen, halten Sie einen Matrix-Taster weniger als eine Sekunde lang und drücken dann einen Taster, der näher an der Quellnote liegt (d.h., verkleinern Sie die Klammer). Diese Methode kann jedoch nicht verwendet werden, um die Notendauer für einen einzelnen Schritt zurückzusetzen. Dazu ist die Regler-Methode erforderlich.

Die Regler-Methode

Um einen Schritt länger oder kürzer zu machen, halten Sie einen Matrix-Taster gedrückt und drehen Sie den Amount-Regler innerhalb von einer Sekunde. Wenn Sie den Matrix-Taster mindestens eine Sekunde lang gedrückt halten, bevor Sie den Amount-Regler drehen, leuchtet die Record-LED rot und die Matrix-Taster ändern ihre Farbe. Das bedeutet, dass Sie in den Schrittbearbeitungsmodus gewechselt sind. Die vollständigen Details zur Schrittbearbeitung finden Sie [hier \[p.78\]](#).

- Drehen Sie den Amount-Regler im Uhrzeigersinn, um den Schritt zu verlängern. Rechts davon sehen Sie weitere rote LEDs, wobei die erste heller leuchtet als die gebundenen Schritte. Noten können bis zum Ende der Sequenz verlängert werden.
- Drehen Sie den Amount-Regler gegen den Uhrzeigersinn. Weniger rote LEDs bedeuten, dass die Note oder der Akkord gekürzt wurde. Wenn die Noten besonders lang sind, drehen Sie den Regler so lange, bis einige rote LEDs nicht mehr leuchten. Passen Sie dann den Schritt nach Bedarf an.

8.3.2.5. Die Schrittlänge, 12 Stimmen und MIDI

Der Sequenzer und die Stimmen agieren unabhängig voneinander. Je nach **Stimmenzuweisungsmodus** [p.48] klingt eine Legato-Wiedergabe möglicherweise anders. Wie beim **Stimmendiebstahl** [p.105] wird dies im Sequenzer nicht berücksichtigt.

Es können bis zu sechs Noten pro Schritt vorhanden sein und deren individuelle Längen werden in jedem Schritt gespeichert. Wenn Sie zum Beispiel eine Sequenz wie diese haben:

- Schritt 1: [CO; DO; EO; FO; GO; AO], jede mit einer Notenlänge von 10 Schritten
- Schritt 2: [C1; D1; E1; F1; G1; A1], jede mit einer Notenlänge von 10 Schritten

Während der Wiedergabe werden in Schritt 3 alle 12 Noten über MIDI gespielt, die sechs wiedergegebenen Stimmen hängen vom eingestellten Stimmenzuweisungsmodus ab. Mit anderen Worten, die Legato-Stimmenwiedergabe wird nicht mit der Sequenz aufgezeichnet.

8.3.3. SEQ-Hauptseite

Rufen Sie den Sequenzer-Modus auf und drücken Sie [SEQ]. Sie sehen im Display jetzt die Hauptseite des Sequenzermodus, auf der sich die Matrixansichtsoptionen und verschiedene Spuoperationen befinden. Andere Seiten werden temporär angezeigt, während die Einstellungen für den Sequenzermodus geändert werden. Der Sequenzer kehrt jedoch automatisch nach einer Sekunde zur Hauptseite zurück.

8.3.3.1. Anzeigen der Schritte 1-32, 33-64

Eine Sequenz kann bis zu 64 Schritte beinhalten, mehr als das Matrix-Bedienfeld gleichzeitig anzeigen kann. Nutzen Sie [Assign 1 + 2], um die Ansicht zwischen den Schritten 1-32 und 33-64 umzuschalten. Sie können dies während der Wiedergabe, Aufnahme oder Bearbeitung machen.

8.3.3.2. Noten: Überschreiben (Overdub) AN/AUS, Stummschalten



[Assign 3] wählt die Notenansicht im Matrixbedienfeld aus und bietet auch andere Optionen für [Assign 7 + 8] als in der Modulationsansicht (siehe unten):

- [Assign 7] schaltet den Aufnahmemodus zwischen Überschreiben (Overdub ON) AN und Überschreiben AUS (Overdub OFF) um.
- Wenn Sie nicht aufnehmen, kann [Assign 8] die Sequenz-Notendaten vorübergehend stummschalten.
- Während der Aufnahme wird [Assign 8] zu "Erase Current Step" (Aktuellen Schritt löschen). Halten Sie [Assign 8] und drücken Sie auf einen Schritt, um diesen zu löschen.

8.3.3.3. Modulationen: Mod ID, Modulationen löschen

[Assign 4] wählt die Modulations-Spuransicht im Matrixbedienfeld aus und bietet auch andere Optionen für [Assign 5-8] als in der Notenansicht (siehe oben).

- [Assign 8] ist die einzige Option auf der rechten Display-Seite, wenn noch keine Mod-Spur aufgenommen wurde. Diese Option wird verwendet, um eine Mod-Spur zu löschen: Halten Sie [Assign 8] und drücken dann [Assign 5-7], um die entsprechende Mod-Spur zu löschen.
- [Assign 5-7] zeigt die Namen der Steuerelemente, die in den drei Mod-Spuren aufgezeichnet wurden.

8.3.3.4. Noten stummschalten

Falls Sie dies [weiter oben \[p.68\]](#) verpasst haben: Wenn sich die Sequenz nicht im Aufnahmemodus befindet, dient [Assign 8] als umschaltbarer Mute-Taster (Toggle Mute) in der Modulationsansicht (auch wenn Sie das nicht sehen können). Nutzen Sie diese Option, wenn Sie hören möchten, was die Modulationsspuren tun, während Sie Keyboard-Tasten gedrückt halten.

8.3.4. Play-Modus: Seq

Halten Sie [Play Mode] gedrückt, um die [SEQ] Play Mode-Seite anzuzeigen und wählen Sie mit [Assign 1-4] eine der Optionen aus. Diese legen die Wiedergaberichtung für die Sequenz fest.



- **Forward** spielt die Sequenz vom ersten bis zum letzten Schritt ab und beginnt dann wieder am Anfang.
- **Pendulum** spielt die Sequenz vorwärts und dann rückwärts ab und wiederholt dabei den ersten und den letzten Schritt.
- **Random** kann jeden Schritt innerhalb der Sequenzlänge auslösen – auch Schritte, die keine Daten enthalten.
- **Walk** bewegt sich nach einer Wahrscheinlichkeit, nicht nach Zufall. Bei jedem Schritt besteht eine 50%ige Chance, dass der nächste Schritt nach rechts geht, eine 25%ige Chance, dass derselbe Schritt wiederholt wird, und eine 25%ige Chance, dass der *vorherige* Schritt erneut ausgeführt wird.

Drücken Sie wiederholt [Play Mode], um die verschiedenen Optionen durchzuschalten.

8.3.5. Sequenzlänge

Eine Sequenz kann minimal einen Schritt kurz und bis zu 64 Schritte lang sein. Am schnellsten geht es, wenn Sie [Seq Length] halten und dann mit [Assign 1-4] eine der voreingestellten Längen auswählen. Sie können eine Sequenz jedoch auch auf eine beliebige andere Länge einstellen:

- Halten Sie für Längen von 1 bis 32 Schritten [Seq Length] gedrückt und drücken Sie im letzten Schritt eine der drei Taster.

- Nutzen Sie für Längen von mehr als 33 Schritten [Assign 2], um auf die Schritte 33-64 der Matrix-Taster zuzugreifen und drücken Sie dann im letzten Schritt eine der drei Taster.

8.3.5.1. Erweitern

Diese Funktion verdoppelt die Länge der aktuellen Sequenz, indem die vorhandenen Schrittdaten kopiert und in die Schritte außerhalb der aktuellen Sequenzlänge eingefügt werden. Das kann wiederholt ausgeführt werden, bis die maximale Länge von 64 Schritten erreicht ist.

Halten Sie [Seq Length] und drücken dann [Assign 5], um die Sequenz zu verlängern.

8.3.6. Echtzeit-Aufnahme

Bei der Echtzeit-Aufnahme werden die Anschlagstärken (Velocity), die Notendauer und das Legato-Spiel für bis zu sechs Stimmen sowie die Aktivität der ersten drei Steuerelemente, die Sie bewegen, gespeichert. Sie können in Echtzeit aufnehmen und die Sequenz später Schritt für Schritt bearbeiten.

Möglicherweise möchten Sie vorab das Metronom konfigurieren: Halten Sie [Metro] eine Sekunde lang gedrückt. Jetzt können Sie die Metronom-Lautstärke einstellen und die Count-In-Funktion (Vorzähler) aktivieren oder deaktivieren.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Echtzeit-Aufnahme zu starten:

1. Halten Sie den Record-Taster und drücken dann einmal den Play-Taster. Beide Taster blinken und die Aufnahme beginnt mit dem ersten Schritt, wenn Sie eine Keyboard-Taste auslösen.
2. Drücken Sie kurz den Record-Taster (dieser leuchtet rot) und drücken Sie dann den Play-Taster. Wenn der Vorzähler (Count-In) aktiviert ist, gibt Ihnen das Metronom vier Zählzeiten vor, bevor die Aufnahme beginnt. Andernfalls beginnt die Aufnahme, sobald Sie den **Play**-Taster loslassen.
3. Sie können die Echtzeit-Aufnahme auch durch Drücken/Loslassen des Record-Tasters während der Wiedergabe des Sequenzers starten.

Kehren Sie zur Aufzeichnung von Steuerbewegungen zur Startseite zurück und drücken Sie [Assign 4]. Lesen Sie dann den Abschnitt zu den [Modulationsspuren \[p.71\]](#).



Wenn an einem Regler während der Echtzeit-Aufnahme gedreht wird, verlässt der Sequenzer den Aufnahmemodus nach einem Durchlauf.

8.3.6.1. Spot löschen

Sie können eine Note löschen, indem Sie den [Tap]-Taster genau zum gewünschten Zeitpunkt drücken. Halten Sie [Tap] gedrückt, um mehrere Noten zu löschen. Für präziseres Arbeiten empfiehlt sich der [Step Editing-Modus \[p.78\]](#).

8.3.7. Step-Recording

Es gibt viele Überschneidungen zwischen Step-Recording und dem Step-Editing, daher finden Sie die meisten dieser Informationen im [nächsten Kapitel \[p.76\]](#). Zusammenfassend können Sie im Schritt-Modus folgendes machen:

- Geben Sie eine Sequenz Schritt für Schritt ein, bearbeiten oder überschreiben Sie diese, einschließlich gebundener Noten.
- Drehen Sie den Amount-Regler, um durch die Sequenz zu scrollen oder wählen Sie einen Schritt manuell zum Bearbeiten aus.
- Verwenden Sie Modulationsspuren, um die Bewegungen von bis zu drei Steuerelementen für bestimmte Schritten zu erfassen.

Wenn Sie das direkt ausprobieren und erst später nachlesen möchten, stoppen Sie die Sequenz (falls diese gerade abgespielt wird). Drücken Sie dann den Record-Taster, um den Schrittaufzeichnungsmodus zu starten.

8.3.8. Die Modulationsspuren

Sequencer*	Rusty Organ	120.00
1.Steps 1-32	5.Lfo3 Curve	
2.Steps 33-64	6.Lfo3 Symmetry	
3.Notes	7.Amount	
4.Modulations	8.Erase Mod	

Controller-Änderungen können für bis zu drei Parameter live in Echtzeit oder schrittweise aufgezeichnet werden. So funktioniert es:

- Während der Echtzeitaufnahme wird die Sequenz normalerweise auf unbestimmte Zeit wiederholt, aber bei der Aufnahme einer Modulationsspur erlischt die Aufnahmelampe nach einem Durchlauf.
- Wenn ein Bedienelement während eines Aufzeichnungsdurchlauf bewegt wird, beginnt die Modulationsspuraufzeichnung ab diesem Schritt (Schritt N). Wenn der Aufzeichnungsdurchlauf Schritt N-1 erreicht, erlischt die Aufnahme-LED. Das kann für zwei weitere Bedienelemente wiederholt werden.
- Nutzen Sie [Assign 4] auf der Sequenzer-Startseite, um die Modulations-Ansicht auszuwählen. Die Namen der aufgezeichneten Steuerelemente werden im Display unter den Assign Slots 5-7 angezeigt.
- Um eine Modulationsspur zu löschen, halten Sie [Assign 8] und drücken dann den Assign-Taster, die den Namen der zu löschenden Spur anzeigt.
- Bewegen Sie während der Schrittaufzeichnung eines dieser drei Parametersteuerelemente, um den Wert im ausgewählten Schritt einzugeben oder zu ändern.
- Wenn die Sequenz nicht abgespielt wird, ist [Assign 8] "Toggle Mute" in der Modulationsansicht aktiv (obwohl Sie das nicht sehen können). Nutzen Sie diese Option, wenn Sie hören möchten, was die Modulationsspuren machen, während Sie dabei Noten halten.



Einzelheiten zum Bearbeiten des Inhalts einer Modulationsspur finden Sie unter [Step Record: Mods \[p.80\]](#).

Wenn der SEQ-Modus im SEQ-ARP-Bereich ausgewählt ist, können Sie durch Drücken des runden **Sequencer**-Tasters im Matrix-Panel durch die nützlichen Sequenzer-Displays schalten.

- Erstes Drücken: Die Keyboard-Abbildung zeigt an, welche Noten gespielt werden.
- Zweites Drücken: Modulations- und Automationsspuren.
- Drittes Drücken: Schrittbearbeitungsansicht für den aktuellen Schritt.
- Viertes Drücken: Kehrt zur Sequenzer-Startseite zurück.

8.4. Der Matrix-Arpeggiator

Dieser Modus ist eine Mischung aus Sequenzer und Arpeggiator. Halten Sie bis zu sechs Noten gedrückt. Von diesen spielt der PolyBrute 12 die Noten, die Sie für jeden Schritt aktivieren. Und das in einer bestimmten Oktavlage für jeden Schritt für bis zu insgesamt 16 Schritte, bevor diese wiederholt werden.

Um den Matrix-Arpeggiator aufzurufen, drücken Sie gleichzeitig die Taster [SEQ] und [ARP]. Beide sollten dann leuchten.

Der Arpeggio-Rhythmus wird durch Aktivieren und Deaktivieren der Schritte in jeder Spalte "geformt", die dann in der Reihenfolge gemäß der Einstellung für den Wiedergabemodus abgespielt werden.

Die folgende Grafik zeigt, wie ein monophones Pattern aussehen könnte. Hierzu gibt es einige wichtige Informationen:

- Zeile A fügt diesem Schritt ein Slide hinzu. Zeile B fügt diesem Schritt einen Akzent hinzu.
- Zeile C ermöglicht einem Schritt das Spielen einer Note. Dieses Arpeggio besitzt Pausen in den Schritten 2, 6 und 7.
- Die Zeilen D-I repräsentieren die gehaltenen Noten 1-6. Wenn beispielsweise fünf Noten gehalten werden, wirkt sich Zeile D nicht auf das Pattern aus.
- Zeile J verschiebt einen Schritt um +1 Oktave; Zeile K erzeugt keine Verschiebung; Zeile L verschiebt einen Schritt um -1 Oktave.



Taster-Farbe: R = rot, B = blau, P = lila

8.4.1. Die Matrix Arp-Hauptseite



Die Hauptseite bietet Anzeigeoptionen und mehr:

- [Assign 1+2] wechselt zwischen den Schritten 1-8 und 9-16.
- [Assign 3+4] wechselt zwischen Noten- und [Modulationsansicht \[p.71\]](#).
- [Assign 8] aktiviert [Copy to Seq \[p.64\]](#).

8.4.2. Polyphone Arpeggios

Der Matrix-Arpeggiator arbeitet polyphon. Nachfolgend einige Dinge, die Sie darüber wissen sollten:

- In jeder Spalte können mehrere Zellen aktiviert werden.
- Durch langes Drücken auf eine Zelle werden die anderen Zellen derselben Spalte gelöscht.
- Durch Drücken und Halten von zwei Zellen aus verschiedenen Spalten wird eine "monophone" Linie zwischen diesen beiden Zellen gezogen.

8.4.3. Approach-Noten

Im Matrix-Arpeggiator-Modus können sogenannte "Chromatic Approach"-Noten zugewiesen werden:

- Untere Approach-Note: Wenn Sie den Amount-Regler gegen den Uhrzeigersinn drehen, während Sie einen Taster im Stimmenzuweisungsbereich drücken (Reihe D - I), leuchtet der Taster rot statt blau. Das bedeutet, dass diese Note einen Halbtonschritt unterhalb der gehaltenen Note gespielt wird.
- Obere Approach-Note: Wenn Sie den Amount-Regler im Uhrzeigersinn drehen, während Sie einen Taster im Stimmenzuweisungsbereich drücken, leuchtet der Taster lila statt blau. Das bedeutet, dass diese Note einen Halbtonschritt über der gehaltenen Note gespielt wird.
- Um die ursprüngliche Tonhöhe wiederherzustellen, drücken Sie zweimal den Voice Assign-Taster. Der Taster leuchtet dann wieder blau.

i ↴ Wenn Sie den Matrix-Taster mindestens eine Sekunde lang gedrückt halten, bevor Sie den Amount-Regler drehen, werden die anderen Zellen in derselben Spalte gelöscht. Sie müssen diese erneut aktivieren, wenn der Schritt mehrstimmig gespielt werden soll.

8.4.4. Play Modus: Matrix Arp

Halten Sie [Play Mode] gedrückt und wählen Sie mit [Assign 1-4] eine Option aus. Diese legt die Wiedergaberichtung für das Pattern fest.

- **Forward** spielt das Pattern vom ersten bis zum letzten Schritt ab und beginnt dann wieder am Anfang.
- **Pendulum** spielt das Pattern vorwärts und dann rückwärts ab und wiederholt den ersten und den letzten Schritt.
- **Random** kann jeden Schritt innerhalb der Sequenzlänge auslösen - auch Schritte, die keine Daten enthalten.
- **Walk** bewegt sich nach einer Wahrscheinlichkeit, nicht nach Zufall. Bei jedem Schritt besteht eine 50%ige Chance, dass der nächste Schritt nach rechts geht, eine 25%ige Chance, dass derselbe Schritt wiederholt wird, und eine 25%ige Chance, dass der *vorherige* Schritt erneut ausgeführt wird.

Drücken Sie wiederholt [Play Mode], um die verschiedenen Optionen durchzuschalten.

i ↴ Alle [allgemeinen Funktionen \[p.61\]](#) gelten sowohl für den Matrix-Arpeggiator-Modus (Hauptseite, Hold, Metro, Time Div, Swing, Rate, Gate, Tap) sowie auch für die spezifischen Funktionen des Sequenzer-Modus ([Wiedergabe-Modus \[p.65\]](#) und [Sequenzlänge \[p.69\]](#)).

8.5. Sequenzer-Management

Seq Management	
1.Copy Current Seq	5.Erase Notes
2.Paste Seq	6.Erase Automation
3.Paste Seq + Autom	7.Transpose -1 st
4.Clear Current Seq	8.Transpose +1 st

Halten Sie [Sequencer] gedrückt, um die Funktionen zur Sequenzbearbeitung anzuzeigen und wählen dann mit [Assign 1-8] die gewünschte Option aus. Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

8.5.1. Aktuelle Sequenz kopieren [Copy current Seq]

Halten Sie [Sequencer] und drücken dann [Assign 1], um die aktuelle Sequenz in einen temporären Puffer zu kopieren. Sie können dann die Funktionen "Paste Sequence" oder "Paste Sequence + Automation" verwenden, um die Sequenz auf ein anderes Patch zu übertragen.

8.5.2. Sequenz einfügen [Paste Seq]

Halten Sie [Sequencer] und drücken dann [Assign 2], um einen Teil des Inhalts aus dem temporären Puffer in den Sequenzspeicher des aktuellen Patches einzufügen. Diese Option fügt nur die Noten aus der Sequenz ein und überschreibt damit bestehenden Noten, nicht aber die Automationsdaten. Die Automationsdaten der aktuellen Sequenz werden durch den Inhalt des temporären Puffers nicht ersetzt.

8.5.3. Sequenz einfügen und automatisieren [Paste Seq + Autom]

Halten Sie [Sequencer] und drücken dann [Assign 3], um den gesamten Inhalt des temporären Puffers in den Sequenzspeicher des aktuellen Patches einzufügen. Diese Option fügt sowohl die Noten als auch die Automationsdaten aus der Sequenz ein. Dadurch werden alle Daten der aktuellen Sequenz durch den Inhalt des temporären Puffers ersetzt.

8.5.4. Aktuelle Sequenz löschen [Clear Current Seq]

Halten Sie [Sequencer] und drücken dann [Assign 4], um die aktuelle Sequenz zu löschen.

8.5.5. Noten löschen [Erase Notes]

Halten Sie [Sequencer] und drücken dann [Assign 5], um nur die Noten der aktuellen Sequenz zu löschen. Die Modulationsspuren sind davon nicht betroffen.

8.5.6. Automation löschen [Erase Automation]

Halten Sie [Sequencer] und drücken dann [Assign 6], um nur die Modulationsspuren innerhalb der aktuellen Sequenz zu löschen. Die Notendaten werden dadurch nicht beeinflusst.

8.5.7. Eine Sequenz transponieren

Halten Sie [Sequencer] und drücken Sie dann [Assign 7] oder [Assign 8], um alle Noten der Sequenz um -1 Halbton oder +1 Halbton zu transponieren.

9. SEQUENZER SCHRITTAUFNAHME UND -EDITIERUNG

9.1. Was ist der Unterschied?

Diese Begriffe werden manchmal synonym verwendet. Im PolyBrute 12 bedeuten sie folgendes:

- **Schrittaufnahme (Step Recording)** bedeutet **Dateneingabe**. Der Fokus liegt hier auf einer Spur.
- **Schritteditierung (Step Editing)** bedeutet **Bearbeiten eines Ereignisses** (eines Schritts). Der Fokus liegt hier auf jeweils einem Ereignis.

9.2. Overdub ON vs. Overdub OFF

Auf der Hauptseite des Sequenzermodus können Sie mit [Assign 7] zwischen Overdub ON und Overdub OFF umschalten. Diese Einstellungen wirkt sich nicht auf die Modulationsspuren aus. Sie ist sowohl in der Noten-Ansicht als auch in der Modulationsansicht aktiv (auch wenn sie hier nicht sichtbar ist).

- **Overdub OFF:** Das Überspielen (Overdub) von Schritten ersetzt alle Noten im Schritt, auch wenn nur eine Note gespielt wird.
- **Overdub ON:** Schritte können zusätzliche Noten bis zur maximalen Polyphonie von 12 Stimmen überspielen, dann können keine weiteren Noten hinzugefügt werden. Sie können einzelne Noten im [Schritteditier-Modus \[p.78\]](#) löschen.

9.3. Schrittaufnahme

Mit der Schrittaufnahme können Sie eine Echtzeitaufnahme bearbeiten und auf eine andere Weise mit Patterns arbeiten. Es lassen sich:

- Schritt für Schritt eine Phrase eingeben, einschließlich gebundener Noten.
- die Bewegungen von bis zu drei Steuerelementen auf den Modulationsspuren erfassen.

Um in den Schrittaufnahme-Modus zu wechseln, stoppen Sie das Pattern (falls es gerade abgespielt wird) und drücken Sie den Record-Taster. Das Pattern befindet sich in Schritt 1. Nachfolgend einige Anwendungsmöglichkeiten:

- Spielen Sie eine oder mehrere Keyboard-Tasten, um für Schritt 1 eine Note oder einen Akkord einzugeben.
- Nutzen Sie den [Amount]-Regler, um zu einem anderen Schritt zu schalten. Der lila beleuchtete Schritt ist hierbei der Aufnahmepositionsmarker.
 - Ein roter Schritt besitzt bereits eine aktive Note oder einen aktiven Akkord. Dieser Schritt wird abgespielt, wenn ihn der Positionsmarker erreicht.
 - Schwach rot leuchtende Taster sind gebundene Noten und werden nicht ausgelöst.
- Drücken Sie einen Matrix-Taster, um einen Schritt auszuwählen. Bei der Auswahl wird ein roter Schritt abgespielt.
 - Stellen Sie zum Ersetzen der Notendaten des ausgewählten roten Schritts sicher, dass Overdub OFF aktiviert ist und spielen Sie eine oder mehrere Tasten.

- Ein unbeleuchteter Schritt ist still (pausiert), kann jedoch nicht deaktiviert werden. Um sicherzugehen, verlassen Sie den Schrittaufnahmemodus (drücken Sie den Record-Taster) und drücken Sie den entsprechenden Matrix-Taster. Wenn dieser rot wird, enthält er Notendaten.
 - Wählen Sie im Schrittaufnahmemodus diesen unbeleuchteten Schritt mit dem [Amount]-Regler aus oder drücken Sie den Matrix-Taster.
 - Spielen Sie eine oder mehrere Keyboard-Tasten, um Notendaten für den ausgewählten unbeleuchteten Schritt einzugeben. Dieser wird dann zu einem roten Schritt.
- Nutzen Sie bei Bedarf [Assign 1 + 2], um zwischen den Schritten 1-32 und 33-64 zu wechseln und nutzen Sie [Assign 3-4], um zwischen der Noten-Ansicht und der [Modulations-Ansicht \[p.80\]](#) zu wechseln.



Wenn Sie im Schrittaufnahme-Modus einen roten Taster etwa eine Sekunde lang gedrückt halten, wird der Schrittbearbeitungs-Modus aktiviert. Drücken Sie diesen Taster erneut, um den Vorgang zu beenden. [Hier \[p.78\]](#) lesen Sie mehr dazu.

9.3.1. Einen Schritt eingeben / bearbeiten

Wenn Record On eingeschaltet ist und das Pattern nicht abgespielt wird, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Nutzen Sie [Assign 7], um Overdub ON oder Overdub OFF auszuwählen.
- Drücken Sie einen roten Schritt, um diesen auszuwählen. Sie können auch eine Slide- oder Accent-Taster drücken.
- Um Noten für den aktuellen Schritt einzufügen oder diese zu ersetzen, spielen Sie eine oder mehrere Keyboard-Tasten.
- Um die Noten eines Schritts im Pattern einzugeben oder zu ersetzen, drücken Sie den entsprechenden Schritt-Taster, um diesen auszuwählen. Spielen Sie jetzt eine oder mehrere Tasten.
- Informationen zum Bearbeiten der Länge eines Schritts oder zum Ersetzen einzelner Noten innerhalb eines Akkords finden Sie im Abschnitt [Schrifteditierung: Noten \[p.78\]](#).
- Drücken Sie eine dieser Taster, um ein Slide oder einen Akzent zu einem beliebigen Schritt hinzuzufügen oder zu entfernen. Ein Slide beeinflusst den Übergang *in* den aktuellen Schritt. Die Gleitzeit muss ausreichend hoch eingestellt sein, um den Slide-Effekt zu hören.
- Drücken Sie [Assign 8], um den aktuellen Schritt zu löschen. Das löscht auch alle mit diesem gebundenen Schritte.
- [Tap] kann jeden Schritt im Pattern löschen. Wählen Sie den Schritt aus und drücken Sie [Tap]. Der Schritt wird gelöscht und der Positionsmarker fährt mit dem nächsten Schritt fort.

9.3.2. Mehrere Schritte eingeben / bearbeiten

Wenn Record On eingeschaltet ist und das Pattern nicht abgespielt wird, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Nutzen Sie [Assign 7], um Overdub ON oder Overdub OFF auszuwählen.
- Drücken Sie einen roten Schritt. Sie können auch einen Slide- oder Accent-Taster drücken.

- Spielen Sie Keyboard-Tasten, um eine Reihe von Noten hinzuzufügen oder zu ersetzen. Während jede Note gespielt wird, bewegt sich der Positionsmarker vorwärts und wählt den nächsten Schritt aus.
- Drücken Sie [Tap], um eine Pause einzulegen oder den aktuellen Schritt zu löschen.
- Um mehrere Schritte hintereinander zu löschen, wählen Sie den ersten Schritt aus und drücken Sie wiederholt [Tap].

i ! Wenn Sie während der Wiedergabe eines Patterns aufnehmen, werden durch Halten von [Tap] die **Noten gelöscht** und alle Ereignisse deaktiviert, bis [Tap] wieder losgelassen wird.

9.4. Schritteditierung: Noten

Step	I*	Init					120.00
D3	E3	F3	G3	A3	B3	Note	
38	57	79	63	45	34	Velo	
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Length	
1	2	3	4	5	6	Dub OFF	

Mit der Schritteditierung können Sie ein einzelnes Ereignis präzise bearbeiten. Sie können den Schritteditierungsmodus aus dem Wiedergabemodus (Record Off) oder aus dem Schrittaufnahmehodus (Record On) aufrufen. In diesem Modus können Sie:

- eine oder mehrere Keyboard-Tasten spielen, um Noten einzugeben oder vorhandene Noten zu ersetzen.
- eine Note in einem Akkord löschen / ersetzen
- den [Amount]-Regler-Regler nutzen, um einen Schritt zu verlängern / zu verkürzen.
- zur Modulations-Ansicht wechseln, um die Steuerbewegungen für einen bestimmten Schritt zu bearbeiten. Siehe [Schrittaufnahme: Modulationen \[p.80\]](#).

Machen wir einen Rundgang durch das Schrittbearbeitungsverfahren. Sie können damit arbeiten, unabhängig davon, ob die Sequenz abgespielt wird oder nicht (sie sehen den Positionsmarker während der Wiedergabe dann einfach nicht).

Um den Schritteditier-Modus aufzurufen, halten Sie einen Schritt-Taster etwa eine Sekunde lang gedrückt (Slide- oder Accent-Taster können ebenfalls verwendet werden). Die Matrix-Taster zeigen jetzt drei verschiedene Farben an: Der aktuelle Schritt ist rot, die Schritte in der Nähe lila und blau zeigt die Notendauer an. Hier können Sie dem Schritt Noten hinzufügen, diese löschen und deren Dauer ändern.

9.4.1. Noten hinzufügen oder löschen

Nutzen Sie die Keyboard-Tasten, um dem Schritt Noten hinzuzufügen. Wenn Noten hinzugefügt werden, leuchten die gleichen Matrix-Schaltflächen rot und bleiben auch rot, solange die Noten gehalten werden. Die Dauer eines roten Tasters kann mit dem [Amount]-Regler geändert werden. Wenn Sie eine Note loslassen, wird deren Matrix-Taster blau und ihre Länge kann nur geändert werden, wenn alle Noten losgelassen wurden (oder dieselbe Note erneut gespielt wird).

Der nächste Teil des Vorgangs ist je nach [Overdub ON/OFF-Einstellung \[p.78\]](#) etwas anders.

9.4.1.1. Aufnahme-Modus: Overdub OFF

Wenn Sie einen Akkord spielen, alle Noten loslassen und dann eine weitere Note spielen, werden die ersten Noten durch die neue Note überschrieben. Solange eine Note gedrückt gehalten wird, können Sie weitere Noten hinzufügen, bis zu maximal 6.

9.4.1.2. Aufnahme-Modus: Overdub ON

Sie können beispielsweise zwei Noten in einen Schritt eingeben, die Tasten loslassen und dann bis zu vier weitere Noten hinzufügen, ohne die ersten beiden Noten zu überschreiben. Durch Drücken einer Note, die sich bereits in einem Schritt befindet, leuchtet dieser wieder rot. Anschließend kann die Länge mit dem [Amount]-Regler geändert werden.

9.4.2. Ändern der Dauer

Nachdem alle Noten losgelassen wurden, leuchten die entsprechenden Matrix-Taster blau. Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die Dauer der Noten zu ändern.

9.4.2.1. Alle Noten

Drehen Sie bei nicht angewählten Noten den [Amount]-Regler im Uhrzeigersinn, um alle Noten eines Schritt zu verlängern. Diese Noten werden dann zu den nachfolgenden Schritten gebunden. Die blauen LEDs rechts zeigen die Länge der gebundenen Noten an. Das ist auch im Wiedergabemodus sichtbar.

Drehen Sie nun den [Amount]-Regler gegen den Uhrzeigersinn. Weniger blaue LEDs bedeuten, dass die Noten kürzer sind. Wenn eine Note besonders lang ist, müssen Sie möglicherweise den Regler weiter drehen, bevor sich etwas ändert.

9.4.2.2. Eine Note

Halten Sie einen blauen Taster gedrückt und drehen Sie dann den [Amount]-Regler, um die Länge einer einzelnen Note in einem Akkord zu bearbeiten.

9.4.2.3. Proportionale Änderungen

Es ist möglich, eine Note hinzuzufügen, diese mit dem [Amount]-Regler zu verlängern, dann eine weitere Note usw. hinzuzufügen und diese proportional zu erweitern.

9.4.2.4. Noten entfernen

Drücken Sie den blauen Taster ganz links in einer Reihe, um diese Note aus dem Akkord zu entfernen.

9.4.3. Auswahl eines lila leuchtenden Schritts

Drücken Sie einen der lila leuchtenden Taster: Dieser wird rot, um anzuzeigen, dass es sich um den aktuellen Schritt handelt. Fügen Sie eine oder mehrere Noten hinzu und passen Sie deren Dauer an oder wählen stattdessen einen anderen lila leuchtenden Taster.

9.4.4. Die Schritteditierung beenden

Wenn Sie fertig sind, können Sie den roten Schritt oder den Record-Taster drücken, um die Schrittaufzeichnung zu beenden. Dadurch kehren Sie zur Hauptseite zurück. Um eine Änderung zu überprüfen, wechseln Sie erneut in den Schrittaufnahme-Modus und drücken dann den entsprechenden roten Schritt, um diesen zu hören.

9.5. Schrittaufnahme: Modulationen

Die Bewegungen von bis zu drei Bedienelementen können auf den Modulationsspuren live oder im Schrittmodus aufgezeichnet werden. Die Controller-Daten können für jeden Schritt hinzugefügt oder bearbeitet werden. Die Live-Aufnahme wird [hier \[p.71\]](#) behandelt. Im nachfolgenden Abschnitt liegt der Schwerpunkt auf der Schrittaufnahme. Beginnen wir in diesem Beispiel mit einer Sequenz, in der noch keine Modulationsspuren aufgezeichnet wurden.

Stoppen Sie zunächst das Pattern (falls es gerade abgespielt wird) und drücken dann den Record-Taster, um den Schrittaufnahme-Modus aufzurufen. Nutzen Sie [Assign 4], um die Modulationsansicht aufzurufen. Sie können jederzeit mit [Assign 3] zur Notenansicht zurückkehren.

Die Modulationsspuren sind in Dreiergruppen dargestellt und werden in den Zeilen A-C und D-F, aber auch in den Zeilen G-I für die Schritte 17 bis 24 und J-L für die Schritte 25 bis 32 angezeigt. Modulationsspurschritte, die einen Wert enthalten, leuchten blau. Vorhandene Modulationsspuren werden im Display durch die Assign-Taster 5-7 namentlich bezeichnet..

Es können bis zu drei Parameter aufgezeichnet werden - es gibt drei Modulationsspuren. So gehts:

- Wenn der erste Parameter betätigt wird, leuchtet ein Schritttaster in der ersten Zeile blau.
- Wenn in diesem oder einem anderen Schritt ein anderer Parameter betätigt wird, leuchtet ein Schritttaster in der zweiten Zeile blau.
- Sobald alle drei Parameter den Modulationsspuren zugewiesen wurden, können Sie keine weiteren Modulationsspuren erstellen. Durch Betätigen eines anderen Steuerelements wird der aktuelle Schritt nicht geändert. Wie Sie eine der Modulationsspuren zu löschen, lesen Sie in [diesem Abschnitt \[p.81\]](#).
- Durch Drehen eines Parameter-Reglers, der in einer Modulationsspur aufgezeichnet wurde, werden die im aktuellen Schritt vorhandenen Noten ausgelöst. Der Trigger kann nur einmal alle 0,7 Sekunden ausgelöst werden.

9.5.1. Eingeben / Editieren eines Modulationsschritts

Bewegen Sie eines der drei ausgewählten Steuerelemente, um dessen Wert für diesem Schritt zu bearbeiten. Wenn für das Steuerelement in diesem Schritt kein Mod-Ereignis vorhanden war, leuchtet der Taster der Modulationsspur blau. Sie können einzelne Modulationsspurschritte durch Drücken des entsprechenden blauen Tasters ein- und ausschalten.



! Die LösCHFunktion mit [Tap] funktioniert nicht mit Modulationsspurschritten.

9.5.2. Eingeben / Editieren mehrerer Modulationsschritte

Sie können Modulationsspuren aufnehmen, während ein Pattern im Loop spielt, auch in der Modulationsansicht. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zu den [Modulationsspuren \[p.71\]](#).

9.5.3. Eine Modulationsspur löschen

Um eine Modulationsspur zu löschen, halten Sie [Assign 8] und drücken dann auf den Assign-Taster, der den Namen der zu löschenden Spur anzeigt. Die Spur verschwindet aus der Liste im Display. Zwei weitere Dinge, die Sie für diesen Prozess wissen sollten:

- Durch das Löschen einer Modulationsspur bleibt diese Schrittzeile leer, die Zeilen werden nicht neu organisiert.
- Wenn beim nächsten Mal ein neuer Parameter aufgezeichnet wird, wird die erste leere Modulationsspur gefüllt.



♪ Wenn die Aufnahme deaktiviert ist (Record OFF) und das Pattern nicht abgespielt wird, können die zugewiesenen Modulationsspurparameter bearbeitet werden, ohne die Modulationsspuren zu beeinflussen.

10.1. Was genau ist der Morph-Modus?

Jedes PolyBrute 12-Preset besteht aus zwei Sounds (A und B), die gleichzeitig vorhanden sind. Sowohl der [Morph]-Regler, als auch der Morphée-Controller können nahtlos zwischen diesen beiden Sounds überblenden, von denen jeder ganz unterschiedliche Einstellungen für Filter, Hüllkurven und LFOs haben kann, um nur einige Parameter zu nennen. Das Morphing wird dann auf diese Parameter angewendet, so als würden Sie alle Steuerelemente gleichzeitig von einem Sounds zum anderen verstellen. Und das alles können Sie machen - mit nur einem Regler.

Kein anderer analoger Synthesizer hatte jemals soviel Power: Zwei vollständige Sounds in einem einzigen Patch mit unterschiedlichen Parametern. Es wäre zu einfach, diese Sounds als Layer anzusehen, außer dass der PolyBrute 12 *zusätzlich* zur Morph-Funktion auch einen Layer-Modus zum Übereinanderlegen von Stimmen besitzt.

10.1.1. Morph vs. Crossfade

Morphing ist nicht gleich Crossfade (Überblendung); es gibt unendlich viele Zwischenstufen von einer Einstellung zur nächsten. Die Parameterwerte ändern sich allmählich von einem Zustand in den anderen und erzeugen dabei interessante Übergangseinstellungen.

Um dieses Konzept zu veranschaulichen, sollten Sie nachfolgendes Beispiel ausprobieren:

1. Initialisieren Sie ein Patch und drehen den [Morph]-Regler auf die Hälfte, damit Sie die Sounds A und B gleichermaßen ändern können.
2. Stellen Sie im Mixer den [VCO 1] Level auf Null und den [VCO 2] Level auf Maximum.
3. Stellen Sie den [Morph]-Regler ganz auf B und VCO 2 [Tune] auf Maximum (+7 Halböne).
4. Spielen Sie nun eine Note und drehen den [Morph]-Regler von A nach B: Die Tonhöhe ändert sich allmählich zwischen den beiden Einstellungen.


Das macht dann Morphing mit den beiden Werten für den VCO 2. Crossfade würde vollkommen anders funktionieren. Um beide Tonhöhen während einer Überblendung gleichzeitig zu hören, wären vier VCOs pro Stimme erforderlich, nicht zwei, damit beide VCOs auf beiden Seiten ihre TonhöhenEinstellungen beibehalten und beim Drehen des Reglers ein- und ausgeblendet werden können.

Übrigens macht es viel Spaß, das in der PolyBrute Connect-Software zu beobachten. Nur ein kleiner Hinweis am Rande: Bitte laden Sie sich diese herunter, falls Sie es bisher noch nicht getan haben!

Es gibt einige Parameter, die aufgrund ihrer Natur [nicht gemorpt werden können \[p.87\]](#): Dies sind sich gegenseitig ausschließende, widersprüchliche oder binäre/ternäre Einstellungen, für die es keine Zwischenwerte gibt.

Noch etwas: Die Sounds A und B teilen sich den gleichen Satz von 32 Mod Matrix-Routings und 64 Mod-Verbindungen. Aber das ist normalerweise mehr als genug! Ein PolyBrute 12-Patch ist ein animierter und lebendiger Sound .

10.2. Der Morph-Regler

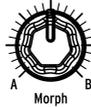


Dieses unscheinbare Bedienelement ist das Herzstück der Morphing-Funktion. In seiner Minimalposition lässt es nur Sound A passieren, voll aufgedreht nur Sound B. Der Regler ist zwischen beiden Einstellungen stufenlos regelbar, so dass zwischen den Sounds A und B unendlich viele Zwischenergebnisse möglich sind.

Die Position des [Morph]-Reglers wird mit jedem Preset gespeichert. Das ist dann der Ausgangspunkt für Modulationen, die beide Sounds beeinflussen.

Die Position des [Morph]-Reglers definiert zusätzlich auch die Art und Weise, wie Sound A und B geändert werden, wenn ein Regler oder Fader bewegt wird: Vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird nur der Sound-A-Parameter geändert. Aufdrehen im Uhrzeigersinn ändert hingegen Sound B-Parameter und besitzt weniger Einfluss auf den Sound A-Parameter. In der maximalen Einstellposition im Uhrzeigersinn wird nur der Sound B-Parameter geändert.

10.3. Morphing mit Morphée

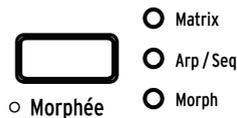

Wenn der Morphée-Taster auf „Morph“ eingestellt ist, ändert die X-Achse die „Level“-Parameter (z.B. den VCF-Pegel oder die VCO-Wellenform-Mischung usw.), während die Y-Achse die „Pitch“-Parameter betreffen (z.B. VCO-Tonhöhe oder VCF Cutoff).

Wenn der Morphée nach links unten gestrichen wird, hören Sie Sound A. Wenn nach rechts oben gestrichen wird, hören Sie Sound B.

In diesem Modus besteht eine starke Wechselwirkung zwischen dem [Morph]-Regler und Morphée, da durch Bewegen des [Morph]-Reglers sowohl die X- als auch die Y-Morph-Achse übernommen werden. Während der [Morph]-Regler definiert, wie die A- und B-Sounds verändert werden, wenn ein Regler oder ein Fader bewegt wird (siehe auch 10.2), beeinflusst der Morphée dieses Verhalten nicht. Das bedeutet, dass Sie den Sound B hören, wenn sich der [Morph]-Regler in einer Stellung vollständig gegen den Uhrzeigersinn befindet und Morphée nach rechts oben bewegt wird. Eine Regler- oder Faderbewegung wirkt sich jedoch nur auf Sound A aus.

Weitere Informationen zum Morphée-Controller finden Sie in [diesem Abschnitt \[p.40\]](#) im Kapitel zu den Performance-Tools.

10.4. Morph und Modulations-Routings

Wie bereits erwähnt, teilen sich die Sounds A und B den gleichen Satz von 32 Mod Matrix-Routings (und 64 Mod-Verbindungen). Das bedeutet zum Beispiel, dass für Mod-Seite 1, Routing A 1, die Auswahl für Quelle und Ziel identisch sein muss. Die Einstellungen für die Quelle können jedoch für Sound A und für Sound B vollkommen unterschiedlich sein!

Ein kurzes Beispiel:

1. Initialisieren Sie ein Patch und drehen den [Morph]-Regler auf A.
2. Rufen Sie den Mods-Modus auf, richten Sie ein Mod-Routing von LFO 1 zu Pitch Global ein und geben einen positiven Amount-Wert ein.
3. Stellen Sie die LFO1 [Waveform] und [Rate] auf eine langsam abfallende Sägezahnwelle ein.
4. Drehen Sie den [Morph]-Regler nach Sound B.
5. Geben Sie für Pitch Global einen positiven Amount für den LFO 1 und stellen Sie die Geschwindigkeit des LFO 1 auf einen anderen Wert ein.
6. Drücken Sie den [Morph]-Taster (unter dem Amount-Regler), um den Morph-Modus aufzurufen.
7. Wählen Sie "Edit B" mit [Assign 2]. Jetzt leuchten zwei Modus-Taster (Mods und Morph).
8. Sie können nun die LFO 1 [Waveform] auf eine andere Einstellung setzen.
9. Spielen Sie nun eine Note und drehen den [Morph]-Regler von A nach B: Der LFO wechselt allmählich zwischen den beiden Einstellungen.

Wie Sie sehen und hören, bietet das ein hohes Potenzial - selbst wenn die Sounds A und B dieselbe Modulationsquelle nutzen.

10.5. Morphing-Sounds

Die oberste Ebene des Morph-Modus bietet acht Optionen: Drei für die Soundbearbeitung und fünf Hilfs-Optionen (Utilities).

Morph*	Rusty Organ	120.00
1. Edit A	5. Copy A->B	
2. Edit B	6. Current to A	
3. Edit A+B	7. Current to B	
4. Pick B	8. Swap A/B	

10.5.1. Sounds A und B bearbeiten

In den Modi Edit A / Edit B können Sie Einstellungen ändern, mit denen die Sounds A und B ansonsten auf denselben Wert gesetzt würden.

Folgendes passiert beispielsweise, wenn das VCO-Filterrouting von Ladder in Steiner auf Presetebene geändert wird, ohne Edit A / Edit B zu nutzen.

- [Initialisieren Sie zunächst ein Patch \[p.17\]](#).
- Drücken Sie [Presets], um die oberste Ebene aufzurufen, falls Sie sich noch nicht dort befinden.
- Im Mixer zeigt die Routing-LED an, dass VCO 1 in das Ladder-Filter geleitet wird.
- Drehen Sie den [Morph]-Regler von A nach B: Das Filter-Routing ändert sich nicht.
- Ändern Sie das Filter-Routing zum Steiner-Filter hin und drehen Sie den [Morph]-Regler erneut: Das Filter-Routing ändert sich nicht.

So leiten Sie VCO 1 in die verschiedenen Filter für die Sounds A und B:

1. Öffnen Sie den Morph-Modus
2. Nutzen Sie [Assign 2], um Edit B aufzurufen
3. Drücken Sie den Filter-Routing-Taster, um VCO 1 ins Ladder-Filter zu leiten.

Drücken Sie nun [Preset] und drehen den [Morph]-Regler. Die VCO 1-Filter-Routing-LEDs wechseln vom Steiner- zum Ladder-Routing. Beide leuchten, wenn sich der [Morph]-Regler in der Mitte befindet. Dieses Beispiel funktioniert mit jedem Patch.

10.5.1.1. Edit A

Nutzen Sie [Assign 1], um auf die Einstellungen für Sound A zuzugreifen und diese zu ändern. In diesem Modus können Sie:

- Die Werte für alle Voice Engine-Parameter, [außer wie hier angegeben \[p.87\]](#), ändern.
- Die Pegel, die Sound A für die gemeinsam genutzten Mod-Routings verwendet, einstellen. Der Mods-Taster leuchtet in rot und Sie werden zur Mod-Matrix weitergeleitet. Ändern Sie den Pegel auf den gewünschten Wert.

10.5.1.2. Edit B

Nutzen Sie [Assign 2], um auf die Einstellungen für Sound B zuzugreifen und diese zu ändern. In diesem Modus können Sie:

- Die Werte für alle Voice Engine-Parameter, [außer wie hier angegeben \[p.87\]](#), ändern.
- Die Pegel, die Sound B für die gemeinsam genutzten Mod-Routings verwendet, einstellen. Der Mods-Taster leuchtet in rot und Sie werden zur Mod-Matrix weitergeleitet. Ändern Sie den Pegel auf den gewünschten Wert.

10.5.1.3. Edit A+B

Nutzen Sie [Assign 3], um auf die Einstellungen für Sound A und B zuzugreifen und diese zu ändern. In diesem Modus können Sie:

- Die Werte für alle Voice Engine-Parameter, [außer wie hier angegeben \[p.87\]](#), ändern.
- Die Pegel einstellen, die A und B für die gemeinsam genutzten Mod-Routings verwenden. Die Einstellungen der Mod-Quelle können immer noch unterschiedlich sein. Nur der Mod-Betrag und die Polarität sind gleich. Der Mods-Taster leuchtet rot und Sie werden zur Mod-Matrix weitergeleitet. Ändern Sie den Pegel auf den gewünschten Wert.




Im *Edit A* oder *Edit B*-Modus können Sie über den **Settings**-Taster oder die Einstellungen-Kurzbefehle auf die unabhängigen Einstellungen zugreifen. So können Sie zum Beispiel dafür sorgen, dass die Parts A und B unterschiedliche Pitch-Bend-Bereiche nutzen.

10.5.2. Morph-Optionen

10.5.2.1. Pick B


Diese Option ermöglicht es Ihnen, Sound A oder B von einem beliebigen Preset in den Bearbeitungspuffer des von Ihnen erstellten Patches zu kopieren. Verwenden Sie nach Auswahl der Option Pick B die Taster [Assign 1-8] und die Matrix-Taster, um das Quell-Patch für Sound B auszuwählen.

Nach Auswahl des Quell-Patches zeigt das Display an, dass Sound A aus dem ausgewählten Patch in Sound B des zu bearbeitenden Patches kopiert wurde.

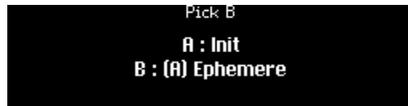

Pick B
A : Init
B : (A) Ephemere

Drücken Sie den Matrix-Taster für das Quell-Patch erneut. Die Anzeige ändert sich, um anzuzeigen, dass Sound B des ausgewählten Patches in Sound B des zu bearbeitenden Patches kopiert wurde.

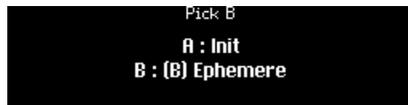

Pick B
A : Init
B : (B) Ephemere

10.5.2.2. Copy A->B

Wenn Sie ein Patch erstellen, möchten Sie möglicherweise zwischen zwei Sounds wechseln, die sich in gewisser Weise ähneln und sich in nur wenigen Punkten drastisch unterscheiden. Verwenden Sie diese Option, um Sound A in Sound B zu kopieren und dann jeden Sound nach Belieben zu bearbeiten.

10.5.2.3. Current to A

Wenn die aktuelle Position des [Morph]-Reglers genau den Sound liefert, den Sie für Sound A wünschen, können Sie diesen auf Sound A übertragen und sich dann direkt auf Sound B konzentrieren.

10.5.2.4. Current to B

Wenn Sie mit der aktuellen Position des [Morph]-Reglers genau den gewünschten Sound für Sound B erhalten, können Sie diesen auf Sound B übertragen und sich dann auf Sound A konzentrieren.

10.5.2.5. Swap A/B

Nachfolgend ein Anwendungsfall für diese Option: Angenommen, Ihnen gefällt, was die Pick B-Funktion für das Patch gebracht hat. Aber Sie sind jetzt nicht begeistert von Sound A. Tauschen Sie A und B einfach. Nun befindet sich Ihr Sound B in Sound A und umgekehrt. Jetzt können Sie mit der Funktion Pick B erneut nach einem anderen komplementären Sound suchen.

10.6. Was kann gemorphed werden?

Nahezu jeder PolyBrute 12-Parameter kann zwischen den Einstellungen für die Sounds A und B wechseln. Dazu gehören die Filter, die VCOs, die Hüllkurven und die LFOs. Sogar einige ungewöhnliche Parameter wie Sync und Noise Color können gemorphed werden.

Stellen Sie A/B mit dem [Morph]-Regler ein [1]	Nutzen Sie Edit A / Edit B [2]	Kann nicht gemorphed werden [3]
Drehregler/Schieberegler auf dem Bedienpanel (nur Voice-Engine)	Mixer-Ziele (Filterrouting)	Polyphonie-Einstellungen: Poly / Mono / Uni
Matrix Modulations-Intensitäten (Amounts)	LFO 1 / LFO 2 Wellenformen	Timbralitäts-Einstellungen: Single / Layer / Split
	LFO 1 / LFO 2 Retrigger Modi	Wheel-Zuordnung: Matrix / Cutoff / Vibrato / LFO1 Amp
	LFO 1-3 [Sync] On/Off	Einstellungen der Oktave-Taster
	LFO 3 [Retrig] On/Off	Glide-Einstellungen: Time/Rate, Continuous/Chromatic
	LFO 3 [Single] On/Off	Matrix-Ziele
	LFO 3 [x LFO 1] On/Off	FX-Routing: Insert / Send / Bypass
	Zugriff auf Stimmenparameter via [Setting] + [Regler/Fader]	Effekt-Typen
	Zugriff auf Stimmenparameter mit einem langen Tasterdruck	Sequenzen, Seq/Arp-Einstellungen
		Motion-Recorder
		Ribbon-Einstellungen
		Weitere Controller-Einstellungen (Exp 1/2, etc.)

1. Diese Werte können über das Bedienpanel bearbeitet werden. Stellen Sie den [Morph]-Regler nach Bedarf auf A oder B.
2. Müssen für Edit A und Edit B festgelegt werden, damit ihre Werte unterschiedlich sind.
3. Diese Parameter können sich nicht ändern, da sie die Sounds A und B in jedem Patch gleichermaßen beeinflussen.

10.6.1. Mixer-Modulationsziele (Filter-Routing)

Wenn Sie Mixer-Modulationsziele morphen (verwenden Sie hierzu Edit A und Edit B, um unterschiedliche Routings zwischen A und B festzulegen, siehe auch [Bearbeiten von Sound A und B \[p.84\]](#)), können Sie den prozentualen Anteil des Oszillatorausgangs einstellen, der in jedes der Filter geleitet wird.

So leiten Sie VCO1 zu 25% in das Steiner- und zu 75% in das Ladder-Filter:

1. Folgen Sie den Anweisungen aus dem Abschnitt [Sounds A und B bearbeiten \[p.84\]](#), um den VCO1 von Sound A auf das Steiner- und von Sound B auf das Ladder-Filter einzustellen.
2. Stellen Sie den [Morph]-Regler auf 75%: VCO1 wird zu 25% in das Steiner- und zu 75% in das Ladder-Filter geleitet. Die Mixer-LEDs zeigen diesen Zustand an, da die LED von "VCO1 to Steiner" gedimmt ist (25%) und die LED von "VCO1 to Ladder" intensiver leuchtet (75%).
3. Sie können sogar die [Current to A-Funktion \[p.86\]](#) nutzen, damit der Sound A gemischt wird.


10.6.2. LFO 1 / LFO 2-Wellenformen

Ähnlich wie bei den Mixer-Modulationszielen (siehe Abschnitt oben) können Sie LFO1 / LFO2 so einstellen, dass eine Mischung beider Wellenformen ausgegeben wird, indem Sie unterschiedliche Wellenformen für Sound A und B nutzen und dann den [Morph]-Regler und die Funktionen [Current to A \[p.86\]](#) oder [Current to B \[p.86\]](#) verwenden. Die LFO-Wellenform-LEDs spiegeln ebenfalls den aktuellen Zustand wider.

10.6.3. LFO 1-3 Retrigger-Modi

Ähnlich wie bei den Mixer-Modulationszielen (siehe Abschnitt 10.6.1) können Sie für LFO1 / LFO2 einen prozentualen Anteil der Retrigger-Modi einstellen (d.h., einen Zustand zwischen den Modi Mono, Poly Free und Poly Retrig). Die Parameter LFO 1 / LFO 2 Mono Retrig und LFO3 Retrig sind ebenfalls kontinuierlich einstellbar.

Das Morphing zwischen einem LFO mit Retrigger und einem freilaufenden LFO funktioniert wie folgt:

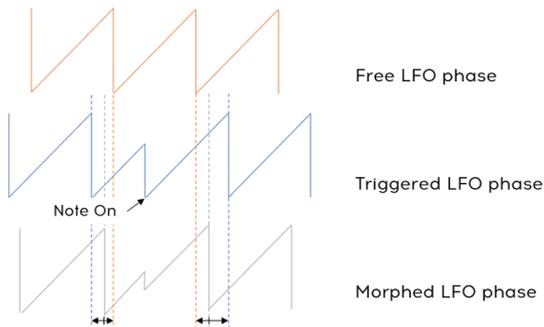

10.6.4. LFO 1-3 Sync

Ähnlich wie bei den [Mixer-Modulationszielen \[p.87\]](#) können Sie für die LFO 1-3 einen prozentualen Anteil der Sync-Modi einstellen (d.h., einen Zustand zwischen synchronisiert und unsynchronisiert).

Von 0% bis 50% Sync wechselt die LFO-Geschwindigkeit kontinuierlich zwischen dem nicht synchronisierten Wert und dem synchronisierten Wert. Die LFO-Startphase läuft hierbei frei. Sobald der „Sync“-Parameter 50% erreicht, wird die LFO-Phase nahtlos synchronisiert.


Die Sync-Einstellungen Binary (binär), Triplet (triolisch) und Dotted (punktirt), siehe auch [LFO-Sync-Division \[p.31\]](#). Diese morphen ebenfalls, jedoch nicht kontinuierlich: Mit dem Parameter Sync Division von 0 bis 33% ist das Teilungsverhältnis binär, von 33% bis 66% triolisch und von 66% bis 100% punktirt.

10.6.5. LFO 3 Single

Ähnlich wie bei den [Mixer-Modulationszielen \[p.87\]](#) können Sie für den LFO 3 [Single]-Parameter andere Werte als 0% oder 100% einstellen.

Einstellungen des [Single]-Parameters von 100% bis 1% ändert die Anzahl der LFO-Zykluswiederholungen linear von 1 bis 32. Bei 0% [Single] ist die Anzahl der LFO-Zykluswiederholungen unendlich.

Die folgende Tabelle zeigt das Zusammenspiel der Parameter [Retrig] und [Single].

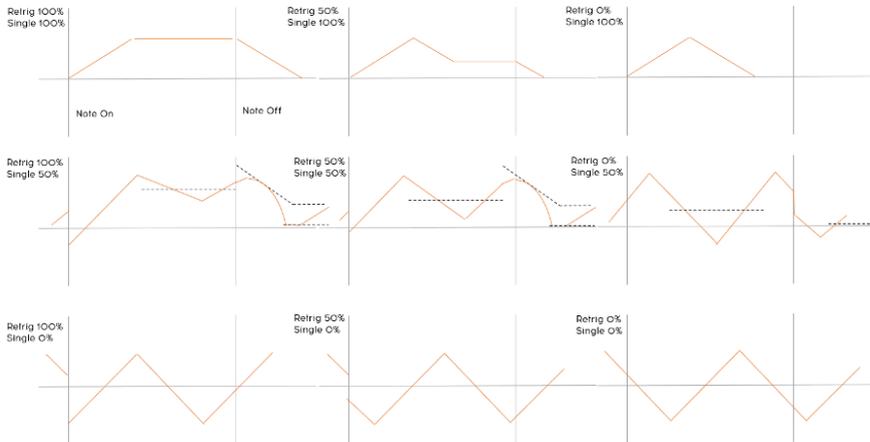


10.6.6. LFO 3 X LFO 1

Ähnlich wie bei den [Mixer-Modulationszielen \[p.87\]](#) können Sie für den LFO 3 [X LFO 1]-Parameter andere Werte als 0% oder 100% einstellen.

LFO 3 XLFO 1 besitzt sowohl eine Modulations- als auch eine Triggerfunktion (siehe [Abschnitt 4.5.2 \[p.30\]](#)). Beide bieten ein kontinuierliches Verhalten.

Bei einer XLFO 1-Modulation von 0% bis 100% wird der Ausgang von LFO 3 mit einer Überblendung zwischen 1 (d.h., keine Modulation) und dem Wert von LFO 1 (d.h., vollständige LFO1-Modulation) moduliert. Mit einem XLFO 1-Trigger von 0% bis 99% wird der LFO 3 von LFO 1 0 bis 32 Mal hintereinander erneut ausgelöst. Bei einem XLFO 1-Trigger von 100% wird der LFO 3 kontinuierlich von LFO 1 erneut ausgelöst.

11. DIE EFFEKTE

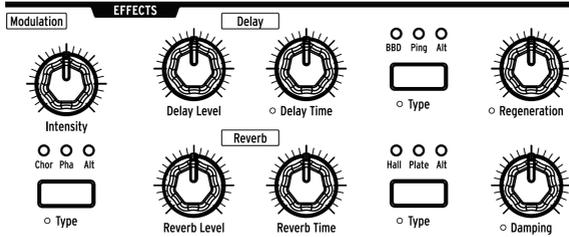

Der PolyBrute 12 bietet eine digitale Effekt-Sektion mit klassischen Effekt-Typen:

- **Modulation:** Chorus, Phaser, Flanger und viele andere interessante tonhöhenbasierte Effekte.
- **Delay:** zahlreiche Delays, vom schnellen Slapback über Ping-Pong bis hin zu Stereo-Echos.
- **Reverb:** verfügbar sind Vintage-Effekte wie Bright Plate, sowie Hall-Optionen wie Shimmering usw.



Beachten Sie, dass alle Regler der Effekt-Sektion auch Modulationsziele in der Matrix sein können.

11.1. Das FX-Routing

Insert leitet das gesamte Ausgangssignal in folgender Reihenfolge durch die Effekte: **Modulation > Delay > Reverb**.

Send nutzt das Delay und das Reverb in einer Buskonfiguration, die den analogen Signalpfad beibehält. Der Modulationseffekt befindet sich immer im Insert-Modus.

Bypass schaltet alle drei Effekteinheiten gleichzeitig stumm, während deren Ausgangspegel für einen späteren Wiederaufruf erhalten bleiben.

Beachten Sie, dass bei einem trockenen Signal (Effektpegel bei Null) der Signalpfad auch im Insert-Modus rein analog ist.

11.1.1. Mod FX Insert-Routing

Drücken Sie [Settings] und [FX] Routing im Insert- oder Bypass-Modus, um die Modulation-Effekte an unterschiedlichen Stellen im Signalarouting zu platzieren. Die Optionen sind:

- **Pre Delay:** Mod > Delay > Reverb (Standard-Einstellung)
- **Pre Reverb:** Delay > Mod > Reverb
- **Post Reverb:** Delay > Reverb > Mod

11.1.2. Mod FX Send-Routing

Drücken Sie [Settings] und [FX] Routing im Send- Modus, um die Modulation-Effekte an unterschiedlichen Stellen in der Send-Architektur anzuordnen.

Die Optionen sind:

- **Pre Send:** Mod FX wird vor den Delay und Reverb-Sends platziert
- **Send Wet:** Mod FX wird nur auf die bearbeiteten Return-Kanäle angewendet
- **Post Return:** Mod FX wird im Wet/Dry-Mix der Return-Kanäle platziert

Beachten Sie, dass in den beiden letztgenannten Einstellungen die Mod FX auf die Mischung aus Delay und Reverb, nicht nur auf das eine oder das andere, angewendet wird.

11.2. Modulation Effects

Intensity regelt die Intensität des ausgewählten Modulationseffekts.

Modulation Type wählt eine der nachfolgenden Optionen aus:

- **Chor** (Chorus) ist eine LFO-modulierte Verzögerung im Bereich von 5 bis 50 ms. Diese erzeugen einen volleren und bereiteren Klang.
- **Pha** (Phaser) teilt das eingehende Signal in unterschiedliche Versionen auf. Die Phasen dieser Versionen werden mittels eines All-Pass-Filters geändert und dem nicht bearbeiteten Signal wieder hinzugemischt. Das Ergebnis ist eine typische Modulation mit einem Kammfiltereffekt, hörbar bei vielen Musikaufnahmen mit E-Pianos und String-Machines.
- **Alt** (Alternate): Halten Sie [Settings] und drücken dann [Modulation Type], um den entsprechenden Alternate-Typ anzuzeigen. Diese acht Varianten können für das von Ihnen erstellte Patch ausgewählt (und mit diesem gespeichert) werden:
 - Flanger
 - Soft Flanger
 - Phase Flanger
 - Phaser 12p
 - RingMod
 - Ensemble

11.3. Distortion-Effekte

Wenn Sie den Modulation-Effekt [Type]-Taster solange drücken, bis alle drei LEDs aufleuchten, können Sie einen Verzerrungseffekt anstelle einer Alt-Modulation anwenden. Im Display sehen Sie Ihre Auswahl:


- Subtle Tape
- Classic Disto
- Soft Clip
- Worn Out Tape
- Germanium
- BitCrusher
- DownSampler

Wenn Sie zu Alt zurückkehren, wird Ihre letzte Wahl der Alt-Modulation FX gespeichert. Wenn Sie ein Patch speichern, werden sowohl Ihre letzte Alt-Modulation als auch die letzte Distortion-Auswahl gespeichert, obwohl jeweils nur ein Effekt aktiv ist.

11.4. EQ

Die Modulations-Sektion bietet einen versteckten EQ, der gleichzeitig mit den Modulationseffekten verwendet werden kann. Sie können darauf zugreifen, indem Sie [Settings] gedrückt halten und dann den [Intensity]-Regler drehen.

Hierbei wird ein Menü mit acht Optionen geöffnet, um dem Sound des PolyBrute 12 mit einer EQ-Kurve zu beeinflussen:

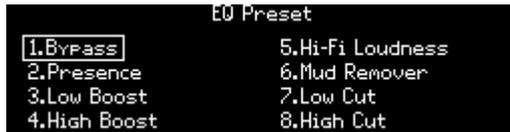

Bypass: Kein EQ. - **Presence:** Anhebung der mittleren Frequenzen. - **Low boost:** Anhebung der unteren Frequenzen. - **High boost:** Anhebung der oberen Frequenzen. - **Hi-Fi Loudness:** Emulation der Loudness-Einstellung wie bei typischen HiFi-Geräten. Die Bassfrequenzen werden angehoben. - **Mud Remover:** Abschneiden der sehr tiefen Frequenzen, um Rumpelgeräusche zu reduzieren. - **Low Cut:** Ähnlich wie Mud Remover, jedoch mit einer etwas höheren Roll-Off-Frequenz. - **High Cut:** Abschneiden sehr hoher Frequenzen, um „Zischen“ zu reduzieren.

11.5. Delay

11.5.1. Delay-Bedienelemente

Delay Level stellt den Ausgabepiegel des ausgewählten Verzögerungseffekts ein.

Delay Time passt die Zeit zwischen den Wiederholungen der Verzögerung an.

Delay Type wählt eine der nachfolgenden Optionen aus:

- **BBD** (Bucket Brigade Device) simuliert eine analoge Verzögerung, welche die Effektausgabe vom Sound her verändert.
- **Ping** (Ping Pong) lässt das Echo im Stereofeld hin- und herspringen.
- **Alt** (Alternate): Halten Sie [Settings] und drücken Sie dann [Delay Type], um den benutzerdefinierten Delay-Typ anzuzeigen. Diese sieben Varianten können für das von Ihnen erstellte Patch ausgewählt (und mit diesem gespeichert) werden:
 - Stereo Delay
 - Long Delay
 - BBD PingPong
 - Karplus
 - Stereo Spread
 - Parallel
 - BBD Spread

Regeneration regelt die Anzahl der Wiederholungen, welche die Verzögerung erzeugt.

11.5.2. Delay Sync-Optionen

Halten Sie [Settings] gedrückt und drehen dann an der Delay Time, um das Menü „Delay Time Mode“ aufzurufen. Nutzen Sie [Assign 1-4], um einzustellen, ob die Verzögerung zur Master Clock synchronisiert werden soll (oder nicht) und welche Zeiteilung die Synchronisierung verwendet.

- **Hertz:** nicht synchronisiert
- **Binary, Triplet** (triolesch) oder **Dotted** (punktirt): synchronisiert

Wenn eine der synchronisierten Optionen ausgewählt ist, wird automatisch die Delay-Zeitaufteilung angezeigt, wenn Sie den Delay Time-Regler drehen.

11.5.3. Delay Filter-Optionen

Halten Sie [Settings] gedrückt und drehen Sie dann den Regeneration-Regler, um das Menü „Delay Filters“ aufzurufen. Es stehen Hochpass- und Tiefpassoptionen zur Verfügung, aus jeder Spalte kann eine Auswahl getroffen werden. Nutzen Sie [Assign 1-4], um die HP-Option auszuwählen und [Assign 5-8] für die LP-Option.



11.6. Reverb

Reverb Level stellt den Ausgabepegel des ausgewählten Reverb-Effekts ein.

Reverb Time passt die Zeit an, die das Reverb benötigt, um abzuklingen.

Reverb Type wählt eine der nachfolgenden Optionen aus:

- **Hall** erzeugt die Reflexionen eines sehr großen akustischen Raums.
- **Plate** simuliert die berühmten Platten-Hallgeräte vergangener Tage.
- **Alt** (Alternate): Halten Sie [Settings] und drücken dann [Reverb Type], um den benutzerdefinierten Reverb-Typ anzuzeigen. Diese fünf Varianten können für das von Ihnen erstellte Patch ausgewählt (und mit diesem gespeichert) werden:
 - Bright Plate
 - Room
 - Dreamy
 - Springy
 - Delayed Plate

Damping regelt, wie schnell die höheren Frequenzen verklingen. Ein allmähliches Abklingen der oberen bis hin zu den mittleren Frequenzen findet statt, wobei die niedrigen Frequenzen als letzte verschwinden.

11.6.1. Reverb Filter-Optionen

Halten Sie [Settings] gedrückt und drehen dann am Damping-Regler, um das Menü „Reverb HP Filter“ aufzurufen. Nutzen Sie [Assign 1-4], um den HP Filter-Cutoff auszuwählen: Bypass, Low, Mid oder High.

11.7. Kurzbefehl für Effektpresets

Die Modulation-, Delay- und Reverb-Effekte bieten einen Kurzbefehl zum Aufrufen ihrer jeweiligen Alternate-Presets. Halten Sie einfach den [Type]-Taster in einem beliebigen Effektbereich gedrückt, um ein Menü mit den Alt-Presets dieses Bereichs aufzurufen.

12. EINSTELLUNGEN [SETTINGS]

Drücken Sie [Settings], um die Einstellungsseiten aufzurufen. Diese sind in zwei Hauptkategorien unterteilt: Preset und Global. In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass Sie wissen, wie mit [Assign 1-8] die Optionen für jede Seite ausgewählt werden können.

Preset	Global
1.Synth Voice	5.Sync
2.Out Section	6.Keyboard
3.Expression Control	7.MIDI
4.Preset	8.Misc

12.1. Übersicht der Einstellungen

12.1.1. Preset-Einstellungen

Synth-Voice	Ausgangsbereich	Expression Control	Preset
VCO	Preset Volume	Bend Range	Init
Envelopes	Stereo-Modi	Vibrato-Optionen	Details
LFO	EQ Preset	Keyboard	Generate
Voicing	Modulation-Settings	Morphée-Modi	Edit Sound Designer
	Delay Settings	Ribbon Modi	
	Reverb Settings	Exp1 Settings	
	Analog Accuracy	Exp2 Settings	
		Hold Settings	

12.1.2. Preset > Synth Voice-Einstellungen

VCO	Envelopes	LFO	Voicing
VCO1 Tuning	VCF Velo/Loop	LFO 1 Global Retrigger	Poly
VCO1 Tune Mod	VCF Env Curves	LFO 2 Global Retrigger	Uni/Mono
VCO2 Tuning	VCA Velo/Loop	LFO 3 Polarity	Poly Lower
VCO2 Tune Mod	VCA Env Curves	LFO 3 Curve	Uni/Mono Lower
Metalizer Mode	MOD Loop Mode	LFO 1 Sync Division	Layer Mode
Sub Level Mode	MOD Env Curves	LFO 2 Sync Division	Unison Voice Count
Morph Pitch Quantize	ALL Env Reset	LFO 3 Sync Division	Unison Detune
Glide Settings		Voices Mod Source	Analog Accuracy

12.1.3. Preset > Out Section-Einstellungen

Preset-Volume	Stereo-Modi	EQ Preset	Modulations-Einstellungen
Preset Level 1	Voice Pan	Bypass	Mod Alt (Modulations)
Preset Level 2	Voice+Filter Pan	Presence	Mod Alt (Distortions)
Preset Level 3	Distrib: Centered	Low Boost	Mod FX Insert Routing
Preset Level 4	Distrib: Gradual	High Boost	Mod FX Send Routing
Preset Level 5		Hi-Fi Loudness	
Preset Level 6		Mud Remover	
Preset Level 7		Low Cut	
Preset Level 8		High Cut	

Delay-Einstellungen	Reverb-Einstellungen
Delay Time Mode	Reverb HP Filter
Delay Filters	Reverb Alt Preset
Delay Alt Preset	

12.1.4. Preset > Expression Control-Einstellungen

Bend Range	Vibrato-Optionen	Keyboard	Morphee-Modi
1 Semitone	Range: 1 Semi	Alt Aftertouch Modes	Tap
2 Semitones	Range: 2 Semi	Duo Bend	Hold
3 Semitones	Range: 7 Semi		Scan
4 Semitones	Range: 12 Semi		Hold Scan
5 Semitones	Source: LFO 1		
7 Semitones	Source: Sine Slow		
12 Semitones	Source: Sine Mid		
24 Semitones	Source: Sine Fast		

Ribbon-Modi	Exp1-Einstellungen	Exp2-Einstellungen	Hold-Einstellungen
Tap	Master Cutoff	Master Cutoff	Hold Upper
Hold	Morphee X	Morphee X	Hold Lower
Scan	Morphee Y	Morphee Y	
Slow Scan	Morphee Z	Morphee Z	
	Ribbon	Ribbon	
	Modwheel	Modwheel	
	Volume	Matrix	
	Morph	Morph	

12.1.5. Preset > Preset-Einstellungen

Die vier verschiedenen Optionen sind:

- Init
- Details
- Generate
- Edit Sound Designer

12.1.6. Global-Einstellungen


Sync	Keyboard	MIDI	Sonstiges
Source	Curves	Channels	Compare
Clock Type	Aftertouch Max Sens	Input Src	Factory Reset
Metronome	Pedal Polarity	Output Dest	Voice Auto-Tuning
Tempo Load	Knob Catch	Arp/Seq MIDI Out	Ctrl Calibration
Clock Send		Local Control	FW version
Transport Send		Program Change	LED Brightness
Transport Receive		Enable CC on Knobs	Sleep Time
		MPE	

12.2. Preset>Synth Voice

Die Settings / Voice-Kategorie umfasst vier Hauptbereiche: VCO, Envelopes, LFO/Voices und Voicing.



12.2.1. Synth Voice>VCO

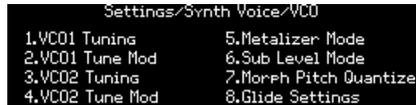

Nutzen Sie [Assign 1-7], um das zu konfigurierende Element auszuwählen.

12.2.1.1. VCO1 Tuning




Hiermit können Sie VCO1 in Halbtönen (von 1 bis 24) oder in Oktaven (von -2 bis +1) stimmen.



Sie können VCO1 Tuning mit diesem Kurzbefehl aufrufen: Halten Sie [Settings] und drehen dann am VCO1 [Tune]-Regler.

12.2.1.2. VCO1 Tune Modulation

Diese definieren das Verhalten, wenn VCO 1 ein Modulationsziel ist. Der VCO 1 Tune-Regler ist hiervon nicht betroffen.

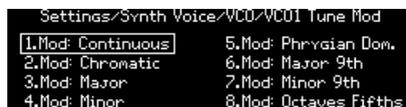

- Nutzen Sie [Assign 1-2], um Continuous (geglättet) oder Chromatic (chromatisch) auszuwählen.
- [Assign 3-8] wählt eine der Preset-Skalen, denen der VCO bei einer Modulation folgt.



Sie können VCO1 Tune Mod mit diesem Kurzbehl aufrufen: Halten Sie [Settings] und drehen dann am VCO1 [Tune]-Regler.

12.2.1.3. VC02 Tuning

```
Settings/Synth Voice/VCO/VC02 Tuning
1.Knob: 1 Semitone      5.Octave: -2
2.Knob: 7 Semitones    6.Octave: -1
3.Knob: 12 Semitones   7.Octave: 0
4.Knob: 24 Semitones   8.Octave: +1
```

Hiermit können Sie VCO2 in Halbtönen (von 1 bis 24) oder in Oktaven (von -2 bis +1) stimmen.



Sie können VCO2 Tuning mit diesem Kurzbehl aufrufen: Halten Sie [Settings] und drehen dann am VCO2 [Tune]-Regler.

12.2.1.4. VC02 Tune Modulation


```
Settings/Synth Voice/VCO/VC02 Tune Mod
1.Mod: Continuous
2.Mod: Chromatic
3.Mod: Octaves Fifths
4.Mod: Follows VCO1
```

- [Assign 1-4] stellt den Stimmereich des VCO 2 Tune-Reglers ein.
- [Assign 5-8] legt fest, wie der VCO 2 sich verhält, wenn er als Modulationsquelle/-ziel dient.



Sie können VCO2 Tune Mod mit diesem Kurzbehl aufrufen: Halten Sie [Settings] und drehen dann am VCO2 [Tune]-Regler.


12.2.1.5. Metalizer Mode

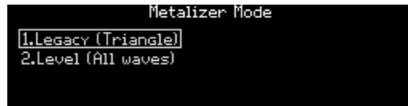


- **Legacy** wählt die Funktionsweise des Metalizers in den früheren Brute-Modellen: Nur die Dreieckswelle wird gefaltet.
- **Level** verarbeitet alle VCO 1-Wellenformen.

Für die technisch Interessierten unter Ihnen nachfolgend ein Diagramm der beiden Modi.


Tri: [(Tri **XF** Metal Out) **XF** Saw] **XF** Sqr

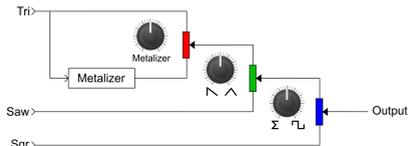

All : [(Tri **XF** Saw) **XF** Sqr] + Metal

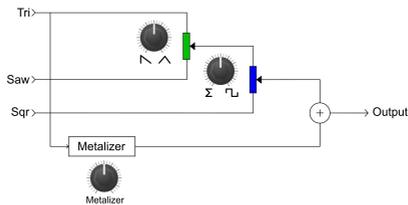


12.2.1.6. Sub Level-Modus

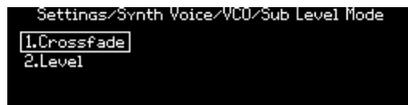

- Crossfade ist das im Unterabschnitt beschriebene Verhalten.
- Level ist ein Modus, in dem nur der Sub Level vom Regler beeinflusst wird. Die VCO 2-Wellenform-Mischung bleibt hiervon unberührt.


12.2.1.7. Morph Pitch Quantize

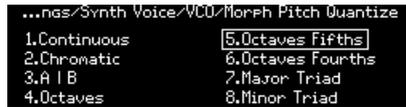

Wirkt sich darauf aus, wie sich die VCO 1 & 2 Tune-Parameter zwischen ihren Einstellungen für die Sounds A und B ändern, wenn der Morph-Regler gedreht wird. Beachten Sie, dass sich der VCO 2 Tune-Bereich, wenn er unterhalb von 12 Halbtönen liegt, immer kontinuierlich verändert.

- **Continuous:** Nahtloser Übergang von VCO 1 & 2 Tune zwischen den Sounds A und B.
- **Chromatic:** VCO 1 & 2 Tune ändern sich in Halbtonschritten zwischen den Sounds A und B.
- **A | B:** Wenn sich der Morph-Regler zwischen A und der Mittenstellung befindet, erzeugt VCO 1 die A-Einstellung. Wenn sich der Regler zwischen der Mittenstellung und B befindet, erzeugt VCO 1 die B-Einstellung.
- **Octaves:** VCO 1 springt in Oktavschritten zwischen den Sounds A und B.
- **Octaves Fifths:** VCO 1 springt in Quinten und Oktaven zwischen den Sounds A und B.
- **Octaves Fourths:** VCO Tune springt in Quartan und Oktaven zwischen den Sounds A und B.
- **Major Triad:** VCO 1-Übergang zwischen den Sounds A und B mit einem Dur-Dreiklang (Grundton, Dur 3., 5., Oktave)
- **Minor Triad:** VCO 1-Übergang zwischen den Sounds A und B mit einem Moll-Dreiklang (Grundton, Dur 3., 5., Oktave)

12.2.1.8. Glide-Einstellungen

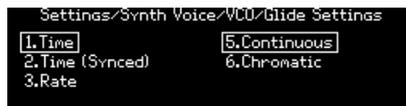


Nutzen Sie [Assign 1-3], um den Glide-Modus einzustellen:

- **Time** gleitet zwischen zwei Noten immer im gleichen Zeitabstand, egal wie weit diese voneinander entfernt sind.
- **Time (Synced)** ist ähnlich, aber die Gleitzeit wird zur Master-Clock synchronisiert. Wird am Glide-Regler gedreht, so werden die Zeiteinteilungen als rhythmische Werte angezeigt.
- **Rate** verknüpft die Gleitgeschwindigkeit mit Intervallen, so dass die Tonhöhe für eine Oktave 12-mal länger dauert als für einen Halbtonschritt.

Nutzen Sie [Assign 5-8], um festzulegen, ob Glide kontinuierlich verläuft oder einer chromatischen Skala folgt.

- **Continuous:** Glide ändert die Tonhöhen sanft ohne „Schritte“ zwischen den Noten.
- **Chromatic:** Glide ändert Tonhöhen in chromatischen Schritten basierend auf der 12-Noten-Skala, ähnlich einem Glissando.

12.2.2. Synth Voice>Envelopes

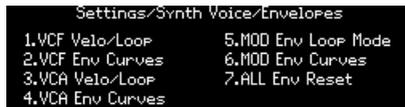

VCF und VCA besitzen identische Velocity- und Hüllkurvenmodi, daher werden diese zusammen beschrieben.

12.2.2.1. VCF/VCA Velo/Loop



- **Amount Only** bietet das normale Verhalten. In den **Amount+Times**-Modi beeinflusst die Anschlagstärke (Velocity) die Attack-, Decay- und Release-Zeiten. **Amt+Time Natural** verkürzt die Attackzeit und verlängert die Decay- und Releasezeiten bei höheren Anschlagstärken, während **Amt+Time Shorten** alle Zeiten verkürzt und **Amt+Time Extend** alle Zeiten verlängert.
- **Single** durchläuft die Hüllkurve einmal. Die **Repeat**-Optionen erzeugen einen 2. oder 3. Durchlauf. **Looping** wiederholt die Hüllkurve andauernd. Wenn Sustain einen Wert ungleich Null besitzt, enthalten die Wiederholungen und Loops die Releasephase.

12.2.2.2. VCF/VCA/MOD Env Curves



- Nutzen Sie [Assign 1-2], um die Attack-Kurvenform auszuwählen.
- Nutzen Sie [Assign 5-6], um die gemeinsamen Kurvenformen für die Decay und Release-Phasen auszuwählen.

12.2.2.3. MOD Env Loop Mode



- Nutzen Sie [Assign 1-4], um den Loop-Modus für die MOD-Hüllkurve auszuwählen.


- **Single** durchläuft die Hüllkurve einmal. Die **Repeat**-Optionen erzeugen einen 2. oder 3. Durchlauf. **Looping** wiederholt die Hüllkurve andauernd. Wenn Sustain einen Wert ungleich Null besitzt, enthalten die Wiederholungen und Loops die Releasephase.

12.2.3. Synth Voice > LFO/Voices




LFO 1 und LFO 2 besitzen eine identische Funktionalität, daher werden diese nachfolgend zusammen beschrieben. Die Sync Division-Optionen für alle drei LFOs sind identisch, daher werden auch diese zusammen beschrieben. Der LFO 3 verfügt über einen Retrig-Taster, so dass dessen Schaltungsoptionen in einem separaten Abschnitt beschrieben werden.

12.2.3.1. LFO1/LFO2 Global Retrig

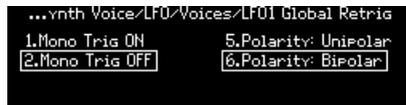


- Ein sich im Mono-Modus befindender LFO wird von allen Stimmen gemeinsam genutzt. Mono Retrig On/Off legt fest, ob der Mono-LFO erneut abgespielt wird, wenn eine neue Note ausgelöst wird. Ist Mono Retrig = ON, wird der Mono-LFO erneut ausgelöst. Ist Mono Retrig = OFF, wird der Mono-LFO *nicht* erneut ausgelöst.
- Nutzen Sie [Assign 5-6], um die [Polaritätsoption \[p.30\]](#) für den LFO auszuwählen.

12.2.3.2. LFO3 Polarity

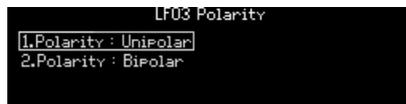

- Nutzen Sie [Assign 5-6], um die [Polaritätsoption \[p.30\]](#) für LFO 3 auszuwählen.

12.2.3.3. LFO3 Curve

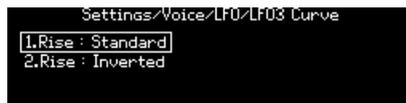

Mit dieser Einstellung können Sie die Form der Kurve von LFO3 umkehren. Sie können auf diese Option auch zugreifen, indem Sie **Settings** gedrückt halten und dann den Curve-Regler für den LFO3 bewegen.

- **Rise: Standard:** Der LFO erzeugt ein normales Ansteigen und Abfallen.
- **Rise: Inverted:** Der LFO erzeugt einen invertierten Anstieg und Abfallen.


Diese Einstellung wirkt sich nur auf den aufsteigenden Anteil des Kurvenverlaufs aus. Der abfallende Teil bleibt unberührt. Die Inverted-Option ermöglicht somit einen exponentiellen Anstieg und ein logarithmisches Abfallen.

12.2.3.4. LF01-3 Sync Division



Die Einstellungen für Sync Division sind für alle drei LFOs gleich. Der [Sync]-Taster muss für einen LFO aktiv sein, damit diese Einstellung eine Funktion besitzt.


12.2.3.5. Voices Mod Source

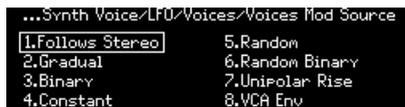

Wenn Sie nicht wissen, wie die Voices Source funktioniert, sollten Sie sich dazu [diesen Abschnitt \[p.59\]](#) ansehen.

Es gibt acht Einstellungen für die Voices Mod Sources, die mit [Assign 1-8] ausgewählt werden.

12.2.4. Synth Voice>Voicing

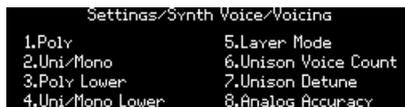


Nutzen Sie [Assign 1-4] um die Stimmenzuweisung für verschiedene Kombinationen der [Polyphony] und [Timbrality] zu definieren.

12.2.4.1. Poly

Upper Zone

Die nachfolgenden Einstellungen sind für die polyphone Stimmenzuweisung der oberen Zone verfügbar. [Assign 1-4] bieten Optionen für die Reihenfolge, in der neue Stimmen getriggert werden.

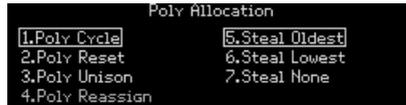

- **Poly Cycle** weist der nächsten verfügbaren und höher nummerierten Stimme eine gespielte Note zu.
- **Poly Reset** beginnt jedes Mal mit der ersten verfügbaren Stimme, wenn eine Note gespielt wird.
- **Poly Unison** spielt die erste Note mit Stimme 1 ab, fasst die Stimmen 2-6 für die zweite gespielte Note zusammen, lässt die Stimme 2 auf der Note 2 und fasst die Stimmen 3-6 auf der dritten gespielten Note zusammen usw.
- **Poly Reassign** stiehlt eine Stimme mit der gleichen Tonhöhe, auch wenn andere Stimmen verfügbar sind. Das ähnelt dem Verhalten eines Klaviers.

[Assign 5-7] definiert die Reihenfolge, in der Stimmen gestohlen werden, wenn die Polyphonie überschritten wird.

- **Steal Oldest** schaltet die erste gespielte Note ab.
- **Steal Lowest** schaltet Note mit der niedrigsten Velocity innerhalb eines gespielten Akkords ab.
- **Steal None** verhindert, dass Stimmen gestohlen werden.

Lower Zone

Die Lower-Einstellungen sind nur aktiv, wenn [Timbrality] auf Split eingestellt ist. Die verfügbaren Einstellungen sind ähnlich der Einstellungen für die obere Zone. Diese sind:

- **Poly Cycle**
- **Poly Reset**
- **Poly Unison**
- **Poly Reassign**

Mit anderen Worten: Die mit [Assign 5-7] aufgerufenen Voice-Stealing-Optionen sind nur für die obere Zone verfügbar.

12.2.4.2. Uni/Mono Upper/Lower Allocation



Die Einstellungen sind für die obere und untere Zone gleich, daher werden sie nachfolgend zusammen beschrieben. Sie definieren, wie sich der PolyBrute 12 verhält, wenn die Einstellung für die Zonen-[Polyphonie] Unison oder Mono ist. Beachten Sie, dass die Lower-Einstellungen nur aktiv sind, wenn [Timbrality] auf Split eingestellt ist.

- [Assign 1-3] legt fest, ob die aktuelle Note als Reaktion auf eine niedrigere Note (Lower), eine höhere Note (Higher) oder die zuletzt gespielte Note (Priority: Last) in eine neue Note geändert wird. Im letzteren Fall wird die aktuelle Note in eine neue Note geändert, unabhängig davon, ob diese Note oberhalb oder unterhalb der aktuellen Note liegt.
- [Assign 5-6] legt fest, ob die Hüllkurven zurückgesetzt werden, wenn die Tasten legato gespielt werden (d.h. wenn eine zweite Note ausgelöst wird, während die erste Note noch gehalten wird). Wenn Legato eingeschaltet ist (ON), werden die Hüllkurven nicht zurückgesetzt. Wenn es ausgeschaltet ist (OFF), werden sie zurückgesetzt.
- [Assign 7] beeinflusst das Glide-Verhalten sowie die Hüllkurven. Bei Auswahl dieser Option werden die Hüllkurven nicht zurückgesetzt, wenn die Tasten legato gespielt werden und ein Glide-Effekt ist hörbar. Wenn die Tasten nicht legato gespielt werden, findet kein Glide statt. Die Ergebnisse hängen von der eingestellten Glide-Zeit ab.

12.2.4.3. Unison Voice Count


Sie können die Anzahl der Stimmen definieren, die von jeder Zone im Unison-Modus verwendet werden. Nutzen Sie [Assign 1-4], um den Wert für die untere Zone festzulegen (2, 3, 6 oder 12 Stimmen) und [Assign 5-8], um den Wert für die obere Zone festzulegen (2, 3, 6 oder 12 Stimmen).

12.2.4.4. Unison Voice Detune

Sie können einstellen, wie viel Verstimmung genutzt wird, wenn Sie Unison verwenden, ohne die Voices-Spur in der Modulationsmatrix dafür verwenden zu müssen.

Sie können dafür Werte zwischen 0 und 0.25 Halbtönen einstellen.

12.2.4.5. Analog Accuracy

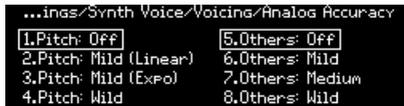

Klassische analoge Synthesizer sind bekannt für eine gewisse Instabilität und Nichtlinearität in der Art und Weise, wie deren Bauteile reagieren. Ein wenig dieser Instabilität kann hilfreich für einen fetten Sound sein; ein Zuviel aber auch störend. Mit dem PolyBrute 12 können Sie entscheiden, wie stark diese Instabilität sein soll. Das entsprechende Menü kann auch aufgerufen werden, indem Sie den **Settings**-Taster gedrückt halten und dann am [Fine Tune]-Regler drehen.

Pitch

Nutzen Sie [Assign 1-4] um die Tonhöhen-Drift einzustellen.

- Off (aus)
- Mild Linear
- Mild Expo
- Wild


Others

Andere klangliche Aspekte, die den Sound des PolyBrute 12 variieren können, sind die Oszillator-Pulsbreite, das Filter-Cutoff und die -Resonanz, die Hüllkurvenzeiten, der Hüllkurven-Sustain-Pegel und die LFO-Geschwindigkeiten (Rates), wenn diese nicht zum Tempo synchronisiert sind. Nutzen Sie [Assign 5-8], um die folgenden Optionen auszuwählen:


- Off (aus)
- Mild
- Medium
- Wild

12.3. Preset>Out Section

Die Settings / Out Section-Kategorie bietet sechs Hauptbereiche, wie in der nachfolgenden Abbildung zu sehen.

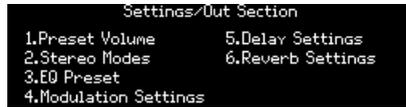


12.3.1. Out>Preset volume

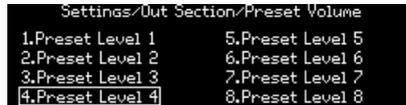

Nutzen Sie [Assign 1-8], um die Lautstärke für das aktuelle Patch einzustellen. Der Bereich zwischen Level 1 und 8 beträgt ca. 15 dB, wobei 7 die Standardeinstellung ist. Das kann helfen, das Pegelverhältnis zwischen den Patches zu optimieren.


12.3.2. Out>Stereo Modes

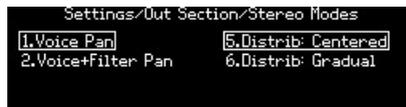

Nutzen Sie [Assign 1-2], um die Stereobreite zu definieren. Die Beschreibungen der einzelnen Modi finden Sie im [Stereo Spread-Bereich \[p.37\]](#).

Nutzen Sie [Assign 5-6], um die Verteilung der Stimmen im Stereofeld und die von den Stimmen in der Matrix gesendeten Werte zu definieren. Siehe hierzu auch den [Abschnitt zur Voice-Quelle \[p.59\]](#).

12.3.3. Out>EQ Preset

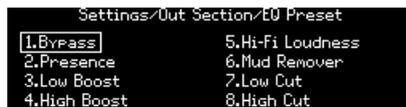

Sie können hier acht Optionen von unterschiedlichen EQ-Kurven nutzen, die den Sound des PolyBrute 12 beeinflussen.

Die acht Optionen sind:

- **Bypass:** Kein EQ.
- **Presence:** Mittenanhebung.
- **Low Boost:** Anhebung der tiefen Bass-Frequenzen.

- **High Boost:** Anhebung der oberen Höhen-Frequenzen.
- **Hi-Fi Loudness:** Nachahmung der Loudness-Funktion bei Hi-Fi-Anlagen. Die Bassfrequenzen werden bei niedrigeren Pegeln angehoben.
- **Mud Remover:** Abschneiden von sehr tiefen Frequenzanteilen zur Reduzierung von Rumpelgeräuschen.
- **Low Cut:** Ähnlich wie Mud Remover, jedoch mit einer höheren Roll Off-Grenzfrequenz.
- **High Cut:** Abschneiden von sehr hohen Frequenzanteilen zur Reduzierung von Sibilanten und „Zischen“.

12.3.4. Modulation Settings

```
Settings/Out Section/Modulation Settings
1.Mod Alt (Modulations)
2.Mod Alt (Distortions)
3.Mod FX Insert Routing
4.Mod FX Send Routing
```

Nutzen Sie [Assign 1-2], um die Art des Effekts auszuwählen, der für den Mod FX verwendet werden soll, wenn Mod Alt ausgewählt ist.

```
...odulation Settings/Mod Alt (Modulations)
1.Flanger          5.RingMod
2.Soft Flanger    6.Ensemble
3.Phase Flanger
4.Phaser 12F
```


```
...odulation Settings/Mod Alt (Distortions)
1.Subtle Tape     5.Germanium
2.Classic Disto  6.BitCrusher
3.Soft Clip       7.DownSampler
4.Worn Out Tape
```

Nutzen Sie [Assign 3-4], um das Insert/Send-Routing Ihres Mod FX auszuwählen.


```
...odulation Settings/Mod FX Insert Routing
1.Pre Delay
2.Pre Reverb
3.Post Reverb
```

```
.../Modulation Settings/Mod FX Send Routing
1.Pre Send
2.Send Wet
3.Post Return
```

12.3.5. Out>Delay settings

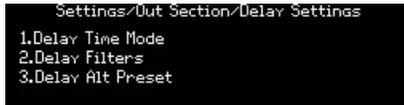

12.3.5.1. Delay Time Mode

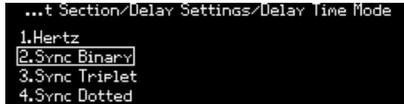

Zum Editieren des Delay Time Mode nutzen Sie [Assign 1-4], um einzustellen, ob die Verzögerung zur Master Clock synchronisiert werden soll (oder nicht) und welche Zeiteilung die Synchronisierung verwendet.


- **Hertz**: nicht synchronisiert
- **Binary**, **Triplet** (triolesch) oder **Dotted** (punktirt): synchronisiert

Wenn eine der synchronisierten Optionen ausgewählt ist, wird automatisch die Delay-Zeitaufteilung angezeigt, wenn Sie den Delay Time-Regler drehen.

12.3.5.2. Delay Filters




12.3.5.3. Delay Alt Preset

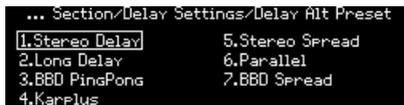

Nutzen Sie [Assign 1-7], um die Art des Effekts auszuwählen, der für den Delay FX verwendet werden soll, wenn Alt Type ausgewählt ist.

12.3.6. Out>Reverb Settings

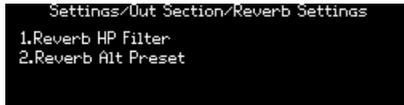


12.3.6.1. Reverb HP filter



Zum Editieren des Reverb HP Filters nutzen Sie [Assign 1-4], um den HP Filter-Cutoff auszuwählen: Bypass, Low, Mid oder High.


12.3.6.2. Reverb Alt Preset

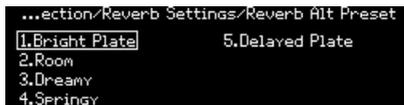


- Auswahl eines alternativen Reverb-Presets. Diese fünf Varianten können für das von Ihnen erstellte Patch ausgewählt (und mit diesem gespeichert) werden:
 - Bright Plate
 - Room
 - Dreamy
 - Springy
 - Delayed Plate

12.4. Preset>Expression Control

Die Settings / Expression Control-Kategorie bietet acht Optionen, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.

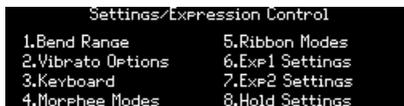


12.4.1. Expression>Bend Range

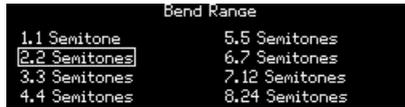


Nutzen Sie [Assign 1-8], um den Bend-Bereich für das Pitch-Rad einzustellen. Der maximale Regelbereich beträgt +/- 24 Semitones (Halbtöne), also +/- 2 Oktaven.

12.4.2. Expression>Vibrato-Optionen

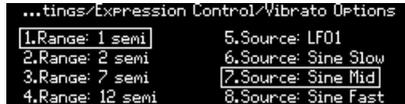

- Nutzen Sie [Assign 1-4], um den Regelbereich für das Vibrato auszuwählen: 1, 2, 7 oder 12 Semitones (Halbtöne).
- Nutzen Sie [Assign 5-8], um die Vibrato-Quelle auszuwählen: LFO 1 oder einen dedizierten Sinus-LFO mit drei Geschwindigkeits-Presets.

12.4.3. Expression>Keyboard

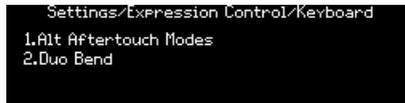

Das PolyBrute 12 besitzt ein Keyboard,, mit dem unterschiedliche Arten von Aftertouch erzeugt werden kann. Diese lassen sich mit den [Assign]-Tastern auswählen.

Um zu verstehen, wie diese verschiedenen Aftertouch-Modi funktionieren, ist es notwendig, ein paar neue Begriffe zu erklären:

- Der **Trigger-Punkt** löst normalerweise eine Note, wenn auf einem üblichen Keyboard gespielt wird.
- Der **Touch-Punkt** ist ein neuer Trigger-Punkt für unser innovatives Keyboard. Ein kleines Antippen einer Taste reicht aus, um eine Note auszulösen. Das ermöglicht vollkommen neuartige Ausdrucksmöglichkeiten. Wir nutzen diesen Trigger-Punkt in allen Alt Aftertouch-Modi.
- **Classic AT** (AfterTouch): Classic AT ist bei vielen aftertouchfähigen Keyboards zu finden. Der Aftertouch-Bereich beginnt, nachdem Sie den „Key Stop“ getroffen haben die Taste weiter nach unten drücken - das löst ein Modulationssignal aus.
- **FullTouch**: Die Regelbereich beginnt mit dem Tastendruck und stoppt beim Beginn des Classic AT-Bereichs. Der Note On-Trigger-Punkt liegt somit höher als bei üblichen Keyboards.

Die beiden Optionen, die im Expression Control>Keyboard-Menü ausgewählt werden können, sind die Alt Aftertouch-Modi und Duo Bend.

12.4.3.1. Die Alt Aftertouch-Modi

Nutzen Sie die [Assign]-Taster, um eine der drei verfügbaren Optionen auszuwählen.

- **1. FullTouch: Env > AT** (FullTouch Envelope): Im FullTouch Envelope-Modus befinden sich die Hüllkurven buchstäblich direkt unter Ihren Fingern. Nutzen Sie diesen Modus, wenn Sie die Lautstärke und das Timbre Ihres Sounds mit den Fingern steuern möchten. Drücken Sie eine Taste langsam nach unten und Sie erhalten einen langsamen Attack, drücken Sie eine Taste schnell und Sie erhalten entsprechend einen schnelleren Attack. In diesem Modus arbeiten die VCF- und VCA-Hüllkurven vollkommen unterschiedlich: Das FullTouch-Signal steuert automatisch die Hüllkurven-Intensitäten. Die vertikale Tastenposition repräsentiert den Hüllkurven-Wert und die Hüllkurvenschieberegler haben dabei folgenden Effekte.

Hüllkurven-Einstellungen:

Attack: Verlangsamt das Einschwingen der Hüllkurve, um Ihre Fingerposition zu erreichen.

Decay: Genauso, aber wenn Sie Ihren Finger loslassen, verlangsamt dies den Abfall der Hüllkurve bis zum Haltepunkt (Sustain).

Sustain:

- Über 50%: Zwingt den Hüllkurven-Wert, wie beim klassischen Sustain-Verhalten oben zu bleiben.
- Unter 50%: Regelt den Hüllkurven-Wert herunter. Dieses Verhalten ist sehr nützlich, wenn der "Velo"-Schieberegler verwendet wird.

Release: Verhält sich wie übliche Hüllkurven-Release.

Velo-Schieberegler: Mit dem Velo-Schieberegler kann Ihr Sound perkussiver klingen, indem ein zusätzlicher Anschlag basierend auf der gespielten Velocity zur Hüllkurve hinzugefügt wird. Je weiter Sie den Velo-Schieberegler aufdrehen, desto mehr Transienten erhalten Sie. Der Hüllkurven-Attack glättet den zusätzlichen Anschlag. Das Decay der Hüllkurve steuert auch den Abfall des zusätzlichen Anschlags.

Wenn Sie die Filter modulieren möchten, nutzen Sie einfach den Sie den "VCF Env Amount"-Regler.

Wenn Sie andere Parameter über die Matrix modulieren möchten, finden Sie nachfolgend die "Verhaltens-Regeln":

- Der FullTouch-Bereich moduliert die Parameter über die "VCF Env"-Matrixquellenmodulation.
- Der Classic Aftertouch-Bereich moduliert die Parameter über die "Aftertouch"-Matrixquellenmodulation.

Die VCA ist wie üblich mit derVCA-Hüllkurve fest verdrahtet.



Sequencer / Arpeggiator-Verhalten im FullTouch Envelope-Modus:

Noten, die vom Seq / Arp / Seq Arp im FullTouch Envelope-Modus gespielt werden, nutzen die regulären Hüllkurven. Hierbei wird das FullTouch Envelope-Verhalten nicht angewendet.

- **2.FullTouch: AT** (Full Touch): Die Noten werden sofort am Touch-Punkt ausgelöst und die polyphonen Aftertouch-Signale nutzen den vollständigen Regelbereich einer Taste vom Touch-Punkt bis ans Ende des Tastenhubs. Das FullTouch-Signal wird an die "Aftertouch"-Modulations-Matrix-Lane gesendet
- **3.FullTouch: AT > Z** (Full Touch + Z): Genau wie die anderen Alt Aftertouch-Modi werden die Noten sofort am Touch-Punkt ausgelöst. Anstatt den gesamte Hub einer Taste für eine Modulations-Lane zu verwenden, wird das Aftertouch-Signal in zwei Bereiche unterteilt. Der FullTouch-Bereich sendet ein Signal an die an die "Aftertouch"-Modulations-Matrix-Lane und der Classic AT-Bereich sendet ein Signal an die „Z“-Matrix-Modulations-Lane.

12.4.3.2. MPE mit Aftertouch

Aftertouch und Slide (CC74) MIDI-Daten werden je nach ausgewähltem Aftertouch-Modus an die Modulations-Lanes geleitet oder, falls aktiviert, an MPE.

Nachfolgend zwei Tabellen, die darstellen, wie das funktioniert:

MPE OUT

Modus	Key Range	Kein MPE	MPE	Z/MORPHEE MPE OUT
Mono AT	FullTouch			Slide (CC74) = Lower Zone Channel 1
	Classic AT	Channel Pressure	Channel Pressure	
Poly AT	FullTouch			Slide (CC74) = Lower Zone Channel 1
	Classic AT	Aftertouch (Poly)	Channel Pressure	
FullTouch Envelope	FullTouch	Aftertouch (Poly)	Channel Pressure	Slide (CC74) = Lower Zone Channel 1
	Classic AT		Slide (CC74)	
FullTouch	FullTouch	Aftertouch (Poly)	Channel Pressure	Slide (CC74) = Lower Zone Channel 1
	Classic AT		Channel Pressure	
FullTouch + Z	FullTouch	Aftertouch (Poly)	Channel Pressure	Slide (CC74) = Lower Zone Channel 1
	Classic AT		Slide (CC74)	

Modus	Channel Pressure Matrix Routing	Slide (CC74) Matrix Routing
Mono AT	Aftertouch	Z
Poly AT	Aftertouch	Z
FullTouch Envelope	VCF ENV	Aftertouch
FullTouch	Aftertouch	Z
FullTouch + Z	Aftertouch	Z

12.4.3.3. Duo Bend

Ermöglicht eine "duophone" Pitch Bend-Kontrolle, bei der die Pitch-Bend-Steuerung nur für den letzten Satz gespielter/gehaltener Noten gilt. Das ermöglicht beispielsweise ein Leadsound-Spiel mit Pitch Bend, wobei kein gehaltener Akkord beeinflusst wird. Die Einstellungen sind:

- **PB Monophonic** (Standard-Einstellung): Das Pitch Bend funktioniert auf die herkömmliche Weise.
- **PB Duophonic**: Pitch Bend funktioniert wie oben beschrieben über die gesamte Tastatur.
- **PB Duo Upper Split**: Duophones Pitch Bend nur für den Upper-Bereich.
- **PB Duo Lower Split**: Duophones Pitch Bend nur für den Lower-Bereich.

12.4.4. Expression>Morphée-Modi



Nutzen Sie [Assign 1-4], um das Verhalten des Morphée einzustellen.

- **Tap**: Absolut, sofortiges Rücksetzen auf 0.
- **Hold**: Absolut, kein Rücksetzen auf 0.
- **Scan**: Skaliert, sofortiges Rücksetzen auf 0.
- **Hold Scan**: Skaliert, kein Rücksetzen auf 0.

Erklärung:

- **Absolute:** Der Modulationsbereich jeder Achse reicht von 0 (X: ganz links; Y: ganz unten) bis 127 (X: ganz rechts; Y: ganz oben). Exakte Werte werden durch die physische Position des Fingers auf den X / Y-Achsen bestimmt.
- **Scaled:** Beginnt an der aktuellen Fingerposition auf der X / Y-Achse und skaliert den Bereich (Durchschnitt), um die verbleibenden Werte in dieser Richtung abzudecken. Wird die Richtung umgekehrt, so wird der normale Modulationsbereich wiederhergestellt. Morphée wird zurückgesetzt, wenn ein neues Patch ausgewählt wird. Der Modulationsbereich der Z-Achse ist dann absolut.
- **Instant return to 0:** Wenn der Modulationseingang für eine oder mehrere Achsen stoppt, werden die Werte sofort auf Null zurückgesetzt.
- **Fast return to 0:** Wenn der Modulationseingang für eine oder mehrere Achsen stoppt, werden die Werte schnell, aber nicht sofort auf Null zurückgesetzt.
- **Never return to 0:** Wenn der Modulationseingang stoppt, bleiben die Modulationswerte auf den aktuellen Pegeln.

12.4.5. Expression>Ribbon-Modi




Nutzen Sie [Assign 1-4], um das Verhalten des Ribbon einzustellen.

- **Tap:** Absolut, sofortiges Rücksetzen auf 0.
- **Hold:** Absolut, kein Rücksetzen auf 0.
- **Scan:** Skaliert, sofortiges Rücksetzen auf 0.
- **Slow Scan:** Relativ, langsames Rücksetzen auf 0.

Erklärung:

- **Absolute:** Wenn auf der linken Seite berührt, wird ein Wert unter 64 ausgegeben. Wenn auf der rechten Seite berührt, wird ein Wert über 64 ausgegeben. Die exakten Werte werden durch die physische Position des Fingers bestimmt.
- **Relative:** Die physische Position des Fingers definiert den Nullpunkt für die Modulation. Eine Bewegung nach links erzeugt Werte, die von 64 aus abnehmen. Eine Bewegung nach rechts erzeugt Werte, die von 64 aus ansteigen. Je nach verbleibender Reststrecke werden die Min/Max-Werte möglicherweise nicht oder sehr früh erreicht.
- **Instant return to 0, Never return to 0, Fast return to 0:** Siehe Beschreibung im Abschnitt Expression: Morphée-Modi weiter oben.
- **Slow return to 0:** Wie Fast return to 0, aber langsamer.

12.4.6. Expression: Exp1, Exp2

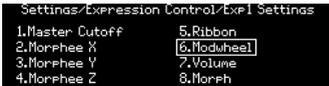

Nutzen Sie [Assign 1-7], um die Einstellungen für das ausgewählte Expression-Pedal auszuwählen. Die Optionen für beide Pedale sind nahezu identisch, mit Ausnahme der Option 7: Exp1, die regelt die Hauptlautstärke; bei Exp2 wird dieses zu einer Quelle (Source) in der Mod Matrix.

12.4.7. Expression>Hold



Wenn die Hold-Funktion beim Sequenzer/Arpeggiator aktiv ist, bestimmt diese Einstellung, welcher Teil eines Splits weiter erklingt, wenn Sie die Tasten loslassen.

- **Hold Upper:** Nur die Noten des obere Parts werden gehalten.
- **Hold Lower:** Nur die Noten des unteren Parts werden gehalten.

Damit diese Einstellungen auch wirksam sind, muss der Taster **Timbrality** auf Split gesetzt sein.



Verwenden Sie Hold Lower, um ein Arpeggiator-Pattern auszulösen und dann solo darüber zu spielen. Wenn Sie möchten, dass ein Drone-Sound oder ein Pad über einem Arpeggiator-Pattern, das Sie in Echtzeit spielen wollen, weiterspielt, verwenden Sie Hold Upper.

12.4.8. Expression>Duo Control

Ermöglicht eine "duophone" Pitch Bend Control, bei der die Pitch-Bend-Steuerung nur für den letzten Satz gespielter/gehaltener Noten gilt. Das ermöglicht beispielsweise ein Leadsound-Spiel mit Pitch Bend, wobei kein gehaltener Akkord beeinflusst wird. Die Einstellungen sind:

- **PB Monophonic** (Standard-Einstellung): Das Pitch Bend funktioniert auf die herkömmliche Weise.
- **PB Duophonic:** Pitch Bend funktioniert wie oben beschrieben über die gesamte Tastatur.
- **PB Duo Upper Split:** Duophones Pitch Bend nur für den Upper-Bereich.
- **PB Duo Lower Split:** Duophones Pitch Bend nur für den Lower-Bereich.

12.5. Preset>Preset

Die Settings / Preset Info-Kategorie bietet vier Optionen, wie nachfolgend aufgeführt:



12.5.1. Preset Info>Init

Diese Option **initialisiert das Patch** [p.17]. Das Ergebnis ist das Gleiche wie Halten des Preset-Linkspfeil-Tasters + Drücken von [Preset].

12.5.2. Preset Info>Details

Diese Option zeigt Informationen zum aktuellen Patch an: Typ, Sounddesigner und Versionsnummer.

12.5.3. Preset Info>Generate

Diese Option **generiert ein zufälliges Patch** [p.52] und zeigt im Display den Namen "Generated" an, sobald Sie zurück zur Preset-Ansicht gehen.




12.5.4. Preset Info>Edit Sound Designer



Nutzen Sie [Assign 2-7], um den Namen des Sounddesigners für das aktuelle Patch einzugeben. Der Prozess wird [hier](#) [p.53] beschrieben.

12.6. Global>Sync

Die Global / Sync-Kategorie bietet drei Optionen, wie nachfolgend beschrieben.

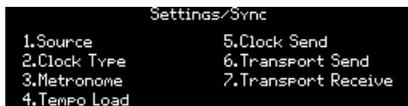

12.6.1. Sync>Source



Nutzen Sie [Assign 1-5], um eine Auswahl zu treffen. Auto erkennt eine eingehende Clock und synchronisiert sich zu dieser. Wenn keine Clock vorhanden ist, wird die interne Clock automatisch mit dem letzten bekannten Tempo ausgewählt.


12.6.2. Sync>Clock Type



Nutzen Sie [Assign 1-4], um die Clock-Rate auszuwählen, die über die Sync-Buchsen auf der Rückseite des PolyBrute 12 gesendet und empfangen wird. Es gibt vier Optionen:

- **One Step** schaltet den Sequenzer/Arpeggiator mit jedem empfangenen Taktimpuls um einen Schritt nach vorne.
- **2PPQ** sendet und empfängt zwei Impulse pro Viertelnote.
- **24PPQ** sendet und empfängt vierundzwanzig Impulse pro Viertelnote. Dieses Format wird von der Roland DIN-Sync-Schnittstelle verwendet.
- **48PPQ** sendet und empfängt achtundvierzig Impulse pro Viertelnote.

12.6.3. Sync>Metronome

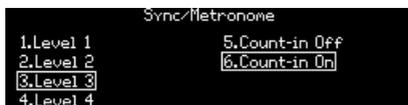

Nutzen Sie [Assign 1-4], um den Metronompegel einzustellen. Nutzen Sie [Assign 5-6], um die Count-In-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

12.6.4. Sync>Tempo Load



Nutzen Sie [Assign 1-3] um auszuwählen, wie das Tempo beim Laden eines Presets beeinflusst wird. Es gibt drei Optionen:

- **Always** lädt immer das Tempo, das im Preset gespeichert wurde.
- **If paused** lädt nur dann das Tempo, das im Preset gespeichert ist, wenn der Sequenzer gerade angehalten wurde.
- **Off** lädt niemals das Tempo, das im Preset gespeichert wurde und belässt das aktuelle Tempo unberührt.

12.6.5. Sync>Clock Send

Nutzen Sie [Assign 1-2], um das Senden von MIDI Clock zu aktivieren (On, Standardeinstellung) oder zu deaktivieren (Off).

12.6.6. Sync>Transport Send


Nutzen Sie [Assign 1-2], um das Senden von MIDI Transport-Meldungen zu aktivieren (On, Standardeinstellung) oder zu deaktivieren (Off).

12.6.7. Sync>Transport Receive

Nutzen Sie [Assign 1-2], um das Empfangen von MIDI Transport-Meldungen zu aktivieren (On, Standardeinstellung) oder zu deaktivieren (Off).

12.7. Global>Keyboard

Die Global>Keyboard-Kategorie bietet vier Optionen, wie nachfolgend beschrieben.

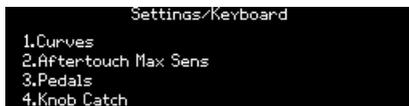

Nutzen Sie [Assign 1], um die Velocity- und Aftertouch-Kurven einzustellen. Nutzen Sie [Assign 2], um die Aftertouch-Empfindlichkeit einzustellen.

Nutzen Sie [Assign 3] für die Pedal-Optionen und [Assign 4] für die Knob Catch-Optionen.

12.7.1. Keyboard>Curves

12.7.1.1. Velocity Curve Options

Nachdem Sie [Assign 1] gedrückt haben, sehen Sie drei Kurvenoptionen für die Velocity (Elemente 1 bis 3 auf der linken Seite des Displays). Diese beeinflussen die an den PolyBrute 12 übertragene MIDI-Velocity, je nachdem, wie stark Ihre Finger die Tasten anschlagen.

- **Velocity Antilog** reagiert anfangs allmählich auf niedrigere Velocities und erhöht dann die MIDI-Velocity schneller, wenn Sie härter spielen.
- **Velocity Lin** sorgt für ein gleichmäßiges Verhältnis zwischen Finger-Velocity und MIDI-Velocity.
- **Velocity Log** steigt schnell an, wenn Sie Ihre Spielkraft bei niedrigeren Velocities erhöhen - bis etwa zur Mitte. Danach reagiert es langsamer auf eine zunehmende Fingerkraft.

Mit anderen Worten: Die Log-Kurve (logarithmisch) entspricht ungefähr einem „leichteren“ Tastaturanschlag eines Instruments wie z.B. bei einem Klavier und die Antilog-Kurve entspricht einer „schwereren“.

12.7.1.2. Aftertouch Curve-Optionen

Nach Drücken von [Assign 1] sehen Sie drei Kurvenoptionen für Aftertouch (Elemente 5-7 auf der rechten Seite des Displays). Diese beeinflussen die an den PolyBrute 12 übertragene MIDI-Aftertouch, je nachdem, wie stark Ihre Finger die Tasten nach dem ersten Notenanschlag nachdrücken (Hinweis: Es gibt kein Element 4 auf dem Display).


- **Aft Antilog** reagiert anfangs allmählich auf niedrigere Druckstufen und erhöht dann den MIDI-Aftertouch stärker, wenn Sie stärker nachdrücken.
- **Aft Lin** behält ein gleichmäßiges Verhältnis zwischen dem ausgelösten Aftertouch und MIDI-Aftertouch bei.
- **Aft Log** steigt schnell an, wenn Sie Ihre Spielkraft bei niedrigeren Nachdruckniveaus erhöhen - bis zum Mittelpunkt. Danach reagiert es langsamer auf zunehmenden Fingerdruck.

Am besten ist es, mit allen Einstellungen zu experimentieren, um die Kurve zu finden, die Ihrer Meinung nach Ihr Aftertouch-Spiel am ausdrucksstärksten macht.

12.7.2. Keyboard>Aftertouch Max Sens

Legt fest, wie stark Sie eine Taste nachdrücken müssen, um den maximalen Aftertouch-Wert zu erreichen. Die Einstell-Optionen sind: Soft (weich), Normal (die Standardeinstellung), Hard (fest).



12.7.3. Keyboard>Pedals

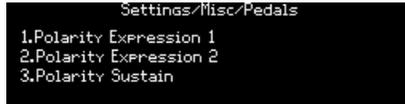


Nutzen Sie [Assign 1-3], um das zu konfigurierende Expression-Pedal auszuwählen.

12.7.3.1. Polarity Expression 1 und 2 / Polarity Sustain

Bei den Expression-Pedalen 1 und 2 führt das Invertieren der Polarität durch [Assign 2] dazu, dass das angeschlossene Pedal niedrigere Werte sendet, wenn Sie es weiter herunterdrücken.

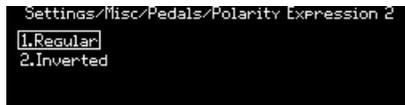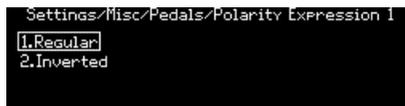

Nutzen Sie für das Sustain-Pedal [Assign 1-3], um den Typ Ihres Sustain-Pedals einzustellen. [Assign 3] erkennt automatisch die Pedalpolarität, was besonders nützlich sein kann. Denn wer erinnert sich wirklich an die Polarität jedes einzelnen Sustain-/Switch-Pedals, das er irgendwann einmal erworben hat?

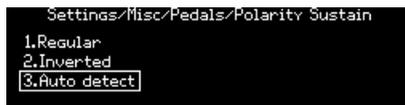

12.7.4. Keyboard>Knob Catch



Nutzen Sie [Assign 1-3], um eine Auswahl zu treffen. Das Bedienkontrollenverhalten wird [hier \[p.13\]](#) eingestellt.

12.8. Global>MIDI

Die Global / MIDI-Kategorie bietet acht Optionen, wie nachfolgend beschrieben:



12.8.1. MIDI>Channels



Nutzen Sie [Assign 1-4], um das gewünschte Menü aufzurufen.

12.8.1.1. Input Channel [Upper/Lower]

Die Seiten für die obere und untere Zone sind identisch, daher werden beide zusammen beschrieben.



Nutzen Sie [Assign 2], um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Nutzen Sie [Assign 3-6] oder drehen Sie am **Mod Amount**, um den gewünschten MIDI-Kanal auszuwählen. Nutzen Sie [Assign 7], um die Auswahl zu bestätigen.

12.8.1.2. Output Channel [Upper/Lower]

Die Seiten für die obere und untere Zone sind identisch, daher werden beide zusammen beschrieben.



Nutzen Sie [Assign 2], um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Nutzen Sie [Assign 3-6] oder drehen Sie am **Mod Amount**, um den gewünschten MIDI-Kanal auszuwählen. Nutzen Sie [Assign 7], um die Auswahl zu bestätigen.

12.8.2. MIDI>Input Src



Nutzen Sie [Assign 1-4], um das Ziel für eingehende MIDI-Daten auszuwählen.

12.8.3. MIDI>Output Dest



Nutzen Sie [Assign 1-4], um das Ziel für ausgehende MIDI-Daten auszuwählen.

12.8.4. MIDI>Arp/Seq MIDI out

Nutzen Sie [Assign 1-2], um eine Auswahl zu treffen. ON sendet den Ausgang des Seq/Arp an den MIDI-Ausgang; OFF verhindert, dass diese Daten über MIDI ausgegeben werden.

12.8.5. MIDI>Local control

Nutzen Sie [Assign 1-2], um eine Auswahl zu treffen. Mit ON kann das PolyBrute 12-Keyboards die internen Stimmen auslösen. OFF trennt die Tastatur von der Voice Engine. Verwenden Sie diese Einstellung, um ein doppeltes Auslösen von Stimmen zu verhindern, wenn Sie eine DAW oder ein MIDI-Aufnahmegerät verwenden, das die eingehenden MIDI-Daten an den PolyBrute 12 zurücksenden kann.


12.8.6. MIDI>Program Change

Nutzen Sie [Assign 1-4], um eine Auswahl zu treffen. Die Auswahl ist Off (nicht senden), Receive (empfangen), Send (senden) und Both (beides). Diese Option beinhaltet MIDI Programmwechselbefehle und Bank Select-Meldungen.

12.8.7. MIDI>Enable CC on Knobs

Nutzen Sie [Assign 1-2], um eine Auswahl zu treffen. ON ermöglicht es dem PolyBrute 12, MIDI Continuous Controller (CC)-Meldungen zu senden und zu empfangen, wenn an einem Regler gedreht wird, entweder über USB MIDI oder den 5-poligen MIDI-DIN-Port. OFF deaktiviert diese Funktion. Eine Tabelle der CC-Nummern finden Sie im Kapitel [Spezifikationen \[p.130\]](#).

12.8.8. MIDI>MPE

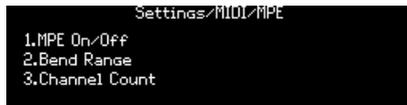

MPE (MIDI Polyphonic Expression) ist ein Bereich in der MIDI-Spezifikation, der es Ihnen ermöglicht, sehr expressive Notendaten über MIDI zu senden und zu empfangen. Die wesentliche Idee dahinter ist einfach: MPE ermöglicht es, dass eine Klangquelle von bis zu 16 MIDI-Kanälen gleichzeitig gesteuert werden kann, ein Kanal für die globale Kontrolle und die restlichen Kanäle, die sich nach Bedarf unterschiedliche Stimmen teilen und spielen. Das ermöglicht jeder Stimme, nicht nur auf ihre eigenen Aftertouch-Daten reagieren zu können, sondern auch auf Pitch-Bend und Slides.

Die nachfolgenden Einstellungen legen fest, ob und wie der PolyBrute 12 MPE nutzt.

- **MPE On/Off:** Aktiviert/deaktiviert MPE. Die Optionen sind: Off (aus), Receive (empfängt MPE), Send (sende MPE), Both (beides).
- **Bend Range:** Legt den Referenzbereich der MPE-Tonhöhenbeugung (in Halbtönen) für das Senden und Empfangen fest. Das ist sinnvoll, wenn der PolyBrute 12 mit alternativen Controllern gesteuert wird und ermöglicht eine glatte Tonhöhenbeugung für unabhängige Noten. Die einstellbaren Werte: 2, 12, 24, 36, 48 (Standard), 60, 72, 96.



Bitte beachten Sie, dass die Bend-Range mit der Konfiguration Ihres Controllers übereinstimmt.

- **Channel Count:** Legt fest, wie viele Kanäle/Stimmen für das Senden/Empfangen von MPE-Daten zugewiesen werden.

Die Art und Weise, wie Kanäle und Stimmen für das Senden/Empfangen von MPE-Daten zugewiesen werden, ist nicht ganz trivial. Um das etwas verständlicher zu machen, schauen Sie sich bitte die nachfolgenden Details und Diagramme an.

Master Channel



Member Channel



Bypassed Channel (Free Channel)



Hilfe für die Diagramme

Hier die Details:

Im Timbrality **Single-Modus** werden diese Stimmen der unteren MPE-Zone zugeordnet.



Beachten Sie, dass wir den Master-Kanal nicht in dieser Liste darstellen, sondern nur den Member-Kanal. Wenn Sie beispielsweise '15' auswählen, bedeutet dies, dass Sie 15 Stimmen für die MPE-Polyphonie nutzen können, während 16 der Master-Kanal ist.



Single-Modus, 15 Stimmen sind ausgewählt




Single-Modus, 9 Stimmen sind ausgewählt

Im **Split-Modus** ist die ausgewählte Kanalzahl (Channel Count) die Anzahl der Kanäle/ Stimmen, die für die obere Zone des PolyBrute 12 zugewiesen sind. Die verbleibenden Kanäle/Stimmen werden der unteren Zone des PolyBrute zugewiesen.

Die obere Zone des PolyBrute 12 verwendet die untere MPE Lower Zone, während die untere Zone des PolyBrute 12 die obere MPE Upper Zone nutzt.

PolyBrute's Upper Zone

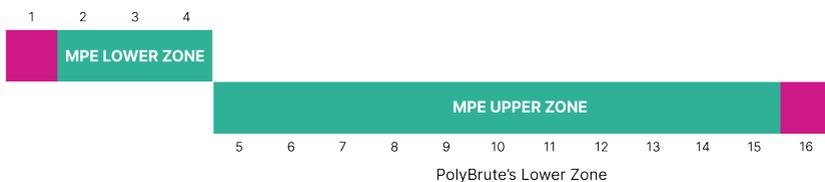

Benutzerdefinierter Split

Bitte beachten Sie: Werden mehr Noten gespielt als zugewiesen sind, so wird der Überlauf auf einen MIDI-Kanal verschmolzen, der bereits von einer Stimme genutzt wird. Diese Noten sind dann nicht mehr polyphon expressiv spielbar.


Beim Empfang von MPE akzeptiert der PolyBrute 12 Channel (Mono) Aftertouch auf mehreren MIDI-Kanälen (eine pro Note), die polyphon an die Mod-Matrix geleitet werden. Pitch-Bend wird mit der MPE Bend Range genutzt, anstatt mit der des Keyboards. Slide (CC74) wird je nach ausgewählten Aftertouch-Modus weitergeleitet.

i ! Beim Senden von MPE sendet der PolyBrute 12 Mono Aftertouch (Channel Pressure) und Slide (CC74) auf mehreren Kanälen (einem pro Note).

i Um zu erfahren, wie MPE-Daten in dem von Ihnen ausgewählten Modus interpretiert werden, lesen Sie bitte den Abschnitt [MPE mit Aftertouch \[p.114\]](#).

12.9. Global>Misc

Die Global>Misc-Kategorie bietet sieben Optionen, wie nachfolgend beschrieben.

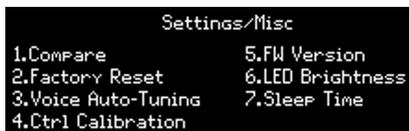


12.9.1. Misc>Compare

Nutzen Sie [Assign 1], um Editierungen zu vergleichen (Compare). Dieselbe Liste wird auch in der Liste der [Snapshots \[p.51\]](#) angezeigt.

12.9.2. Misc>Factory Reset

Nutzen Sie [Assign 1-4], um diesen Vorgang abzubrechen oder nutzen Sie [Assign 5-8], um alle globalen Parameter auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Patch-Daten sind davon nicht betroffen.


12.9.3. Misc>Voice Auto-Tuning

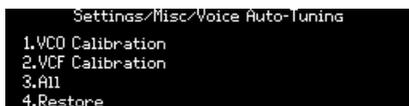

Nutzen Sie [Assign 1], um die Oszillatoren zu stimmen, nutzen Sie [Assign 2], um die Filter zu stimmen oder [Assign 3], um beides zu tun.

Nutzen Sie [Assign 4], um die werkseitig eingestellten Kalibrierungswerte wiederherzustellen.

12.9.4. Misc>Ctrl Calibration

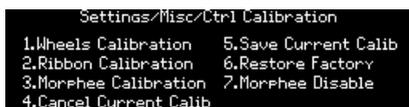

Nutzen Sie [Assign 1-3], um das gewünschte Menü aufzurufen. Nutzen Sie [Assign 4], um die aktuelle Kalibrierungsroutine abzubrechen und [Assign 5], um die aktuellen Reglerkalibrierungen zu speichern. Nutzen Sie [Assign 6], um die Controller auf ihre Werkskalibrierungen zurückzusetzen.

Nutzen Sie [Assign 7], um bestimmte Morphée-Gesten gemäß den folgenden Optionen zu deaktivieren:

- **Disable None:** Alle Morphée-Gesten erzeugen ein Ergebnis.
- **X Axis:** Die horizontale (X)-Achse des Morphée wird deaktiviert.

- **Disable All:** Keine der Morphée-Gesten erzeugt ein Ergebnis.

12.9.4.1. Wheels Calibration

```
...Misc/Ctrl Calibration/Wheels Calibration
1.Pitch Wheel Min      5.Mod Wheel Max
2.Pitch Wheel Center
3.Pitch Wheel Max
4.Mod Wheel Min
```

Bewegen Sie das gewünschte Rad an die angegebene Position und drücken Sie einen Assign-Taster, um diese Stellung als Kalibrierungspunkt für dieses Rad festzulegen. Um die Pitch Wheel-Mittenstellung zu kalibrieren, bringen Sie das Pitch Wheel in seine Ruheposition und drücken Sie dann [Assign 2].

12.9.4.2. Ribbon Calibration

```
...Misc/Ctrl Calibration/Ribbon Calibration
1.Ribbon Min
2.Ribbon Center
3.Ribbon Max
```

- **Ribbon Min:** Berühren Sie das Ribbon Bend an der äußersten Position links und legen Sie mit [Assign 1] diesen Punkt fest, der dann den minimalen Modulationsausgangswert erzeugt.
- **Ribbon Center:** Berühren Sie das Ribbon Bend in der Mitte und legen Sie es mit [Assign 2] als halben Modulationsbereich fest. Dieser Punkt wird zum Nullpunkt zwischen positiver und negativer Modulation für die absoluten Einstellungen.
- **Ribbon Max:** Berühren Sie das Ribbon Bend an der äußersten Position rechts und legen Sie mit [Assign 3] diesen Punkt fest, der dann den maximalen Modulationsausgangswert erzeugt.

12.9.4.3. Morphée Calibration

```
...isc/Ctrl Calibration/Morphee Calibration
1.Morphee Pressed
2.Morphee Released
3.Morphee Sensitivity
```

- Halten Sie Morphée ganz gedrückt und drücken dann [Assign 1], um den maximalen Modulationspunkt der Z-Achse zu definieren.
- Lassen Sie Morphée in seine Ruheposition zurückkehren, entfernen Sie Ihre Hand und drücken Sie dann [Assign 2], um den minimalen Modulationspunkt der Z-Achse zu definieren.

- Nutzen Sie [Assign 3], um die Empfindlichkeit der Rückholfeder der Z-Achse des Morphée einzustellen. Die Optionen sind:
 - **Default**
 - **Very High**
 - **High**
 - **Low**

12.9.5. Misc>FW Version

Drücken Sie [Assign 6], um die aktuelle Firmware-Version Ihres PolyBrute 12 anzuzeigen.

12.9.6. Misc>LED Brightness

Nutzen Sie [Assign 1-3], um die Helligkeit aller LEDs auf der PolyBrute 12-Bedienoberfläche (mit Ausnahme der Matrix-LEDs) einzustellen. Die Optionen sind: Full (die Standardeinstellung), Dim (gedimmt), Very Dim (stark gedimmt).

12.9.7. Misc>Sleep Time

Nutzen Sie die Taster [Assign 1-3], um die Zeit auszuwählen, die der PolyBrute 12 benötigt, um in einen stromsparenden Schlafmodus zu wechseln. Die Optionen sind:

- 1. 1 Minute
- 2. 5 Minuten
- 3. 15 Minuten

13. TECHNISCHE DATEN

AC Eingangsspezifikationen	
Spannungsversorgung	100 V - 240 V AC
Leistungsaufnahme	145 W
Netzfrequenz	50-60 Hz
Spezifikation der Sicherung	F3.15 A, 250 V AC

Pedal-Anschlüsse	
Expression (x2)	Tip = Pot Center Tap; Ring = 3.3V; Sleeve = Masse
Sustain	Normal geöffnet

Sync (TRS)	
Gate	0 - 5V

Audio I/O	Stecker	Pegel
Master Out L/R	Monoklinke 6.3mm	+4dBu

- Betriebstemperaturbereich: 15° - 35° C (59° - 95° F)
- Abmessungen: 972 x 435 x 156 mm
- Gewicht: 23 kg
- **Keyboard**
 - FullTouch MPE-Technologie
 - fünf Oktaven
 - anschlagdynamisch
 - Kanal-Aftertouch
 - einstellbares Spielverhalten
- **Performance-Bedienelemente**
 - Morphée, ein 3-D-Controller, der Parameter entlang einer X-, Y- und Z-Achse simultan modulieren kann
 - Aftertouch (Nachdruckempfindlichkeit), kanalbasiert oder polyphon
 - Ribbon-Controller
 - Pitch- und Modulations-Räder
 - Oktavlagen-Taster verschiebt den Spielbereich um +/- 2 Oktaven von der Mitte aus

- **Zusätzliche Hardware-Optionen**
 - Stereo-Ausgänge
 - MIDI In/Out/Thru-Anschlüsse
 - Clock In/Out für die Integration in Modularsysteme
 - USB Typ B-Anschluss für den Einsatz in DAWs und zur Nutzung der PolyBrute Editor-Software
 - Kopfhörer-Ausgang mit unabhängiger Pegelkontrolle

13.1. MIDI Continuous Controller-Zuweisungen

VCO 1 Parameter	MIDI CC	VCO 2 Parameter	MIDI CC	EXPRESSION Parameter	MIDI CC
Tune	66	Tune	72	Exp 1	11
Metalizer	70	Sub Mix	14	Exp 2	4
Pulse Width	69	Pulse Width	75	Glide	5
Sync	65	FM 2 > 1	77	Morph-Regler	3
Saw / Tri Mix	17	Saw / Tri Mix	15	Ribbon	9
Saw / Square Mix	12	Saw / Square Mix	16	Morphée X	114
				Morphée Y	115
				Morphée Z	89

FILTER FM Parameter	MIDI CC	MIDI Parameter	MIDI CC	NOISE Parameter	MIDI CC
VCO 2 > VCF 1	79	Mod Wheel	1	Noise Color	22
Noise > VCF 2	80				

LADDER FILTER Parameter	MIDI CC	STEINER FILTER Parameter	MIDI CC	MIXER Parameter	MIDI CC
Cutoff	25	Cutoff	23	VCO 1	18
Resonance	87	Resonance	83	VCO 2	19
Disto	85	Brute Factor	82	Noise	21
Series > Para	86	LP > HP > BP	81		
VCF Env Amt	26	VCF Env Amt	24		
Level	8	Level	7		

VCF ENV Parameter	MIDI CC	VCA ENV Parameter	MIDI CC	MOD ENV Parameter	MIDI CC
Velo	94	Velo	95	Delay	108
Attack	102	Attack	105	Attack	109
Decay	103	Decay	106	Decay	110
Sustain	28	Sustain	29	Sustain	30
Release	104	Release	107	Release	111

LFO 1 Parameter	MIDI CC	LFO 2 Parameter	MIDI CC	LFO 3 Parameter	MIDI CC
Phase	90	Fade In	92	Curve	67
Rate	91	Rate	93	Symmetry	68
				Rate	73

EFFECTS Parameter	MIDI CC	SEQUENCER Parameter	MIDI CC	FILTERS COMMON Parameter	MIDI CC
Mod Intensity	13	Rate	116	Master Cutoff	27
Delay Level	31	Gate	118	Key Track	71
Delay Time	112	Motion Rec Rate	117		
Delay Regeneration	113				
Reverb Level	2				
Reverb Time	78				
Reverb Damping	76				
Stereo	10				

14. KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

FCC

ACHTUNG: MACHEN SIE KEINE ÄNDERUNGEN AM GERÄT!

Jegliche Modifikationen oder andere Änderungen an diesem Gerät, die nicht von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Anwenders zum Betrieb dieses Geräts führen.

WICHTIG: Verwenden Sie bei der Nutzung dieses Produkts mit Zubehör und/oder einem anderen Produkt nur hochwertige abgeschirmte Kabel. Es dürfen NUR die mit diesem Produkt gelieferte Kabel verwendet werden.

Befolgen Sie alle Installationsanweisungen. Wenn Sie keine Anweisungen befolgen, kann Ihre FCC-Autorisierung für die Verwendung dieses Produkts in den USA ungültig werden.

Dieses Gerät entspricht Part 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) Dieses Gerät muss mit allen empfangenen Störungen umgehen können, einschließlich Störungen, die möglicherweise einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Verantwortlicher in den USA: Zedra, 185 Alewife Brook Parkway, #210, Cambridge, MA 02138, United States T: +1 857 285 5953

Handelsname: ARTURIA, Modellnummer: POLYBRUTE 12

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Part 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Anwender empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Stellen Sie entweder dieses Produkt oder das Gerät, das von der Störung betroffen ist, an einem anderen Ort auf.
- Nutzen Sie Steckdosen, die verschiedene Phasen (Leistungsschalter oder Sicherungsschalter) haben oder installieren Sie Wechselstromfilter.
- Im Falle von Radio- oder TV -Interferenzen verlegen/ richten Sie die Antenne neu aus. Wenn der Antennen-Stecker mit 300-Ohm-Bandleiter arbeitet, nutzen Sie ein Koaxialkabel.
- Wenn diese Maßnahmen keine zufriedenenden Ergebnisse bringen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertrieb, der zur Verteilung dieser Art von Produkten befugt ist. Wenn Sie den entsprechenden Vertrieb nicht finden können, wenden Sie sich bitte an Arturia.

Die obigen Punkte gelten nur für die in den USA verkauften Produkte.

CANADA

NOTICE: This class B digital apparatus meets complies with Canadian ICES-003.

AVIS: Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

EUROPA

CE This device has been tested and found to comply with the limits of the European Council Directive on the approximation of the laws of the member states relating to Electromagnetic Compatibility according to 2014/30/EU, and Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Dieses Produkt arbeitet möglicherweise nicht korrekt aufgrund des Einflusses einer elektrostatischen Entladung. In diesem Fall starten Sie einfach das Produkt neu.

Explanation of the symbols on the product

 - ON (Power)

 - OFF (Power)

 -AC voltage

 -Protection Earth

 -RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

15. SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG

Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung („EULA“) ist eine rechtswirksame Vereinbarung zwischen Ihnen (entweder im eigenen Namen oder im Auftrag einer juristischen Person), nachstehend manchmal „Sie/Ihnen“ oder „Endbenutzer“ genannt und Arturia SA (nachstehend „Arturia“) zur Gewährung einer Lizenz an Sie zur Verwendung der Software so wie in dieser Vereinbarung festgesetzt unter den Bedingungen dieser Vereinbarung sowie zur Verwendung der zusätzlichen (obligatorischen) von Arturia oder Dritten für zahlende Kunden erbrachten Dienstleistungen. Diese EULA nimmt - mit Ausnahme des vorangestellten, in kursiv geschriebenen vierten Absatzes („Hinweis:...)“ - keinerlei Bezug auf Ihren Kaufvertrag, als Sie das Produkt (z.B. im Einzelhandel oder über das Internet) gekauft haben.

Als Gegenleistung für die Zahlung der Lizenzgebühr, die einen Teil des von Ihnen gezahlten Preises darstellt, gewährt Arturia als Lizenzgeber Ihnen (im Folgenden „Lizenznehmer“ genannt) ein nicht ausschließliches Recht zur Nutzung dieser Kopie von PolyBrute Connect (im Folgenden „SOFTWARE“ genannt). Alle geistigen Eigentumsrechte an der Software hält und behält Arturia. Arturia erlaubt Ihnen den Download, das Kopieren, die Installation und die Nutzung der Software nur unter den in dieser Lizenzvereinbarung aufgeführten Geschäftsbedingungen.

Die Geschäftsbedingungen, an die Sie sich als Endnutzer halten müssen, um die Software zu nutzen, sind im Folgenden aufgeführt. Sie stimmen den Bedingungen zu, indem Sie die Software auf Ihrem Rechner installieren. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung daher sorgfältig und in Ihrer Gänze durch. Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Software nicht installieren.

Hinweis: Eventuell besteht bei Ablehnung der Lizenzvereinbarung die Möglichkeit für Sie, das neuwertige Produkt inklusive unversehrter Originalverpackung und allem mitgelieferten Zubehör, sowie Drucksachen an den Händler zurückzugeben, bei dem Sie es gekauft haben. Dies ist jedoch, abgesehen vom 14-tägigen Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften in der EU, ein freiwilliges Angebot des Handels. Bitte lesen Sie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Händlers, welche Optionen Ihnen offenstehen und setzen Sie sich vor einer etwaigen Rückgabe mit dem Händler in Verbindung.

1. Eigentum an der Software

Arturia behält in jedem Falle das geistige Eigentumsrecht an der gesamten Software, unabhängig davon, auf welcher Art Datenträger oder über welches Medium eine Kopie der Software verbreitet wird. Die Lizenz, die Sie erworben haben, gewährt Ihnen ein nicht-exklusives Nutzungsrecht - die Software selbst bleibt geistiges Eigentum von Arturia.

2. Lizenzgewährung

Arturia gewährt nur Ihnen eine nicht-exklusive Lizenz, die Software im Rahmen der Lizenzbedingungen zu nutzen. Eine Weitervermietung, das Ausleihen oder Erteilen einer Unterlizenz sind weder dauerhaft noch vorübergehend erlaubt.

Sie dürfen die Software nicht innerhalb eines Netzwerks betreiben, wenn dadurch die Möglichkeit besteht, dass mehrere Personen zur selben Zeit die Software nutzen. Die Software darf jeweils nur auf einem Computer zur selben Zeit genutzt werden.

Das Anlegen einer Sicherheitskopie der Software ist zu Archivzwecken für den Eigenbedarf zulässig.

Sie haben bezogen auf die Software nicht mehr Rechte, als ausdrücklich in der vorliegenden Lizenzvereinbarung beschrieben. Arturia behält sich alle Rechte vor, auch wenn diese nicht ausdrücklich in dieser Lizenzvereinbarung erwähnt werden.

3. Aktivierung der Software

Das Produkt enthält zum Schutz gegen Raubkopien eine Produktaktivierungsroutine. Die Software darf nur nach erfolgter Registrierung und Aktivierung genutzt werden. Für den Registrierungs- und den anschließenden Aktivierungsprozess wird ein Internetzugang benötigt. Wenn Sie mit dieser Bedingung oder anderen in der vorliegenden Lizenzvereinbarung aufgeführten Bedingungen nicht einverstanden sind, so können Sie die Software nicht nutzen.

In einem solchen Fall kann die unregistrierte Software innerhalb von 30 Tagen nach Kauf zurückgegeben werden. Bei einer Rückgabe besteht kein Anspruch gemäß § 11.

4. Support, Upgrades und Updates nach Produktregistrierung

Technische Unterstützung, Upgrades und Updates werden von Arturia nur für Endbenutzer gewährt, die Ihr Produkt in deren persönlichem Kundenkonto registriert haben. Support erfolgt dabei stets nur für die aktuellste Softwareversion und, bis ein Jahr nach Veröffentlichung dieser aktuellsten Version, für die vorhergehende Version. Arturia behält es sich vor, zu jeder Zeit Änderungen an Art und Umfang des Supports (telefonisch, Hotline, E-Mail, Forum im Internet etc.) und an Upgrades und Updates vorzunehmen, ohne speziell darauf hinweisen zu müssen.

Im Rahmen der Produktregistrierung müssen Sie der Speicherung einer Reihe persönlicher Informationen (Name, E-Mail-Adresse, Lizenzdaten) durch Arturia zustimmen. Sie erlauben Arturia damit auch, diese Daten an direkte Geschäftspartner von Arturia weiterzuleiten, insbesondere an ausgewählte Distributoren zum Zwecke technischer Unterstützung und der Berechtigungsverifikation für Upgrades.

5. Keine Auftrennung der Softwarekomponenten

Die Software enthält eine Vielzahl an Dateien, die nur im unveränderten Gesamtverbund die komplette Funktionalität der Software sicherstellen. Sie dürfen die Einzelkomponenten der Software nicht voneinander trennen, neu anordnen oder gar modifizieren, insbesondere nicht, um daraus eine neue Softwareversion oder ein neues Produkt herzustellen.

6. Übertragungsbeschränkungen

Sie dürfen die Lizenz zur Nutzung der Software als Ganzes an eine andere Person bzw. juristische Person übertragen, mit der Maßgabe, dass (a) Sie der anderen Person (I) diese Lizenzvereinbarung und (II) das Produkt (gebundelte Hard- und Software inklusive aller Kopien, Upgrades, Updates, Sicherheitskopien und vorheriger Versionen, die Sie zum Upgrade oder Update auf die aktuelle Version berechtigt hatten) an die Person übergeben und (b) gleichzeitig die Software vollständig von Ihrem Computer bzw. Netzwerk deinstallieren und dabei jegliche Kopien der Software oder ihrer Komponenten inkl. aller Upgrades, Updates, Sicherheitskopien und vorheriger Versionen, die Sie zum Upgrade oder Update auf die aktuelle Version berechtigt hatten, löschen und (c) der Abtretungsempfänger die vorliegende Lizenzvereinbarung akzeptiert und entsprechend die Produktregistrierung und Produktaktivierung auf seinen Namen bei Arturia vornimmt.

Die Lizenz zur Nutzung der Software, die als NFR („Nicht für den Wiederverkauf bestimmt“) gekennzeichnet ist, darf nicht verkauft oder übertragen werden.

7. Upgrades und Updates

Sie müssen im Besitz einer gültigen Lizenz der vorherigen Version der Software sein, um zum Upgrade oder Update der Software berechtigt zu sein. Es ist nicht möglich, die Lizenz an der vorherigen Version nach einem Update oder Upgrade der Software an eine andere Person bzw. juristische Person weiterzugeben, da im Falle eines Upgrades oder einer Aktualisierung einer vorherigen Version die Lizenz zur Nutzung der vorherigen Version des jeweiligen Produkts erlischt und durch die Lizenz zur Nutzung der neueren Version ersetzt wird.

Das Herunterladen eines Upgrades oder Updates allein beinhaltet noch keine Lizenz zur Nutzung der Software.

8. Eingeschränkte Garantie

Arturia garantiert, dass, sofern die Software auf einem mitverkauften Datenträger (DVD-ROM oder USB-Stick) ausgeliefert wird, dieser Datenträger bei bestimmungsgemäßem Gebrauch binnen 30 Tagen nach Kauf im Fachhandel frei von Defekten in Material oder Verarbeitung ist. Ihr Kaufbeleg ist entscheidend für die Bestimmung des Erwerbsdatums. Nehmen Sie zur Garantieabwicklung Kontakt zum deutschen Arturia-Vertrieb Tomeso auf, wenn Ihr Datenträger defekt ist und unter die eingeschränkte Garantie fällt. Ist der Defekt auf einen von Ihnen oder Dritten verursachten Unfallschaden, unsachgemäße Handhabung oder sonstige Eingriffe und Modifizierung zurückzuführen, so greift die eingeschränkte Garantie nicht.

Die Software selbst wird "so wie sie ist" ohne jegliche Garantie zu Funktionalität oder Performance bereitgestellt.

9. Haftungsbeschränkung

Arturia haftet uneingeschränkt nur entsprechend der Gesetzesbestimmungen für Schäden des Lizenznehmers, die vorsätzlich oder grob fahrlässig von Arturia oder seinen Vertretern verursacht wurden. Das Gleiche gilt für Personenschaden und Schäden gemäß dem deutschen Produkthaftungsgesetz oder vergleichbaren Gesetzen in anderen etwaig geltenden Gerichtsbarkeiten.

Im Übrigen ist die Haftung von Arturia für Schadenersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – nach Maßgabe der folgenden Bedingungen begrenzt, sofern aus einer ausdrücklichen Garantie von Arturia nichts anderes hervorgeht.

10. Keine anderen Garantien

Für Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit verursacht wurden, haftet Arturia nur insoweit, als dass durch sie vertragliche Pflichten (Kardinalpflichten) beeinträchtigt werden. Kardinalpflichten sind diejenigen vertraglichen Verpflichtungen die erfüllt sein müssen, um die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages sicherzustellen und auf deren Einhaltung der Nutzer vertrauen können muss. Insoweit Arturia hiernach für leichte Fahrlässigkeit haftbar ist, ist die Haftbarkeit von Arturia auf die üblicherweise vorhersehbaren Schäden begrenzt.

11. Keine Haftung für Folgeschäden

Die Haftung von Arturia für Schäden, die durch Datenverluste und/oder durch leichte Fahrlässigkeit verlorene Programme verursacht wurden, ist auf die üblichen Instandsetzungskosten begrenzt, die im Falle regelmäßiger und angemessener Datensicherung und regelmäßigen und angemessenen Datenschutzes durch den Lizenznehmer entstanden wären.

Die Bestimmungen des oben stehenden Absatzes gelten entsprechend für die Schadensbegrenzung für vergebliche Aufwendungen (§ 284 des Bürgerlichen Gesetzbuchs [BGB]). Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für die Vertreter Arturias.